

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP8290/00



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

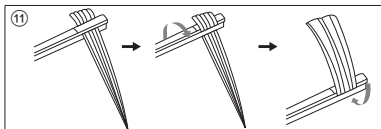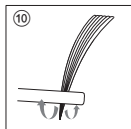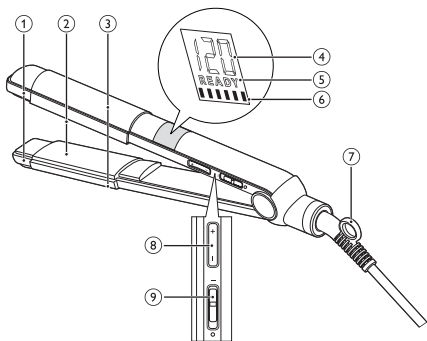

Türkçe

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
- UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Cihazın sıcak yüzeylerini cildinizden uzak tutun.
- Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihaz sıcakken, ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde tutun ve hiç bir zaman havlu yada giysi gibi eşyalarla cihazın üzerini örtmeyin.
- Başka üreticilerden veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Elektrik kablolarını cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı boyalı saçlar için kullanırsanız, düzleştirme plakaları lekelenabilir.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.



- Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalışma kaçak akım değeri 30mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danışın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.

Çevre

Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktasına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



2 Saçınızı düzleştirin

Saçınız için uygun bir sıcaklık ayarı seçtiğinizden emin olun.

Saç düzleştiricisini ilk kez kullanırken, mutlaka düşük bir sıcaklık ayarı seçin.

Saç Tipi	Sıcaklık Ayarı
Kalın telli, kıvrıkcık, düzleştirilmesi zor	Orta - Yüksek (170 °C ve üzeri)
İnce telli, normal veya yumuşak dalgalı saçlar	Düşük - Orta (160 °C ve altı)
Açık renkli, sarı, rengi açılmış veya boyalı saçlar	Düşük (160 °C altı)

- 1 Fişı elektrik prizine takın.
- 2 Cihazı açmak için **I 0** düğmesini (9) I konumuna getirin.
↳ Ekran aydınlanır ve varsayılan sıcaklık ayarı görüntülenir (4).
- 3 Saçınıza uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için **+ -** düğmesine (8) basın.
↳ Düzleştirme plakaları seçilen sıcaklığa eriştiğinde, 'READY' (5) göstergesi görüntülenir.
↳ Kalan kullanım süresi (6), her biri on dakikaya karşılık gelen altı çubuk ile gösterilir. 60 dakika sonra, cihaz otomatik olarak kapanır.
- 4 Saçınızı tarayın ve düzleştirme için 5 cm'den geniş olmayan bir tutam alın.
- 5 Düzleştirme plakalarının arasına yerleştirin (2) ve soğuk uçları (1) birbirine bastırın.
- 6 Saçın aşırı ısınmasını önlemek için düzleştiriciyi, tek bir hareketle saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın (maks.5 saniye).
- 7 20 saniye sonra, istediniz görünüme kavuşana kadar adım 7'yi tekrarlayın.
- 8 Saçınızın kalanını düzleştirmek için, 4 - 7 arası adımları tekrarlayın.

3 Kıvrım ve bukle oluşturun

Uçlarda kıvrım yapmak için: (10)

- 1 Saç tutamını düzleştirin ve saç ucuna ulaştığınızda düzleştiriciyi yanım daire içeri (veya dışarı) doğru çevirin.
- 2 Düzleştiriciyi 2 - 3 saniye bu konumda tutun ve saçı bırakın.

Bukle yapmak için: (11)

Not: Saç uçlarını düzleştirme plakaları arasında sıkıştırmayın ve saç plakalarını etrafına sarmayın.

- 1 Bir saç tutamı alın (maks. 5 cm) alın ve kafa derinize mümkün olduğunca yakın bir yerden düzleştirme plakalarının arasına yerleştirin.
- 2 Bölüm U şekli oluşturacak şekilde düzleştiriciyi içeri doğru 180 derece döndürün; böylece, termo korumalı kıvrımlı yüzey (3) uzun süreli sonuçlar için bukleleri soğutabilir.

- 3 Düzleştiriciyi, tek bir hareketle uca kadar aşağıya kaydırın ve ardından içeri doğru çevirin. Hareket ne kadar yavaş olursa bukle o kadar sıkı; hareket ne kadar hızlı olursa bukle o kadar gevşek olur.
- 4 Düzleştiriciyi 2 - 3 saniye bu konumda tutun ve saçı bırakın.
- 5 20 saniye sonra, istediniz görünüme kavuşana kadar 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.




İpucu: Bukle yapmak için kullanırken cihazdan bir miktar duman çıkması normaldir.

Kullanımdan sonra:

- 1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
- 2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.
- 3 Cihazı ve düzleştirme plakalarını nemli bir bezle temizleyin.
- 4 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca, asma kancası (7) ile asabilir veya birlikte verilen ısıya dayanıklı çantada saklayabilirsiniz.

4 Garanti ve servis

Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığınızda bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.

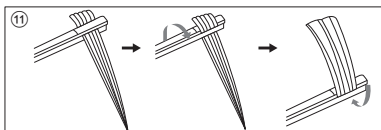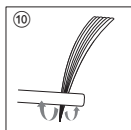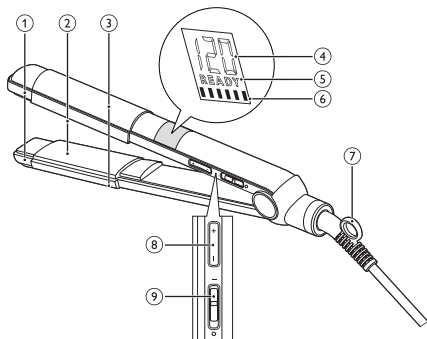

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21712



100% recycled paper
100% papier recyclé