



www.philips.com

>75% recycled paper

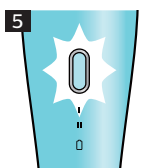

4222.100.7053.1

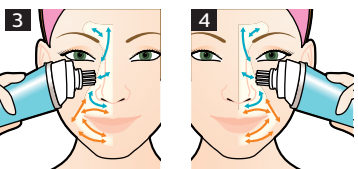

## РУССКИЙ

### Введение

Насадка-щеточка для точечного очищения разработана специально для очищения труднодоступных зон лица, например носа и подбородка. Благодаря небольшому размеру она удаляет загрязнения, которые скапливаются в порах, делая их более заметными. Благодаря качественному очищению с помощью этой насадки поры надолго остаются чистыми и не расширяются.

Примечание. Перед применением насадки ознакомьтесь со всеми инструкциями по использованию прибора VisaPure Advanced.

### Предупреждение

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

### Внимание!

- Данная насадка предназначена для очищения труднодоступных зон, исключительно вокруг носа и рта.
- Во избежание травм не используйте насадку для умывания, если она повреждена или сломана.

- Не применяйте насадку на губах, на ушах или внутри них, или внутри носа.
- Для ухода за щеками и лбом всегда используйте насадку для умывания обычного размера, прежде чем применять данную насадку
- Обрабатывайте зону носа данной насадкой только один раз за сеанс. Если используете насадку для точечного очищения, не очищайте перед этим нос обычной насадкой.
- Наденьте головную повязку или тщательно уберите волосы от лица, чтобы во время использования насадки в нее не попали волосы.
- Не применяйте насадку на сухой коже или открытых ранах.
- Перед применением насадки выньте из носа пирсинг и снимите очки.
- Избегайте чрезмерного воздействия в зоне носа; для очистки достаточно по 15 секунд с каждой стороны носа.
- Не нажимайте на нос слишком сильно, это помешает работе насадки.
- Насадку нельзя мыть в посудомоечной машине.

### Насадка для точечного очищения в области носа и подбородка

Насадка подходит для всех типов кожи. Рекомендуем использовать один раз в день. Если головка она используется чаще, чем раз в день, высушивайте ее полностью перед следующим применением.

Идеальная последовательность такова:

- 1 Используйте насадку для глубокого очищения пор для очистки щек и лба.
- 2 После шага 1 проверьте, снят ли макияж, и продолжайте процедуру с насадкой для точечной обработки, чтобы лучше очистить такие труднодоступные зоны, как нос и подбородок.
- 3 Завершите процедуру массажем с помощью насадки для оздоравливающего массажа.

Примечание. Не очищайте нос и зону вокруг рта с помощью насадки для глубокого очищения пор, если собираетесь впоследствии использовать насадку для точечного воздействия

### 30-секундная программа для насадки точечного воздействия

Благодаря механизму распознавания насадок VisaPure Advanced распознает эту насадку и запустит соответствующую программу.

Программа состоит из двух процедур по 15 секунд. Начните с правой стороны носа или рта. Когда через 15 секунд прибор сделает паузу, перейдите на левую сторону носа или рта.

Примечание. Очищение зоны вокруг рта необязательно. Можно также использовать данную насадку на других труднодоступных зонах лица.

Насадка работает на 2 уровнях интенсивности: 1-й уровень интенсивности для деликатного ухода и 2-й уровень для более интенсивного ухода.

Примечание. Аппараты VisaPure Essential и Basic VisaPure не распознают насадку при подсоединении. Будет активирована программа «три раза по 20 секунд». Остановите насадку после двух периодов по 20 секунд.

Примечание. Нормально, если после первого применения на носу будут небольшие болезненные ощущения. При желании можно уменьшить интенсивность и длительность применения.

### Как использовать насадку для точечного воздействия

Применяйте насадку только на влажной коже. Ее можно использовать в сочетании с очищающим средством.

- 1 Сначала очистьте лицо с помощью насадки для очищения или для глубокого очищения пор. Обрабатывайте только щеки и лоб. Общие указания по применению насадки для очищения см. в инструкции для аппарата VisaPure. Можете оставить на лице очищающее средство и воду во время применения насадки для точечного воздействия
- 2 Установите насадку на прибор VisaPure Advanced (должен прозвучать щелчок).
- 3 Смочите насадку и лицо водой. Во избежание появления раздражения не используйте сухую насадку. По желанию, можно нанести на щетку немного очищающего средства. Слегка вдавите очищающее средство между щетинками, чтобы оно не выпадало. Не наносите на насадку слишком много очищающего средства, чтобы оно не брызнуло в глаза при начале процедуры.
- 4 Включите прибор.
- 5 Разместите насадку с правой стороны носа. Мягко перемещайте насадку вверх и вниз вдоль правой стороны носа, а также, при желании, возле рта.

Важная информация: Избегайте воздействия на нежную кожу вокруг глаз. Не обрабатывайте этой насадкой губы, внутренность носа и зоны вокруг глаз.

Примечание. Не прижимайте насадку слишком сильно, чтобы процедура не вызвала дискомфорта.

- 6 Через 15 секунд прибор остановится на короткое время, оповещая о том, что можно перейти к другой стороне носа.
- 7 По завершении программы очистьте насадку водой (макс. 40 °C) и мягким мылом.

Важная информация: Тщательно мойте мыло.

Важная информация: Обязательно высушите насадку после того, как почистите. Сначала стряхните воду. Затем просушите чистым полотенцем.

- 8 Дайте насадке высохнуть на приборе, стоящем на зарядном устройстве (без защитного колпачка) или в поддоне для хранения. Обязательно восстановите форму щетинок, чтобы они высохли должным образом и оставались прямыми.

9 Когда насадка высохнет, можно надеть защитный колпачок, чтобы защитить щетинки (во время поездки или при хранении). Не накрывайте насадку другими материалами. Перед поездкой убедитесь, что насадка полностью высохла.

Примечание. Прибор распознает установленную насадку. Раздастся звуковой сигнал, и индикаторы настроек интенсивности начнут попеременно мигать.

Примечание. Хранить насадку можно в поддоне для хранения вместе с другими насадками или присоединенной к аппарату VisaPure, стоящему в зарядном устройстве.

## Замена насадки

Рекомендуем заменять насадку после 3 месяцев использования или раньше, в случае ее повреждения. Сменные насадки можно приобрести на сайте [www.shop.philips.com](http://www.shop.philips.com) или в магазине, где вы приобрели Philips VisaPure Advanced.

## ҚАЗАҚША

## Кіріспе

Дәл тураланған щетка мұрын мен иек сияқты беттің қиын қол жететін аймақтарын тазалауға арналған. Кішкентай пішініне байланысты жойылмаған жағдайда кеуектерге жиналып, жаман көрінуі мүмкін кірлерді жояды. Егер уақыт өте келе кеуектер таза сақталса, олардың үлкею ықтималдығы төмен болады.

Ескертпе: Дәл тураланатын щетканы пайдалану алдында барлық VisaPure Advanced нұсқауларын оқып шығыңыз.

## Ескерту

- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану нұсқауларынсыз, физикалық және ойлау қабілеті шектеулі, сезімталдығы төмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдар (соның ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек.

## Абайлаңыз

- Дәл тураланған щетка мұрын мен иек айналасындағы ғана қиын қол жететін аймақтарды тазалауға арналған.
- Зақымдалған немесе бұзылған болса, жарақаттар алдын алу үшін дәл тураланатын щетканы пайдаланбаңыз.
- Дәл тураланатын щетканы көз айналасында пайдаланбаңыз.
- Дәл тураланатын щетканы еріндерге, құлақ ішіне немесе мұрын ішіне пайдаланбаңыз.
- Жақ пен маңдайды тазалау үшін Дәл тураланатын щетканы пайдалану алдында үнемі жүйелі өлшемді тазалау щеткасын пайдаланыңыз.
- Мұрын аймағын әр ем сайын ғана Дәл тураланатын щеткамен тазалаңыз. Егер Дәл тураланатын щетка пайдаланылса, мұрынды Жүйелі щеткамен тазаламаңыз.
- Дәл тураланатын щетканы пайдалану барысында щеткаға ешбір шаш түсірмес үшін барлық шашыңызды таңғышпен немесе галстукпен беттен алыс буып қойыңыз.
- Дәл тураланатын щетканы құрғақ теріге немесе ашық жараларға пайдаланбаңыз.

- Дәл тураланатын щетканы пайдалану алдында пирсингті (мұрын) алып, көзілдіріктеріңізді шешіңіз.
- Мұрын аймағына артық пайдаланбаңыз; мұрынның әрбір жағын дұрыс тазалауға 15 секунд жеткілікті.
- Мұрынды тым қатты баспаңыз, щетканың өз жұмысын істеуіне мүмкіндік беріңіз.
- Дәл тураланатын щетканы ыдыс жуғышқа салмаңыз.

## Дәл тураланатын щетка

Дәл тураланатын щетка барлық тері түрлеріне үйлесімді. Оны күніне бір рет пайдалану ұсынылады. Егер щетка басы күніне бірнеше рет пайдаланылса, қайта пайдалану алдында кептіріңіз.

Идеалды реттілікке келесі қадамдар кіреді:

- 1 Жақ пен маңдайды тазалау үшін Тері тесіктерін терең тазалау щеткасын пайдаланыңыз.
  - 2 1-қадамнан кейін макияж жойылғанын тексеріп, мұрын мен иек сияқты қиын қол жететін аймақтарды тазалауға Дәл тураланған щетканы пайдалануды жалғастырыңыз.
- Ескертпе: Егер Дәл тураланған щетка кейін пайдаланылатын болса, мұрын мен ауыз айналасын Тері тесіктерін терең тазалау щеткасымен тазаламаңыз.
- 3 Ақырында, Қалпына келтіру массажы саптамасымен массаж жасаңыз.

## 30 секундтық Дәл тураланатын щетка бағдарламасы

Интеллектуалды щетка басын анықтау мүмкіндігіне рахмет, VisaPure Advanced тұтқасы щетка басын анықтап, реттелген бағдарламаны іске қосады. Бағдарлама 15 секундтан тұратын 2 қолдану кезеңінен тұрады. Мұрын немесе ауыздың оң жағынан бастаңыз. Құрылғы 15 секундтан кейін кідірсе, мұрын немесе ауыздың сол жағына өтіңіз.

Ескертпе: Мұрын айналасын тазалау міндетті емес. Сонымен қатар, беттің басқа қиын қол жететін аймақтарында Дәл тураланатын щетка басын пайдалана аласыз.

Дәл тураланатын щеткада 2 қарқындылық параметрі бар: 1-ші қарқындылық параметрі баяу қолданысқа арналған және 2-ші қарқындылық параметрі қарқындылау қолданысқа арналған.

Ескертпе: Егер VisaPure Essential немесе Basic VisaPure құралына Дәл тураланатын щетка тіркелсе, Интеллектуалды щетка анықталмайды. Үш рет 20 секундтық бағдарлама белсендіріледі. Екі рет 20 секундтан кейін щетканы пайдалануды тоқтатыңыз.

Ескертпе: Бірінші қолданыстан кейін мұрынның шамалы нәзіктеу болып сезілетіні қалыпты жағдай. Қажет болғанда қолданыс қарқыны мен ұзақтығын азайта аласыз.

## Дәл тураланатын щетканы пайдалану

Ылғалды теріге тек Дәл тураланатын щетканы пайдаланыңыз. Оны тазалағышпен бірге пайдалана аласыз.

- 1 Алдымен бетті (Тері тесіктерін терең) тазалау щеткасымен тазалаңыз. Тек жақ пен маңдайды тазалаңыз. Тазалау щеткасы басын жалпы пайдалану нұсқауларын VisaPure пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз. Дәл тураланатын щетканы пайдалану кезінде бетте тазалағыш пен су қалдыра аласыз.
  - 2 Сырт етіп орнына құлыпталғанша Дәл тураланатын щетканы VisaPure Advanced құралына салыңыз.
  - 3 Щетка басы мен бетті сумен сулаңыз. Құрылғыны құрғақ щетка басымен қолданбаңыз, теріні тітіркендіруі мүмкін. Қажет болғанда щетка басына шамалы тазалағыш сала аласыз. Тазалағышты қылшықтар арасына шамалы бассаңыз, ол құлып түспейді. Қолданыс басталған кезде тазалағышты көзге шашырауын болдырмау үшін щетка басына тым көп тазалағыш қолданбаңыз.
  - 4 Құрылғыны қосыңыз.
  - 5 Дәл тураланатын щетканы мұрын немесе ауыздың оң жағына қойыңыз. Щетка басын мұрынның оң жағында және қажет болғанда ауыз аймағында жоғары және төмен баяу жылжытыңыз.
- Ескерту: Көз айналасындағы нәзік теріні түртпеңіз. Еріндерге, мұрын ішіне және көз айналасына щетка басымен пайдаланбаңыз.
- Ескертпе: Қолданыстың ыңғайлы екеніне көз жеткізу үшін щетка басын теріге тым қатты баспаңыз.
- 6 15 секундтан кейін құрылғы қысқа уақытқа кідіріп, сізге мұрынның басқа жағына жылжыту керек екенін білдіреді.

7 Бағдарлама аяқталған кезде щетка басын сумен (макс 40°C) және жұмсақ сабынмен тазалаңыз.

Ескерту: Сабын дұрыс жуылғанын тексеріңіз.

Ескерту: Тазалаудан кейін щетка басын кептіріңіз. Алдымен, суды сілкіп жіберіңіз. Одан кейін таза орамалмен кептіріп сүртіңіз.

8 Щетка басын зарядтау қондырғысындағы (қорғаныс қақпағынсыз) немесе сақтау тұғырындағы құралда кептіріңіз. Қылшықтар пішініне кері басылса, олар дұрыс кеуіп, тік күйінде қалады.

9 Щетка басы кепкен кезде қылшықтарды қорғайтын қорғаныс қақпағын пайдалана аласыз (сапар барысында немесе сақтау мақсатында). Щетка басын басқа материалдармен жаппаңыз. Щетка басын сапар алдында кептіріңіз.

Ескертпе: Басқа щетка басы тіркелсе, құрал оны анықтайды. Сіз дыбыстық сигналды естисіз және қарқындылық параметрінің индикаторлары кезектесіп жыпылықтайды.

Ескертпе: Дәл тураланатын щетканы басқа саптамалармен бірге сақтау тұғырында немесе VisaPure тұтқасы тіркеулі кезінде зарядтау қондырғысында сақтау аласыз.

## Дәл тураланатын щетканы ауыстыру

Дәл тураланатын щетканы зақымдамас үшін 3 ай қолданыстан кейін немесе одан бұрын ауыстыру ұсынылады. Ауыстырылатын щетка бастары [www.shop.philips.com](http://www.shop.philips.com) сайтында немесе Philips VisaPure Advanced құралы сатып алынған дүкенде қолжетімді.

## УКРАЇНСЬКА

## Вступ

Щітка для точкового очищення призначена для догляду за важкодоступними зонами обличчя, наприклад за носом і підборіддям. Завдяки мініатюрному розміру вона видаляє забруднення, що накопичуються в порах і роблять їх помітними. Якщо ж регулярно очищувати пори, імовірність їх розширення зменшується.

Примітка. Перш ніж користуватися точною щіткою, прочитайте всі інструкції для VisaPure Advanced.

## Обережно

- Цей пристрій не призначено для використання особами (включно з дітьми) з послабленими відчуттями, фізичними або розумовими здібностями чи без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їхнього життя.

## Увага

- Щітка для точкового очищення призначена для догляду за важкодоступними зонами лише навколо носа й рота.
- Щоб запобігти травмуванню, не використовуйте щітку для точкового очищення, якщо її пошкоджено чи розбито.
- Не використовуйте цю щітку навколо очей.
- Не використовуйте цю щітку на губах, на або у вухах і в носі.
- Щоки й лоб спочатку обробляйте звичайною щіткою, а лише потім щіткою для точкового очищення.
- Обробляйте носову зону щіткою для точкового очищення лише один раз на сеанс. Не виконуйте попереднє очищення за допомогою звичайної щітки.

- Надягніть пов'язку на голову або ретельно приберіть волосся від обличчя, щоб воно не потрапило в щітку.
- Не використовуйте щітку для точкового очищення на сухій шкірі або відкритих ранах.
- Перед використанням щітки для точкового очищення вийміть пірсинг із носа та зніміть окуляри.
- Не перегрівайте носову зону: 15 секунд на кожну сторону носа достатньо для ретельного очищення.
- Не натискайте на ніс надто сильно, це завадить роботі щітки.
- Не мийте цю щітку в посудомийній машині.

## Щітка для точкового очищення

Ця щітка підходить для всіх типів шкіри. Рекомендуємо використовувати її раз на день. Якщо ви використовуєте її частіше, стежте за тим, щоб насадка була сухою перед кожним використанням.

Найефективніша процедура догляду:

- 1 Очистьте щоки й лоб за допомогою щітки для глибокого очищення пор.
- 2 Після кроку 1 переконайтеся, що макіяж знято, і продовжуйте очищення важкодоступних областей, наприклад носа й зони підборіддя, за допомогою щітки для точкового очищення

Примітка. Не чистьте ніс і зону навколо рота за допомогою щітки для глибокого очищення пор, якщо збираєтеся пройти їх щіткою для точкового очищення

- 3 Завершіть процедуру масажем за допомогою насадки для відновлювального масажу.

## 30-секундна програма щітки для точкового очищення

Завдяки інтелектуальному розпізнаванню насадок VisaPure Advanced розпізнає цю насадку й виконає відповідну програму. Програма складається з 2 етапів обробки по 15 секунд. Почніть із правого боку рота чи носа. Коли пристрій зробить паузу через 15 секунд, перейдіть на ліву сторону рота чи носа.

Примітка. Очищувати зону навколо рота необов'язково. Насадку для точкового очищення також можна використовувати на інших важкодоступних зонах обличчя.

Щітка для точкового очищення щітка має два рівня інтенсивності: 1-й рівень інтенсивності для ніжнього догляду та 2-й рівень для інтенсивнішого догляду.

Примітка. Якщо приєднати цю щітку до VisaPure Essential або Basic VisaPure, ці пристрої не розпізнають її. Буде запущено три 20-секундні програми. Припиніть використання щітки після двох 20-секундних програм.

Примітка. Нормально, якщо після першого використання на носі будуть трохи болісні відчуття. За бажанням можна зменшити інтенсивність і тривалість обробки.

## Використання щітки для точкового очищення

Використовуйте цю щітку лише на вологій шкірі. Її можна використовувати з очисним засобом.

- 1 Спочатку очистьте обличчя за допомогою щітки (для глибокого очищення пор). Обробіть лише щоки й лоб. Інструкції з використанням очисної насадки див. у посібнику користувача VisaPure. Під час використання щітки для точкового очищення можна залишити воду й очисний засіб на обличчі.
- 2 Вставте щітку для точкового очищення у VisaPure Advanced до фіксації (чути клацання) щітку для точкового очищення
- 3 Змочіть насадку й обличчя водою. Не використовуйте пристрій із сухою насадкою, оскільки це може подразнювати шкіру. За бажанням можна нанести на головку насадки трохи очисного засобу. Легенько вдав'ять очисний засіб між щетинками, щоб він не випадав. Не наносьте на щітку забагато очисного засобу, щоб він не потрапив в очі, коли почнеться процедура.

- 4 Увімкніть пристрій.
- 5 Прикладіть щітку для точкового очищення до правої сторони носа. Легенько рухайте щіткою вгору та вниз уздовж правої сторони носа та, якщо потрібно, навколо рота.

Важливо: уникайте ніжної шкіри навколо очей. Не обробляйте цією насадкою губи, всередині носа й навколо очей.

Примітка. Не притискайте насадку надто сильно до шкіри, щоб процедура не викликала дискомфорт.

- 6 Через 15 секунд пристрій призупинить роботу, щоб Ви перенесли головку на іншу сторону носа.
- 7 Після завершення програми промийте насадку водою (до 40 °C) і м'яким милом.

Важливо: ретельно змийте мило.

Важливо: обов'язково висушіть насадку після очищення. Спочатку струсіть воду. Потім протріть головку щітки чистим рушником.

- 8 Дайте насадці висохнути на пристрої на зарядній підставці (без захисного ковпачка) або в лотку для зберігання. Обов'язково відновіть форму щетинок, щоб вони ретельно висохли й залишилися прямими.
- 9 Коли насадка висохне, надягніть на неї захисний ковпачок, щоб захистити щетинки (під час зберігання або подорожі). Не накривайте насадку іншими матеріалами. Обов'язково висушіть насадку перед подорожжю.

Примітка. Якщо Ви під'єднаєте іншу насадку, пристрій її розпізнає. Пролунає звуковий сигнал, а індикатори налаштування інтенсивності почергово заблимають.

Примітка. Щітку для точкового очищення можна зберігати в лотку для зберігання поруч з іншими насадками або встановленою в ручку VisaPure на зарядній підставці.

## Заміна щітки для точкового очищення

Ми рекомендуємо замінювати щітку для точкового очищення кожні 3 місяці або раніше в разі пошкодження. Замінні насадки можна придбати на нашому веб-сайті [www.shop.philips.com](http://www.shop.philips.com) або в магазині, де було придбано пристрій Philips VisaPure Advanced.