

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Question?
Contact
Philips




HC5410/83
HC3410/17
HC3410/13



User manual

PHILIPS

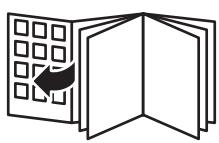

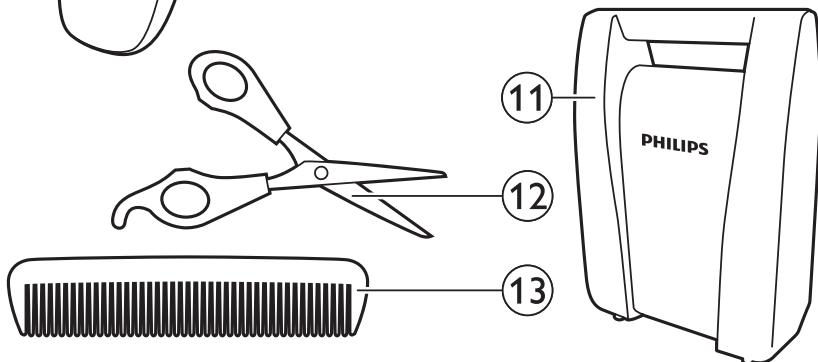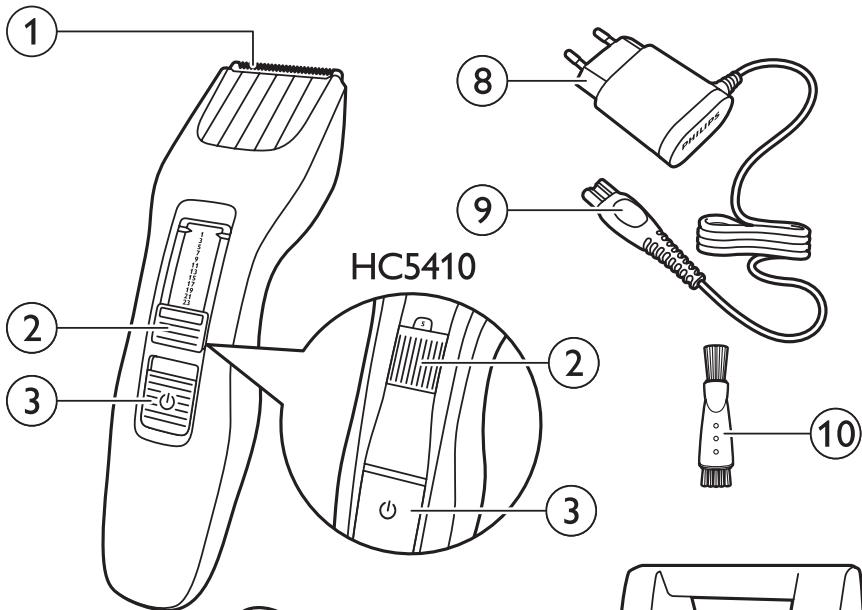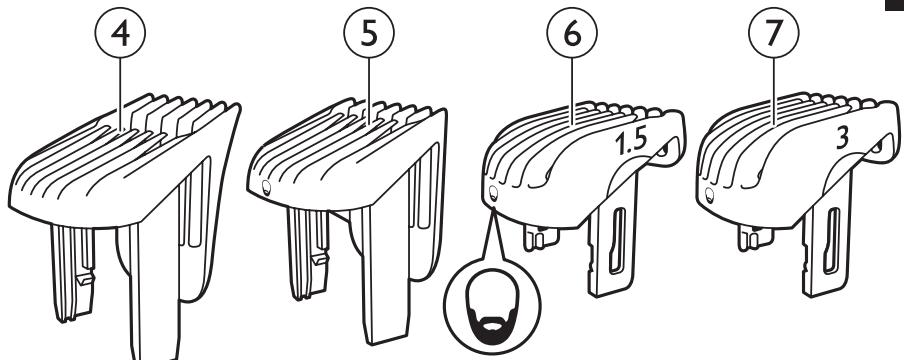

ENGLISH	6
БЪЛГАРСКИ	13
ČEŠTINA	20
EESTI	27
HRVATSKI	34
MAGYAR	41
ҚАЗАҚША	48
LIETUVIŠKAI	55
LATVIEŠU	62
POLSKI	69
ROMÂNĂ	76
РУССКИЙ	83
SLOVENSKY	90
SLOVENŠČINA	97
SRPSKI	104
УКРАЇНСЬКА	111

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Cutting unit
- 2 Length setting adjuster
- 3 On/off button
- 4 Trimming comb
- 5 Beard comb 1-23mm (HC3410/17 only)
- 6 Beard comb 1.5mm (HC5410/83 only)
- 7 Beard comb 3mm (HC5410/83 only)
- 8 Adapter
- 9 Socket for small plug
- 10 Brush
- 11 Case (HC5410/83 only)
- 12 Scissors (HC3410/13 only)
- 13 Comb

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.

Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap. Only the cutting unit can be rinsed under the tap.
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 5°C and 35°C.
- Only use the adapter supplied.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the cutting unit or the trimming comb is damaged or broken, as this may cause injury.

Electromagnetic fields

This Philips appliance complies with all standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields (EMF).




General


- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Preparing for use

Note: This appliance can only be used directly from the mains.

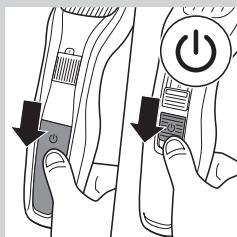Preparing the appliance

- 1 Make sure the appliance is switched off.

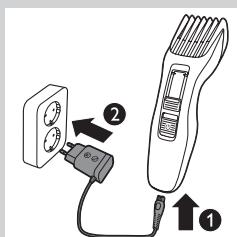


- 2 Insert the appliance plug into the appliance (1) and put the adapter in the wall socket (2).

Using the appliance


The hair length settings are indicated in millimeters, the comb cuts the hair to a length of 1mm to 23mm. The settings correspond to the remaining hair length after cutting.

When you trim for the first time, be careful. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

Tip: Start trimming at a high length setting and reduce the length setting gradually until you have reached the desired hair length.

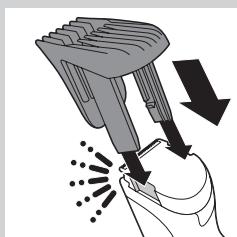
Trimming with comb

- 1 Attach the comb onto the appliance.

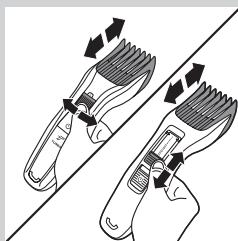


- 2** Turn the length setting adjuster to the desired length setting.

Note: When you trim for the first time, start at the highest length setting to familiarise yourself with the appliance.

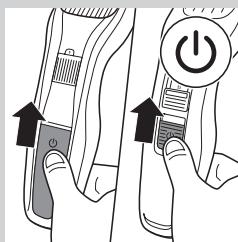


- 3** Switch on the appliance.

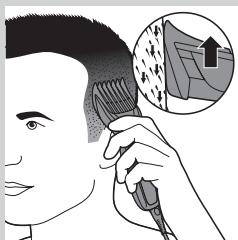

- 4** To trim most effectively, move the trimmer against the hair growth direction. Make sure the surface of the comb always stays in contact with the skin.


Trimming without comb

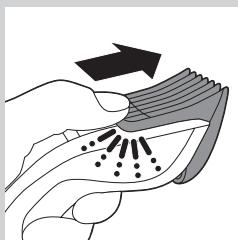


Use the trimmer without the trimming comb to clip hair close to the skin (0.5mm) or to contour the neckline and sideburns.

Be careful when you trim without comb because the cutting element removes every hair it touches.

- 1** Push the comb off the appliance.

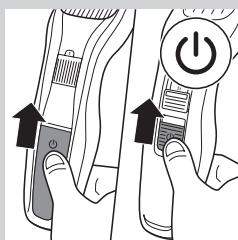


- 2** Switch on the appliance.

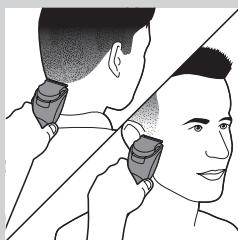


- 3** Make well-controlled movements. Touch the hair lightly with the trimmer.


Using the beard comb (HC5410/83, HC3410/17 only)

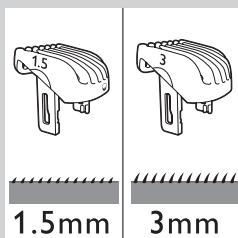


- The hair length settings are indicated in millimeters.
HC3410/17: One adjustable beard comb that cuts the hair to a length of 1-23mm.
HC5410/83: Two fixed lengths beardcombs that cuts the hair to a length of 1.5mm and 3mm.

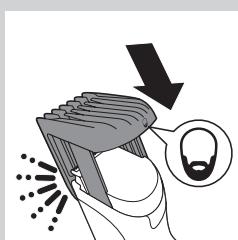


- 1** Attach the comb onto the appliance.

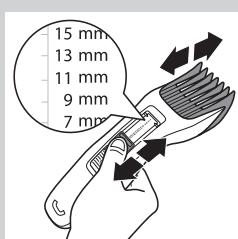

- 2** HC3410/17 only: Turn the length setting adjuster to the desired length setting.

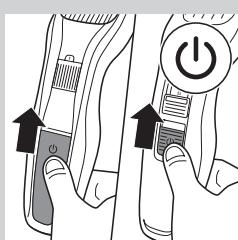

- 3** Switch on the appliance.

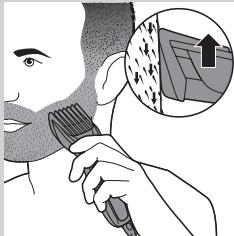

- 4** To trim most effectively, move the trimmer against the hair growth direction. Make sure the surface of the comb always stays in contact with the skin.



Cleaning

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.


Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.

Note: Only the cutting element and the comb can be cleaned with water.

- 1** Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains.
- 2** Wipe the housing of the appliance with a dry cloth.
- 3** Remove the comb and clean it with the brush or rinse it under the tap.
- 4** Press the release button (1). The cutting unit comes off the appliance (2).

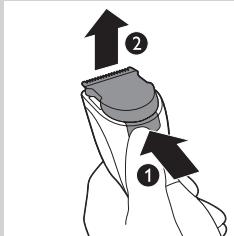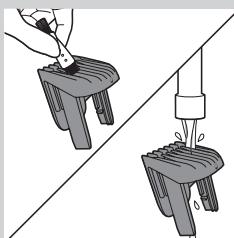

- 5** Clean the cutting unit with the brush or rinse it under the tap.

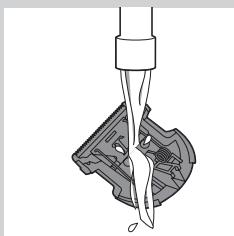

- 6** Clean the inside of the appliance with the brush.

Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.


- 7** Shake off excess water. To reattach the cutting unit, insert the lug of the cutting unit into the guiding slot.





- 8** Insert the lug of the cutting unit into the guiding slot (1) and push the cutting unit back onto the appliance (2).

Replacement

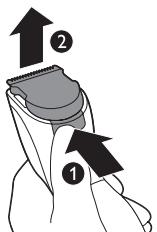

Only replace a worn or damaged cutting unit with an original Philips cutting unit, available from authorised Philips service centres.

- 1** Press the release button (1). The cutting unit comes off the appliance (2).



- 2** Insert the lug of the new cutting unit into the guiding slot (1) and push the cutting unit back onto the appliance (2).

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome.

Общо описание (фиг. 1)

- 1 Подстригващ блок
- 2 Регулатор за настройка за дължина
- 3 Бутона за вкл./изкл.
- 4 Гребен за подстригване
- 5 Гребен за брада 1-23 mm (само за HC3410/17)
- 6 Гребен за брада 1,5 mm (само за HC5410/83)
- 7 Гребен за брада 3 mm (само за HC5410/83)
- 8 Адаптер
- 9 Гнездо за малък жак
- 10 Четка
- 11 Калъф (само за HC5410/83)
- 12 Ножици (само за HC3410/13)
- 13 Гребен

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Пазете адаптера сух.

Предупреждение

- В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това крие опасности.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

Внимание

- Никога не потапяйте уреда във вода и не го мийте с течаща вода. Само режещият блок може да се мие с течаща вода.
- Използвайте, зареждайте и съхранявайте уредите при температура между 5°C и 35°C.
- Използвайте само включения в комплекта адаптер.
- С оглед на предотвратяване на злополука, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- Не използвайте уреда, ако са повредени подстригващият блок или гребенът за подстригване, тъй като това може да доведе до нараняване.

Електромагнитни полета

Този уред на Philips е в съответствие с всички стандарти и нормативни уредби, свързани с излагането на електромагнитни полета (EMF).




Общи положения

- Уредът е снабден с автоматичен селектор на напрежение и е подходящ за напрежения на мрежата в диапазона от 100 до 240 волта.
- Адаптерът преобразува 100-240 волта в безопасно ниско напрежение под 24 волта.


Подготовка за употреба

Забележка: Уредът може да се използва само със захранване директно от мрежата.

Подготовка на уреда

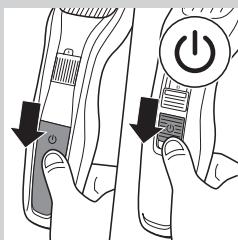

- 1** Уверете се, че уредът е изключен.

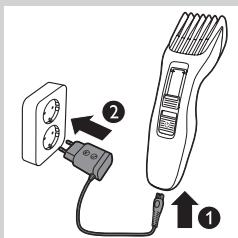

- 2** Включете щепсела на уреда (1), а адаптера – в контакта (2).


Използване на уреда

Настройките за дължина на косъмчетата са отбелезани в милиметри, а гребенът подстригва с дължина от 1 mm до 23 mm. Настройките съответстват на оставащата дължина на космите след подстригване.


Когато подстригвате за пръв път, бъдете внимателни. Не движете машинката твърде бързо. Правете плавни и нежни движения.

Съвет: Започнете подстригването с настройка за голяма дължина и постепенно намалявайте настройката за дължина, докато достигнете желаната.

Подстригване с гребен

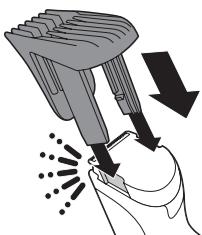


- 1** Поставете гребена върху уреда.

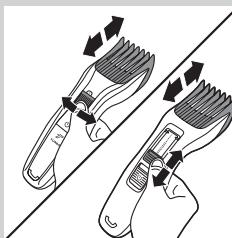

- 2** Завъртете регулатора за настройка за дължина на желаната настройка за дължина.

Забележка: Когато подстригвате за първи път, започнете с максималната настройка за дължина, за да свикнете с уреда.

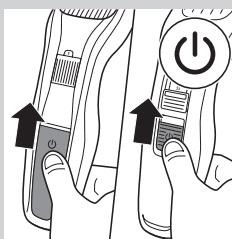

- 3** Включете уреда.




- 4** За да подстригвате по най-добрая начин, движете машинката срещу посоката на растеж на космите. Внимавайте повърхността на гребена винаги да допира кожата.


Подстригване без гребен

Използвайте машинката без гребена за подстригване, за да подстрижете косъмчетата близо до кожата (0,5 мм) или за да очертае линията на врата и бакенбардите.


Внимавайте, когато използвате уреда без гребен, защото подстригащият елемент премахва всеки косъм, до който се докосне.

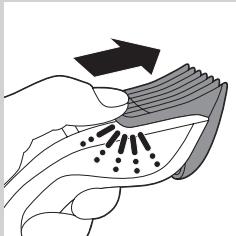

1 Свалете гребена от уреда.

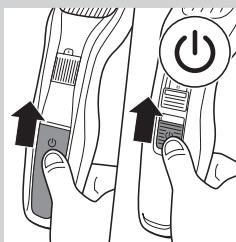


2 Включете уреда.

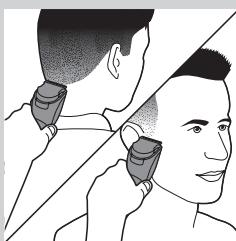

3 Правете добре контролирани движения. Докосвайте леко космите с машинката.

Използване на гребена за брада (само за HC5410/83, HC3410/17)

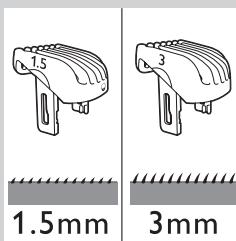

1.5mm


3mm

- Настройките за дължина на косата са отбелязани в милиметри. HC3410/17: Един регулируем гребен за брада, който подстригва с дължина на косата 1-23 mm.


HC5410/83: Два гребена за брада с фиксирани дължини, които подстригват с дължина на косата 1,5 mm и 3 mm.




1 Поставете гребена върху уреда.

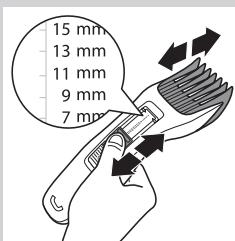

- 2** Само за HC3410/17: Завъртете регулатора за настройка за дължина на желаната настройка за дължина.

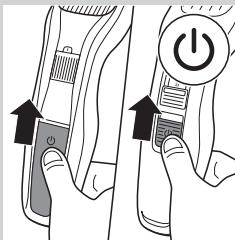

- 3** Включете уреда.

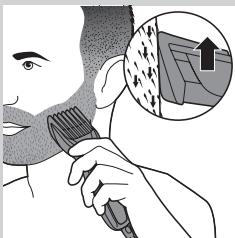


- 4** За да подстригвате по най-добрая начин, движете машинката срещу посоката на растеж на космите. Внимавайте повърхността на гребена винаги да допира кожата.

Почистване


Никога не използвайте за почистване на уреда фибро гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като спирт, бензин или ацетон.

Не потапяйте уреда във вода и не го изплаквайте с течаща вода.

Забележка: Само подстригващият елемент и гребенът може да се почистват с вода.

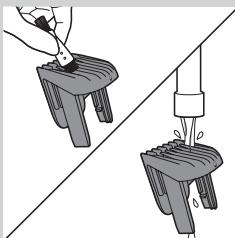

- 1 Уверете се, че уредът е изключен и не е свързан към мрежата.
- 2 Избръшете корпуса на уреда със суха кърпа.
- 3 Свалете гребена и го почистете с четката или го изплакнете с течаща вода.

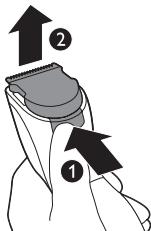

- 4** Натиснете бутона за освобождаване (1). Подстригващият блок се отделя от уреда (2).



- 5** Почистете подстригващия блок с четката или го изплакнете с течаща вода.



- 6** Почистете вътрешността на уреда с четката.

Не потапяйте уреда във вода и не го изплаквайте с течаща вода.


- 7** Изтръскайте излишната вода. За да закачите отново подстригващия блок, поставете издатината на подстригващия блок в направляващия прорез.



- 8** Поставете издатината на подстригващия блок в направляващия прорез (1), след което натиснете подстригващия блок обратно на уреда (2).

Подмяна

Заменяйте износен или повреден подстригващ блок само с оригинален подстригващ блок Philips, наличен в упълномощените сервизи на Philips.

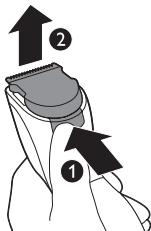

1 Натиснете бутона за освобождаване (1). Подстригващият блок се отделя от уреда (2).



2 Поставете издатината на новия подстригващ блок в направляващия прорез (1), след което натиснете подстригващия блок обратно на уреда (2).

Поръчване на аксесоари

За да закупите аксесоари или резервни части, посетете www.shop.philips.com/service или търговец на уреди Philips. Можете също да се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (потърсете данните за контакт в международната гаранционна карта).

Опазване на околната среда



- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазване на околната среда.

Гаранция и поддръжка

Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете www.philips.com/support или прочетете листовката за международна гаранция.

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- 1 Stříhací jednotka
- 2 Volič nastavení délky
- 3 Vypínač
- 4 Zastřihovací hřeben
- 5 Hřeben na vousy 1–23 mm (pouze model HC3410/17)
- 6 Hřeben na vousy 1,5 mm (pouze model HC3410/83)
- 7 Hřeben na vousy 3 mm (pouze model HC5410/83)
- 8 Adaptér
- 9 Zásuvka pro malou zástrčku
- 10 Kartáč
- 11 Pouzdro (pouze model HC5410/83)
- 12 Nůžky (pouze model HC3410/13)
- 13 Hřeben

Důležité

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschověte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Adaptér udržujte v suchu.

Varování

- Adaptér obsahuje transformátor. Proto tento adaptér nikdy nenahrazujte jinou zástrčkou, protože by mohla vzniknout nebezpečná situace.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.

Upozornění

- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou. Pod tekoucí vodou můžete opláchnout pouze stříhací jednotku.
- Přístroj používejte, nabíjejte a uchovávejte při teplotě mezi 5 °C a 35 °C.
- Používejte pouze dodaný síťový adaptér.
- Pokud byl poškozen adaptér, musí být vždy nahrazen originálním typem, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Pokud jsou stříhací jednotka nebo hřeben pro zastřihování poškozeny, přístroj nepoužívejte, aby nedošlo ke zranění.

Elektromagnetická pole

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se vystavení působení elektromagnetických polí (EMF).




Obecné informace

- Přístroj je vybaven automatickým voličem napětí; je vhodný do sítě o napětí od 100 do 240 voltů.
- Adaptér transformuje 100 V až 240 V na bezpečné nízké napětí nižší než 24 V.


Příprava k použití

Poznámka: Tento přístroj lze použít pouze tehdy, je-li napájen přímo ze sítě.

Příprava přístroje

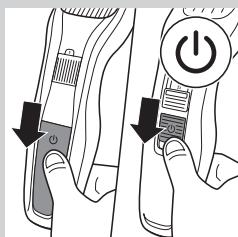

- 1** Přesvědčte se, že je přístroj vypnutý.

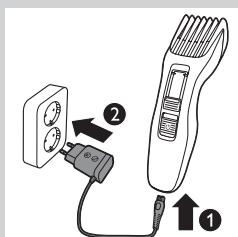

- 2** Zasuňte přístrojovou zástrčku do přístroje (1) a adaptér do zásuvky (2).


Použití přístroje

Nastavení délky vousů se udává v milimetrech. Hřeben ostříhá vousy na délku od 1 mm do 23 mm. Nastavení odpovídá délce zbývajících vousů po zastřízení.


Pokud je provádíte poprvé, budte opatrní. Nepohybujte zastřihovačem příliš rychle; pohyby by měly být plynulé a jemné.

Tip: Začněte zastříhat při vysokém nastavení délky a postupně nastavení snižujte, dokud nedosáhnete požadované délky vousů.

Zastřihování s hřebenovým nástavcem

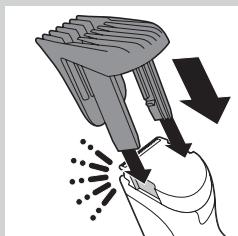


- 1** Nasuňte hřeben na přístroj.

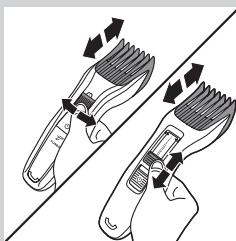


2 Otáčením voliče nastavení délky nastavte požadovanou délku.

Poznámka: Pokud s přístrojem pracujete poprvé, začněte s maximálním nastavením délky, abyste si práci s přístrojem vyzkoušeli.

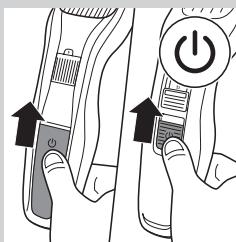


3 Přístroj zapněte.

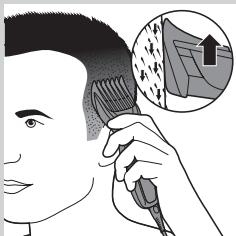

4 Nejúčinnější je stříhání proti směru růstu vousů nebo vlasů.
Dbejte na to, aby povrch hřebene zůstal vždy v kontaktu s pokožkou.


Zastřihování bez hřebenového nástavce

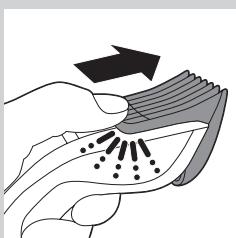


Chcete-li zastříhnout vousy blízko pokožky (na délku 0,5 mm) nebo zarovnat linii krku nebo kotlet, použijte zastřihovač bez zastřihovacího hřebene.

Pokud zastříhujete bez hřebene, buděte opatrní, protože střihací jednotka odstríhne všechny vlasy, jichž se dotkne.

1 Stáhněte hřeben z přístroje.

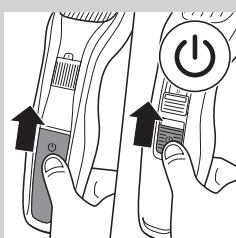


2 Zapněte přístroj.

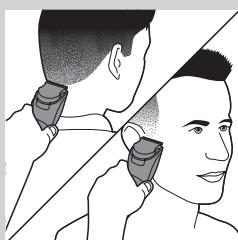

3 Pohyby přístroje mějte stále pod kontrolou a vousů se zastřihovačem jen lehce dotýkejte.

Používání zastřihovače vousů (pouze modely HC5410/83, HC3410/17)

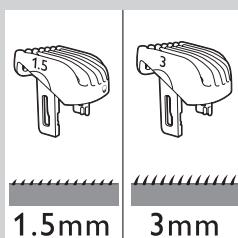


1.5mm

3mm


- Nastavení délky vousů se udává v milimetrech.
Model HC3410/17: Jeden nastavitelný hřeben na vousy, který stříhá vousy na délku 1–23 mm.
Model HC5410/83: Dva hřebeny na vousy s pevně nastavenou délkou, které stříhají vousy na délku 1,5 mm a 3 mm.




1 Nasuňte hřeben na přístroj.

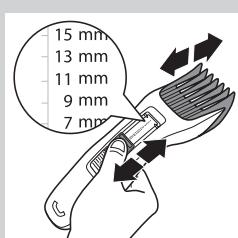

2 Pouze model HC3410/17: Otočte voličem nastavení délky na požadované nastavení.

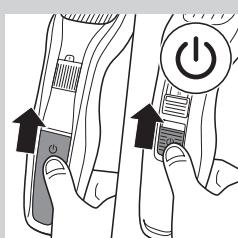


3 Přístroj zapněte.

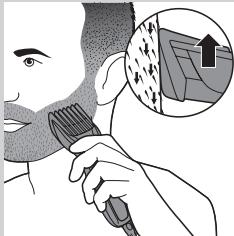

- 4** Nejúčinnější je stříhání proti směru růstu vousů nebo vlasů.
Dbejte na to, aby povrch hřebene zůstal vždy v kontaktu s pokožkou.

Čištění

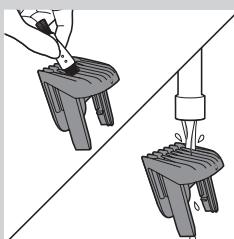


K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní tekuté přípravky, jako je například líh, benzín nebo aceton.


Přístroj nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.

Poznámka: Vodou lze omývat pouze stříhací prvek a hřeben.

- 1** Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od sítě.
- 2** Pouzdro přístroje čistěte suchým hadříkem.
- 3** Sejměte hřeben a očistěte jej kartáčkem nebo ho opláchněte pod tekoucí vodou.
- 4** Stiskněte uvolňovací tlačítko (1). Stříhací jednotka se oddělí od přístroje (2).

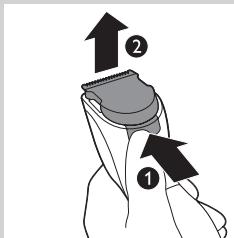

- 5** Očistěte stříhací jednotku kartáčkem nebo ji opláchněte pod tekoucí vodou.

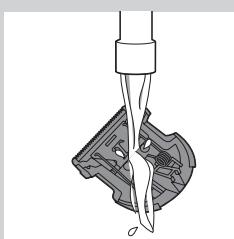

- 6** Kartáčkem vyčistěte vnitřek přístroje.

Přístroj nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.


- 7** Vytržete zbývající vodu. Nasaďte stříhací jednotku zpět: vložte výstupek stříhací jednotky do vodicí drážky.





- 8** Umístěte výstupek stříhací jednotky do vodicí drážky (1) a zatlačte ji zpět do přístroje (2).

Výměna

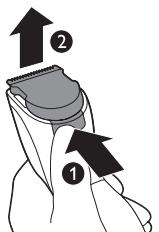

Opotřebovanou nebo poškozenou stříhací jednotku je nutné vyměnit pouze za originální stříhací jednotku Philips, která je dostupná v autorizovaných servisních střediscích Philips.

- 1** Stiskněte uvolňovací tlačítko (1). Stříhací jednotka se oddělí od přístroje (2).



- 2** Umístěte výstupek nové stříhací jednotky do vodicí drážky (1) a zatlačte ji zpět do přístroje (2).

Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu www.shop.philips.com/service nebo se obrátěte na prodejce výrobků Philips. Také můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní informace najdete na záručním listu s celosvětovou platností).

Životní prostředí



- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdějte do sběrnny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

Záruka a podpora

Více informací a podpory naleznete na adrese **www.philips.com/support** nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.

Sissejuhatus

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast kasutama Philipsit! Philipsi tootetoe paremaks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

Üldine kirjeldus (Jn 1)

- 1 Lõikur
- 2 Pikkuseseade regulaator
- 3 Nupp on/off (sisse/välja)
- 4 Piiramiskamm
- 5 Habemekamm 1-23 mm (üksnes mudelil HC3410/17)
- 6 Habemekamm 1,5 mm (üksnes mudelil HC5410/83)
- 7 Habemekamm 3 mm (üksnes mudelil HC5410/83)
- 8 Adapter
- 9 Väikese pistiku pesa
- 10 Hari
- 11 Vutlar (üksnes mudelil HC5410/83)
- 12 Käärid (üksnes mudelil HC3410/13)
- 13 Kammsotsak

Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Hoidke adapterit kuivana.

Hoiatus

- Adapteris on voolumuundur. Ärge lõigake adapterit ära, et asendada seda mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meelete- või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste või teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.



Ettevaatust

- Ärge kunagi kastke seadet vette ega loputage seda kraani all. Kraani all võib loputada ainult lõikeseadet.
- Kasutage, laadige ja hoiustage seadet temperatuurivahemikus 5 °C—35 °C.
- Kasutage ainult kaasasolevat adapterit.
- Kui adapter on kahjustatud, laske see ohu välimiseks välja vahetada originaalvaruosa vastu.
- Vigastuste ärahoidmiseks ärge kasutage seadet, kui lõikur või piirlikamm on kahjustatud või katki.

Elektromagnetilised väljad

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega (EMF) käsitlevatele standarditele ja õigusnormidele.


Üldteave

- Seade on varustatud automaatse pingevalijaga ja on kasutatav elektrivõrkudes pingetega 100–240 volti.
- Adapter muundab 100–240 voldise pinge ohutuks vähem kui 24-voldiseks pingeks.


Kasutamiseks valmistumine

Märkus. Seda seadet saab kasutada ainult elektrivõrgu toitega.

Seadme ettevalmistamine

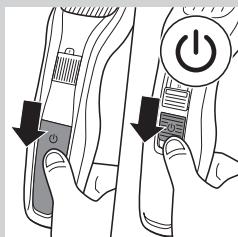

- 1** Veenduge, et seade on välja lülitatud.

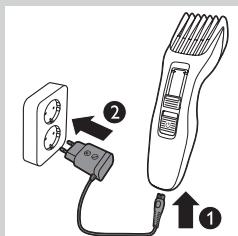

- 2** Sisestage seadmepistik seadmesse (1) ja adapter seinakontaktu (2).


Seadme kasutamine

Juuksepikkuse seadistus kuvatakse millimeetrites, kamm lõikab juuksed 1-23 mm pikkuseks. Seadistus vastab juuste pikkusele pärast lõikust.


Esmakasutusel olge hoolikad. Ärge liigutage piirlit liiga kiiresti. Tehke sujuvaid ja õrnua liigutusi.

Nõuanne. Alustage piiramist pikast seadistusest ja vähendage seda jätk-järgult, kuni olete saavutanud soovitud juuksepikkuse.

Piiramine kammiga

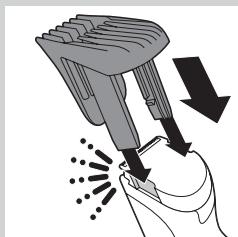


- 1** Paigaldage kamm seadmele.

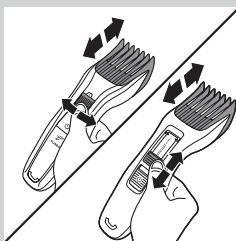


2 Keerake pikkuseseade regulaator soovitud pikkuseseadele.

Märkus. Esmakordsetel piirates alustage seadmega harjumiseks maksimaalset seadistusest.

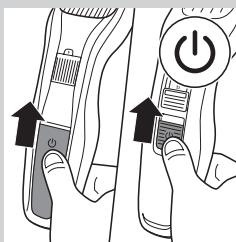


3 Lülitage seade sisse.

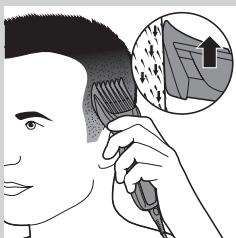

4 Tõhusaimaks piiramiseks liigutage piirlit karvakasvule vastupidises suunas. Veenduge, et juhtkammi pind jäeks alati vastu nahka.


Piiramine ilma kammita

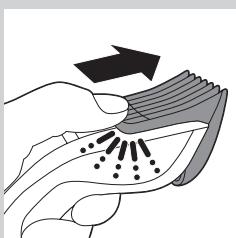


Naha lächedal (0,5 mm) kasvavate juuste lõikamiseks või kuklaosa ja põskhabeme piirjoone kujundamiseks kasutage piirlit ilma piirlikammita.

Olge ettevaatlik, kui kasutate juukselõikurit ilma juhtkammita, sest lõikur lõikab kõik ettejäävad juuksed ära.

1 Lükake kamm seadmelt maha.

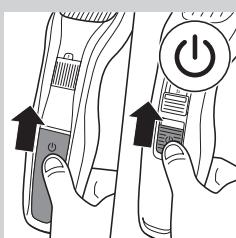


2 Lülitage seade sisse.

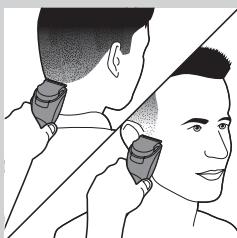

3 Tehke piirliga täpseid liigutusi. Puudutage piirliga õrnalt karvu.


Habemekammi kasutamine (üksnes mudelitel HC5410/83, HC3410/17)

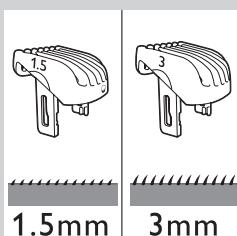


- Juuksepikkuse seadistus kuvatakse millimeetrites.
- HC3410/17: üks reguleeritav habemekamm, mis lõikab karvad 1-23 mm pikkuseks.
- HC5410/83: kaks fikseeritud pikkusega habemekammi, mis lõikavad karvad 1,5 mm ja 3 mm pikkuseks.




1 Paigaldage kamm seadmele.

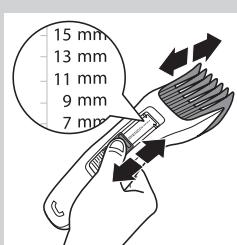

2 HC3410/17: keerake pikkuseseade regulaator soovitud pikkuseseadele.

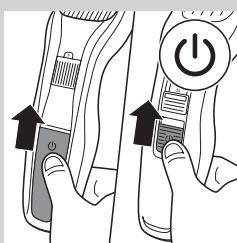

3 Lülitage seade sisse.

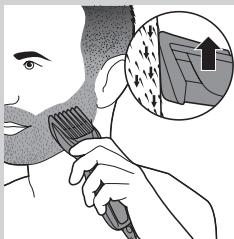


- 4** Tõhusaimaks piiramiseks liigutage piirlit karvakavule vastupidises suunas. Veenduge, et juhtkammi pind jäeks alati vastu nahka.

Puhastamine

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäasna, abraasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke nagu bensiini või atsetooni.

Ärge kastke seadet kunagi vette ega loputage kraani all.

Märkus. Veega võib pesta ainult lõiketera ja kammi.

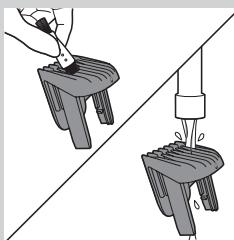


- 1** Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ning seadme pistik seinakontaktist välja tömmatud.


- 2** Puhastage seadme välispinda niiske lapiga.

- 3** Eemalda kamm ja puhastage seda harjakesega või loputage kraani all.

- 4** Vajutage vabastusnupule (1). Löikepea tuleb seadme küljest ära (2).

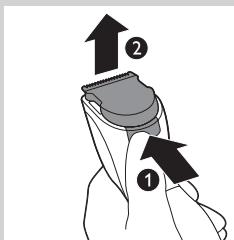

- 5** Puhastage löikepead harjakesega või loputage seda kraani all.

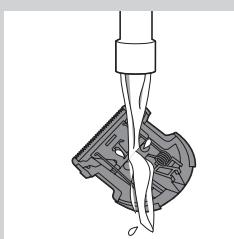




6 Kasutage seadme sisemuse puhastamiseks harja.


Ärge kastke seadet kunagi vette ega loputage kraani all.

7 Raputage liigne vesi maha. Lõikepea tagasipanemiseks sisestage lõikepea eend pilusse.

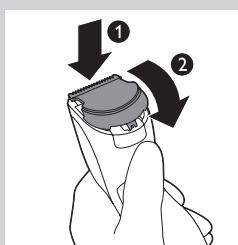


8 Sisestage lõikepea pilusse (1) ja vajutage lõikepea oma kohale seadmele tagasi (2).

Osade vahetamine

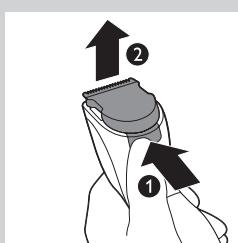

Kulunud või kahjustatud lõikepea asendage ainult originaalse Philipsi lõikepeaga, mida saate osta Philipsi volitatud teeninduskeskustest.

1 Vajutage vabastusnupule (1). Lõikepea tuleb seadme küljest ära (2).

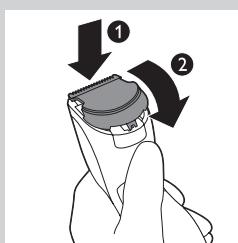

2 Sisestage uue lõikepea pilusse (1) ja vajutage lõikepea oma kohale seadmele tagasi (2).

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte www.shop.philips.com/service või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Võite samuti ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantilehelt).

Keskkond



- Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise olmeprügi hulka, vaid viige see ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii toimides aitab te hoida loodust.

Garantii ja tugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantileht

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na web-stranici www.philips.com/welcome.

Opći opis (Sl. 1)

- 1 Jedinica rezača
- 2 Regulator postavke duljine
- 3 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 4 Češalj za podrezivanje
- 5 Češalj za bradu 1 - 23 mm (samo HC3410/17)
- 6 Češalj za bradu 1,5 mm (samo HC5410/83)
- 7 Češalj za bradu 3 mm (samo HC5410/83)
- 8 Adapter
- 9 Utičnica za mali utikač
- 10 Četkica
- 11 Torbica (samo HC5410/83)
- 12 Škare (samo HC3410/13)
- 13 Češalj

Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da adapter uvijek bude suh.

Upozorenje

- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u uporabu aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala aparatom.

Oprez

- Nemojte nikada uranjati aparat u vodu ili ga ispirati pod mlazom vode. Samo se jedinica rezača može ispirati pod mlazom vode.
- Aparat upotrebljavajte, punite i odlažite pri temperaturi između 5 °C i 35 °C.
- Koristite samo adapter isporučen s aparatom.
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamjenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Nemojte upotrebljavati aparat ako je jedinica rezača ili češalj za podrezivanje oštećen ili slomljen jer to može uzrokovati ozljede.

Elektromagnetska polja

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima (EMF).




Općenito


- Aparat ima mehanizam za automatski odabir napona i odgovara mu napon od 100 do 240 V.
- Adapter za napajanje pretvara napon od 100 - 240 V u siguran niski napon manji od 24 V.

Priprema za uporabu

Napomena: Ovaj uređaj može se koristiti samo izravno priključen na napajanje.

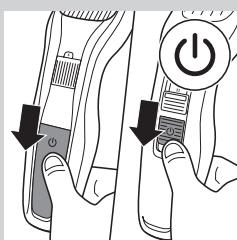Priprema aparata

- 1** Provjerite je li aparat isključen.

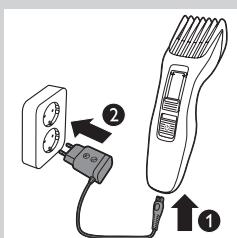


- 2** Umetnите utikač u aparat (1), a adapter za napajanje u zidnu utičnicu (2).

Uporaba


Postavke duljine dlačica navedene su u milimetrima, češalj podrezuje dlačice na duljinu od 1 mm do 23 mm. Postavke odgovaraju duljini dlačica preostaloj nakon podrezivanja.

Prilikom prvog podrezivanja budite pažljivi. Nemojte prebrzo pomicati trimer. Pravite glatke i nježne pokrete.

Savjet: Započnite podrezivanje pri visokim postavkama duljine i zatim postepeno pomicate postavku na manju duljinu dok ne dosegnete željenu duljinu dlačica.

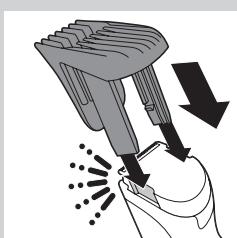
Podrezivanje pomoću češlja

- 1** Pričvrstite češalj na aparat.

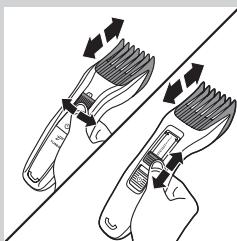

2 Okrenite regulator postavki duljine na željenu postavku duljine.

Napomena: Prilikom prvog podrezivanja započnite s najvišom postavkom kako biste se upoznali s radom aparata.

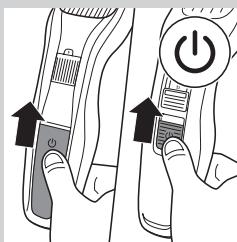


3 Uključite aparat.



4 Za najučinkovitije podrezivanje pomičite trimer u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica. Pazite da površina češlja uvijek dodiruje kožu.


Podrezivanje bez češlja

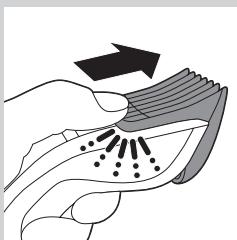


Koristite trimer bez češlja za podrezivanje kako biste podrezali dlačice blizu kože (0,5 mm) ili oblikovali liniju brade uz vrat i zaliske.

Budite pažljivi prilikom podrezivanja bez češlja jer element za rezanje uklanja svaku dlačicu koju dotakne.


1 Povucite češlji s aparata.

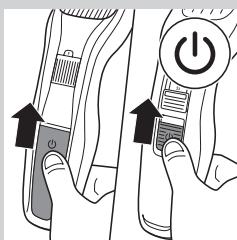

2 Uključite aparat.

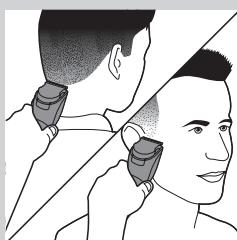


- 3** Radite dobro kontrolirane pokrete i lagano dodirujte dlačicu trimerom.

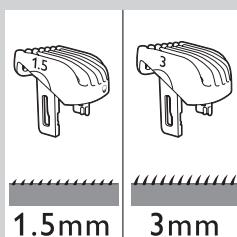


- Postavke duljine dlačica navedene su u milimetrima.
- HC3410/17: jedan prilagodljivi češalj za bradu koji omogućava podrezivanje dlačica na duljinu od 1 - 23 mm.
- HC5410/83: dva fiksna češlja za bradu koji omogućavaju podrezivanje dlačica na duljine od 1,5 i 3 mm.




- 1** Pričvrstite češalj na aparat.

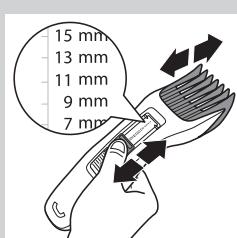

- 2** Samo HC3410/17: okrenite regulator postavki duljine na željenu postavku duljine.

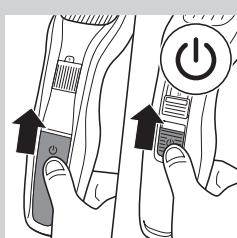


- 3** Uključite aparat.

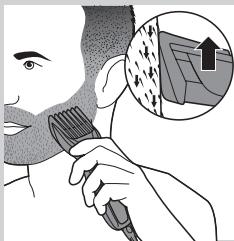

- 4** Za najučinkovitije podrezivanje pomicite trimer u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica. Pazite da površina češlja uvijek dodiruje kožu.

Čišćenje

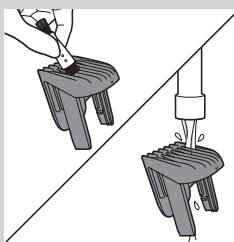

Za čišćenje aparata nemojte nikada koristiti sružnice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput alkohola, benzina ili acetona.


Nemojte nikada uranjati aparat u vodu ili ga ispirati pod mlazom vode.

Napomena: Samo se element za rezanje i češalj mogu čistiti vodom.



- 1** Provjerite je li aparat isključen i iskopčan iz napajanja.
2 Kućište aparata obrišite suhom krpom.
3 Odvojite češalj i očistite ga četkicom ili isperite pod mlazom vode.

- 4** Pritisnite gumb za otpuštanje (1). Jedinica za rezanje odvaja se od aparata (2).

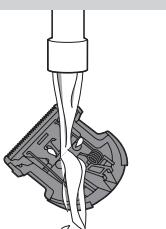

- 5** Jedinicu za rezanje očistite četkicom ili isperite pod mlazom vode.



- 6** Unutrašnjost aparata očistite četkicom.


Nemojte nikada uranjati aparat u vodu ili ga ispirati pod mlazom vode.

- 7** Stresite višak vode. Kako biste vratili jedinicu za rezanje, umetnите jezičac jedinice za rezanje u vodilicu.



- 8** Umetnute jezičac jedinice za rezanje u vodilicu (1) i gurnite jedinicu za rezanje na aparat (2).

Zamjena dijelova

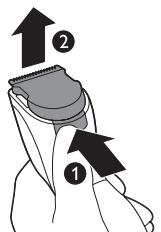

Istrošenu ili oštećenu jedinicu rezača zamijenite samo originalnom Philips jedinicom rezača koju možete nabaviti u ovlaštenim Philips servisnim centrima.

- 1** Pritisnite gumb za otpuštanje (1). Jedinica za rezanje odvaja se od aparata (2).



- 2** Umetnute jezičac nove jedinice za rezanje u vodilicu (1) i gurnite jedinicu za rezanje na aparat (2).

Naručivanje dodatnog pribora

Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove, posjetite www.shop.philips.com/service ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Možete kontaktirati i centar za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu).

Zaštita okoliša



- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagaliste na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.

Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite **www.philips.com/support** ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Általános leírás (ábra 1)

- 1 Vágóegység
- 2 Hosszbeállító
- 3 Be-/kikapcsoló gomb
- 4 Formázófésű
- 5 Szakálfésű, 1-23 mm (csak a HC3410/17 típusnál)
- 6 Szakálfésű, 1,5 mm (csak a HC5410/83 típusnál)
- 7 Szakálfésű, 3 mm (csak a HC5410/83 típusnál)
- 8 Adapter
- 9 Aljzat kis méretű dugaszhoz
- 10 Kefe
- 11 Tok (csak a HC5410/83 típusnál)
- 12 Olló (csak a HC3410/13 típusnál)
- 13 Fésű

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat!

- Tartsa szárazon az adaptort.

Figyelmeztetés

- A hálózati adapterben transzformátor van. Ne vágja le az adaptort a vezetékről és ne kössön másik dugót a vezetékre, mert ez veszélyes lehet.
- A készülék használatát nem javasoljuk csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkező, tapasztalatlan vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is), csak a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett.
- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.

Figyelmeztetés!

- Ne merítse a készüléket vízbe, és ne öblítse le vízcsap alatt. Csak a vágóegységet lehet csap alatt öblíteni.
- A készüléket 5 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja, töltse és tárolja.
- Csak a mellékelt hálózati adaptort használja.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében minden eredeti típusúra cseréltesse ki.
- Ne használja a készüléket, ha a vágóegység vagy a formázófésű sérült vagy törött, mert ez balesethöz vezethet.

Elektromágneses mezők

Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre (EMF) érvényes összes szabványnak és előírásnak megfelel.




Általános információ

- A készülék automatikus hálózati feszültségválasztóval van ellátva, így 100–240 Volt hálózati feszültségekhez csatlakoztatható.
- Az adapter a 100–240 voltos feszültséget biztonságos, legfeljebb 24 voltos feszültségre alakítja át.


Előkészítés a használatra

Megjegyzés: A készülék kizárolag a hálózati feszültségre csatlakoztatva üzemeltethető.

A készülék előkészítése

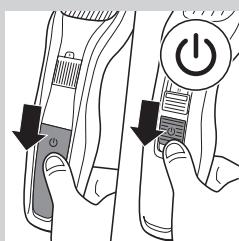

- 1** Kapcsolja ki a készüléket.

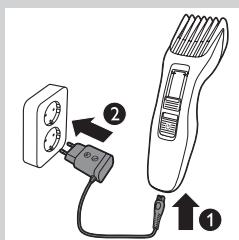

- 2** Csatlakoztassa a készülék csatlakozóját a készülékbe (1), majd az adaptert a fali aljzatba (2).


A készülék használata

A hajhossz-beállítások milliméterben vannak feltüntetve, a fésű 1-23 mm hosszságúra vágja a hajat. Az értékek a nyírás utáni hosszságot jelzik.


Első használatkor legyen óvatos. Ne vágjon túl merészen; hanem egyenletes, könnyű mozdulatokat végezzen.

Tipp: Nagyobb hosszbeállítással kezdje a vágást, majd fokozatosan csökkentse, amíg el nem éri a kívánt a hajhosszúságot.

Formázás a formázófésűvel

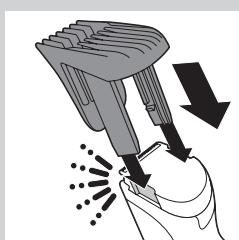


- 1** Helyezze a fésűt a készülékre.

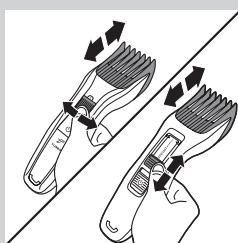


2 Fordítsa a hosszbeállítót a kívánt hosszbeállítás pozíciójához.

Megjegyzés: Ha először végez szőrzetvágást a készülékkel, kezdjen a legnagyobb hosszbeállítással, hogy megismerkedjen a készülék használatával.

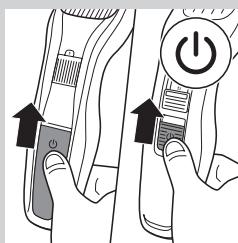


3 Kapcsolja be a készüléket.

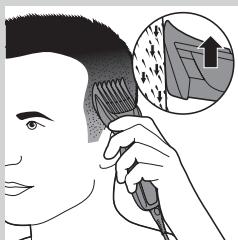

4 Mozgassa a készüléket a szőr növekedésével szemben a leghatékonyabb formázási eredmény érdekében. Ügyeljen, hogy a vezetőfésű felszíne minden teljes mértékben érintkezzen a bőrfelülettel.


Vágás fésű nélkül

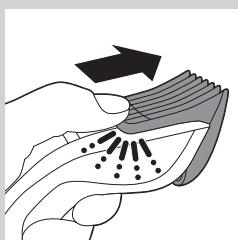


A bőrhöz közel (0,5 mm) hajszálak vágásához vagy a nyakvonal és a pajesz kontúrozásához a formázófésű nélkül használja a készüléket.

Legyen óvatos, ha a fésű nélkül használja a vágókészüléket, mert a vágóegység minden hajszálat levág, amely az útjába kerül.

1 Vegye le a fésüt a készülékről.

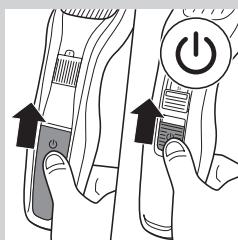


2 Kapcsolja be a készüléket.

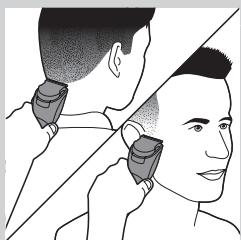

- 3** Mozdulatai legyenek pontosak, a szőrszálakat könnyedén érintse a készülékkel.


A szakállfésű használata (csak a HC5410/83, HC3410/17 típusnál)

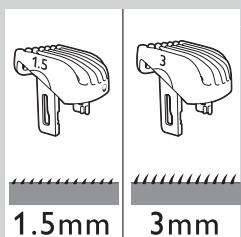


- A hajhossz-beállítások milliméterben vannak feltüntetve.
HC3410/17: Egyetlen, állítható szakállfésű, ami 1-23 mm-es hosszúságúra vágja a hajat.
HC5410/83: Két darab fix hosszbeállítással rendelkező szakállfésű, ami 1,5 illetve 3 mm-es hosszúságúra vágja a hajat.




- 1** Helyezze a fésűt a készülékre.

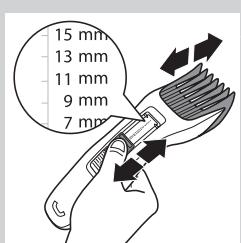

- 2** Csak a HC3410/17 típusnál: Fordítsa a hosszbeállítót a kívánt hosszbeállítás pozíciójához.

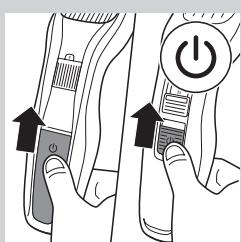


- 3** Kapcsolja be a készüléket.

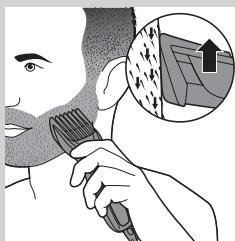

- 4** Mozgassa a készüléket a szőr növekedésével szemben a leghatékonyabb formázási eredmény érdekében. Ügyeljen, hogy a vezetőfésű felszíne minden teljes mértékben érintkezzen a bőrfelülettel.

Tisztítás

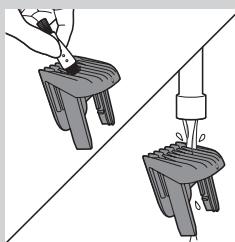

A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert vagy maró hatású tisztítószert (pl. alkoholt, benzint vagy acetont).

Ne merítse a készüléket vízbe, és ne öblítse le csapvíz alatt.

Megjegyzés: Csak a vágóegység és a fésű tisztítható vízzel.




- 1** Ellenőrizze, hogy a készüléket kikapcsolta és kihúzza a fali aljzatból.

- 2** A készülék burkolatát száraz ruhával törölje le.

- 3** Távolítsa el a fésüt, majd tisztítsa meg a kefével, vagy öblítse le a csap alatt.

- 4** Nyomja meg a kioldógombot (1). A vágóegység leválik a készülékről (2).

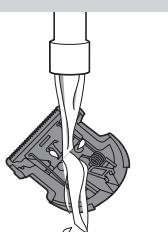

- 5** A vágóegységet tisztítsa meg a kefével, vagy öblítse le a csap alatt.



- 6** A kefével tisztítsa meg a készülék belsejét.

Ne merítse a készüléket vízbe, és ne öblítse le csapvíz alatt.

- 7** Rázza le a felesleges vizet. A vágóegység visszahelyezéséhez helyezze a vágóegység nyelvét a vezetőnyílásba.



- 8** Helyezze a vágóegység nyelvét a vezetőnyílásba (1), majd nyomja vissza a vágóegységet a készülékre (2).

Csere



Az elhasználódott, vagy sérült vágóegységet csak eredeti, hivatalos Philips szakszervizben beszerezhető Philips vágóegységgel cserélje.

- 1** Nyomja meg a kioldógombot (1). A vágóegység leválik a készülékről (2).



- 2** Helyezze az új vágóegység nyelvét a vezetőnyílásba (1), majd nyomja vissza a vágóegységet a készülékre (2).

Tartozékok rendelése

Tartozékok és cserealkatrészek vásárlásához látogasson el a www.shop.philips.com/service weboldalra, vagy Philips márakereskedőjéhez.

Az adott ország Philips vevőszolgálatával is felveheti a kapcsolatot (az elérhetőségeket a világszerte érvényes garancialevélben találja).

Környezetvédelem



- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adjon le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.

Kіріспе

Өтінімді сатып алыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қosh келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеніз.

Жалпы сипаттама (Сурет I)

- 1 Қырқатын бөлік
- 2 Ұзындықты орнату реттегіші
- 3 Қосу/өшіру түймесі
- 4 Тrimmer тарағы
- 5 Сақал тарағы 1-23 мм (тек HC3410/17 үлгісінде)
- 6 Сақал тарағы 1,5 мм (тек HC5410/83 үлгісінде)
- 7 Сақал тарағы 3 мм (тек HC5410/83 үлгісінде)
- 8 Адаптер
- 9 Кішкене штепсельге арналған розетка
- 10 Щетка
- 11 Корпус (тек HC5410/83 үлгісінде)
- 12 Қайыш (тек HC3410/13 үлгісінде)
- 13 Тарақ

Маңызды

Құралды колданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашакта анықтамалық құрал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыныз.

Қауіпті жағдайлар

- Адаптерді құрғақ күйде ұстаныз.

Абайланызы!

- Адаптерде трансформатор бар. Адаптерді кесіп тастап, онын орнынан басқа штепсельдік үш жалғауға болмайды, бұл өтө қауіпті жағдай туғызыды.
- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалаудыңыз немесе құрылғыны пайдаланы нұсқаулырыңыз, физикалық және ойлау қабілеті шектеулі, сезимталдығы тәмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибелі адамдар (сонын ішінде балалар) бұл құрылғыны колданбауы керек.
- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.

Ескерту

- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға немесе ағын сүмен шаюға болмайды. Тек кесу бөлігін ғана ағын су астында шаюға болады.
- Құралды 5°C және 35°C температура аралығында пайдаланыңыз, зарядтаныз және сақтаңыз.
- Тек осыған қосымша берілген адаптерді ғана қолданыңыз.
- Адаптер закымданған болса, қауіппі жағдай туғызбас үшін, оны тек түпнұсқасымен ауыстыру керек.
- Егер кио бөлігі немесе реттегіш тарақ закымдалған болса, құралды колданбаңыз, себебі ол жаракаттауы мүмкін.

Электромагниттік өріс

Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.




Жалпы ақпарат

- Құралда автоматтты түрде кернеу таңдаушы құралы орнатылған, сондықтан 100 ден 240 вольтқа дейінгі кернеуді тоқпен жұмыс жасай береді.
- Адаптер 100-240 вольтты 24 вольттан төмөн қауіпсіз кернеуге түрлендіреді.

Пайдалануға дайындау


Ескеरтпе. Бұл құфалды тек ток желісінен қолдануға болады.

Құралды дайындау

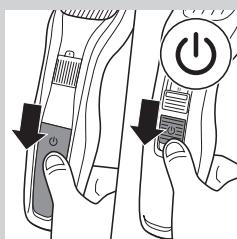

1 Құрылғының өшірілгенін тексерініз.

2 Құрал ашасын құралға (1) кіргізіп, адаптерді қабырғадағы розеткаға (2) жалғаңыз.

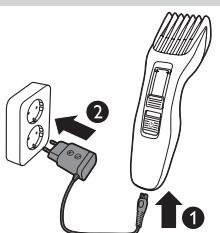


Құрылғыны пайдалану


Тұк ұзындығының параметрлері миллиметрлермен көрсетілген, тарақ тұкті 1 мм - 23 мм ұзындықта қияды. Қиғаннан кейін параметр қалған тұк ұзындығына сәйкестенеді.

Егер сіз сақалыңызды алғашқы рет күзеп түрған болсаныз, абайланыз.
Тrimмерді өте тез жылжытпаңыз. Жай және бірқалыпты қозғалтыңыз.

Кеңес Kесуді жоғарғы ұзындық параметрінде бастаңыз және қажетті тұк ұзындығына жеткенше ұзындық параметрін біртінген азайтыңыз.

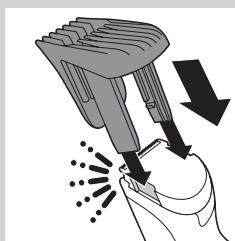
Тарақ көмегімен кесу

1 Тарақты құралға бекітініз.

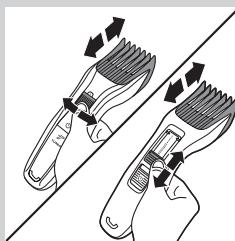

2 Ұзындықты орнату реттегішін қажетті ұзындық параметріне бұраңыз.

Ескерте. Алғаш ғет кескенде, құфалға үйренгенше ең жоғарғы ұзындық параметрінен бастаңыз.

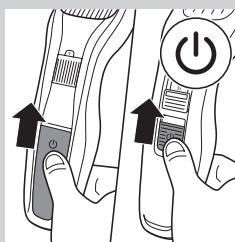

3 Құралды қосыныз.




4 Тиімді түрде қыру үшін ұстараны түктің өсу бағытына қарсы жылжытыңыз. Тарақ бетінің әрқашан теріге тиетіндігін қадағаланыз.


Тарақсыз шаш кесу

Түкті теріге жақын (0,5 мм) қысқарту немесе тамак пен бакенбардты контурлау үшін триммерді тегістегіш тарақсыз пайдаланыңыз.


Тарақсыз қиғанда абай болыңыз, себебі кесетін элемент тиғен шаштың берін кесіп отырады.

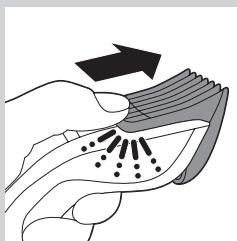

1 Тарақты құралдан тартып шығарыңыз.

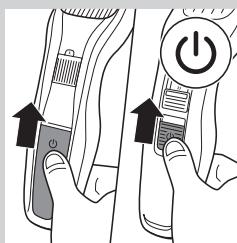


2 Құралды қосыңыз.

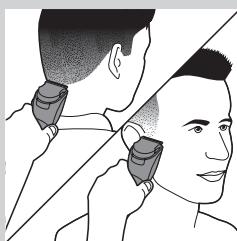


3 Жақсы бақыланған қозғалыстар жасап, ұстараны шаштарға женіл тигізіңіз.

Сақал тарағын пайдалану (тек НС3410/83, НС3410/17 үлгілерінде)

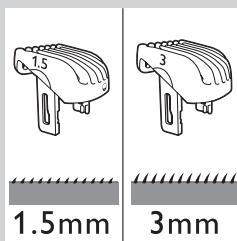


- Тұқ ұзындығының параметрлері миллиметрмен көрсетілген. НС3410/17: Тұкті 1 - 23 мм ұзындықта қиятын бір ретtelетін сақал тарағы.


НС3410/83: Тұкті 1,5 мм және 3 мм ұзындықта қиятын екі бекітілген ұзындықтағы сақал тарақтары.

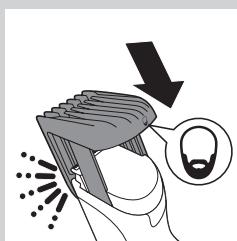


1 Тарақты құралға бекітіңіз.

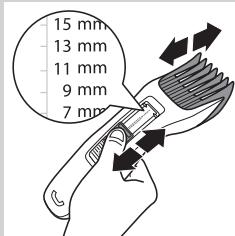

- 2** Тек HC3410/17 үлгісінде: Ұзындықты орнату реттегішін қажетті ұзындық параметріне бұраңыз.

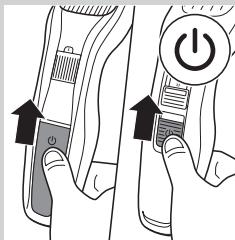

- 3** Құралды қосыныз.

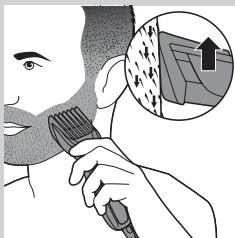

- 4** Тиімді түрде қыру үшін ұстараны түктің өсу бағытына қарсы жылжытыңыз. Тарақ бетінің әрқашан теріге тиетіндігін қадағалаңыз.


Тазалау


Құралды тазалағанда, қыратын шуберектерді, қырғыш тазалау құралдарын, спирт, жана май немесе ацетон тәріздес сұйықтықтарды колданбаңыз.

Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға немесе ағын сумен шаюға болмайды.

Ескерте. Тек кесу бөлігі мен тарақты сумен тазалауға болады.

- 1** Құралдың өшірілгенін және розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.
- 2** Құралдың корпусын құрғак шуберекпен сұртіңіз.
- 3** Тарақты шығарып алыңыз және оны щеткамен тазалаңыз, не болмаса ағын су астында шайыңыз.

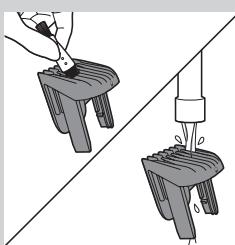

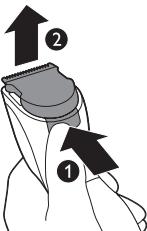

4 Босату түймесін (1) басыңыз. Кесу бөлігі құралдан (2) шығады.



5 Кесу бөлігін щеткамен тазалаңыз, не болмаса ағын су астында шайыңыз.



6 Құралдың ішін щеткамен тазалаңыз.

Құралды сұға немесе басқа сұйықтыққа батыруға немесе ағын сумен шаюға болмайды.

7 Артық суды сілкіп тастаңыз. Кесу бөлігін қайта бекіту үшін кесу бөлігінің тетігін бағыттау ұясына кіргізіңіз.



8 Кесу бөлігінің тетігін бағыттау ұясына (1) кіргізіп, кесу бөлігін құралға (2) қайта итерініз.

Ауыстыру

Ескірғен немесе закымдалған шаш қырқатын бөлікті тек Philips берген қызмет орталықтарында табуға болатын Philips түпнұсқалық шаш қырқатын бөлікпен ғана ауыстыру керек.



1 Босату түймесін (1) басыныз. Кесу бөлігі құралдан (2) шығады.



2 Жаңа кесу бөлігінің тетігін бағыттау үясына (1) кіргізіп, кесу бөлігін құралға (2) қайта итерініз.

Қосалқы құралдарға тапсырыс беру

Қосалқы құралдар немесе қосалқы бөлшектер сатып алу үшін, www.shop.philips.com/service сайтына кіріңіз немесе Philips дилеріне барыңыз. Сондай-ақ, елініздегі Philips Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (байланыс мәліметтерін дүниежүзілік кепілдік парақшасынан қарашыз).

Коршаған орта



- Қызымет мерзімі аяқталғанда, құралды әдеттегі қоқыспен бірге тастамай, ресми жинау орнына тапсырыңыз. Осылайша, сіз қоршаған ортанды сақтауға көмектесесіз.

Кепілдік және қолдау

Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.

Ivadas

Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“ svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/welcome.

Bendrasis aprašymas (Pav. 1)

- 1 Kirpimo įtaisas
- 2 Ilgio reguliavimo įtaisas
- 3 Ijungimo / išjungimo mygtukas
- 4 Kirpimo šukos
- 5 1–23 mm barzdos šukos (tik HC3410/17)
- 6 1,5 mm barzdos šukos (tik HC5410/83)
- 7 3 mm barzdos šukos (tik HC5410/83)
- 8 Adapteris
- 9 Lizardas mažam kištukui
- 10 Šepetėlis
- 11 Déklas (tik HC5410/83)
- 12 Žirklys (tik HC3410/13)
- 13 Šukos

Svarbu

Prieš pradédami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prieikti ateityje.

Pavojus

- Adapterį laikykite sausai.

Ispėjimas

- Adapterje yra transformatorius. Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nenupjauskite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (skaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Dėmesio

- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir neskalauskite jo tekančiu vandeniu. Skalauti galima tik kirpimo prietaisą.
- Naudokite, kraukite ir laikykite prietaisą 5–35 °C temperatūroje.
- Naudokite tik rinkinyje esantį adapterį.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jo kirpimo prietaisais arba kirpimo šukos yra sugadintos ar pažeistos, nes galite susižeisti.

Elektromagnetiniai laukai

„Philips“ prietaisas atitinka visus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų (EML) poveikio.




Bendrasis aprašymas


- Prietaise įmontuotas automatiškai parenkantis įtampa įtaisas, kuris pritaikytas 100–240 voltų įtampai.
- Adapteris transformuoja 100–240 V įtampa į saugią, žemesnę nei 24 V, įtampą.

Paruošimas naudojimui

Pastaba. Ši prietaisq galima naudoti tik įjungus tiesiai į elektros tinklą.

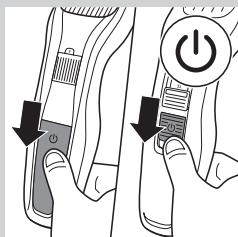Prietaiso paruošimas

- 1** Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.

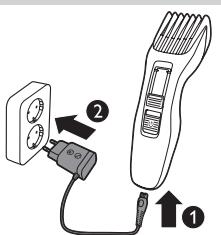


- 2** Ikiškite prietaiso kištuką į prietaisą (1), o adapterį – į elektros lizdą sienoje (2).

Prietaiso naudojimas


Plaukų kirpimo ilgio nustatymai nurodomi milimetrais; šukomis plaukai kerpami nuo 1 mm iki 23 mm ilgio. Nustatymai rodo likusių plaukų ilgi nukirpus.

Jei kerpate pirmą kartą, būkite atsargūs. Nebraukykite kirptuvu per greitai. Jedesiai turi būti sklandūs ir atsargūs.


Patarimas. Kirpti pradėkite nuo didelio ilgio nustatymo ir palaipsniui ji mažinkite, kol pasieksite reikiamą ilgi.

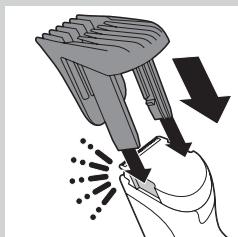Kirpimas šukomis


- 1** Ant prietaiso uždékite šukas.

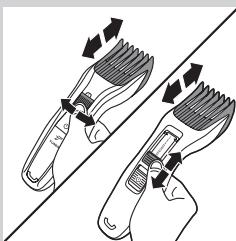

- 2** Pasukite ilgio reguliavimo įtaisą ir pasirinkite reikiama ilgio nustatymą.
Pastaba. Kirpdami pirmą kartą pradėkite nuo didžiausio nustatymo, kad išsiaiškintumėte, kaip veikia prietaisas.

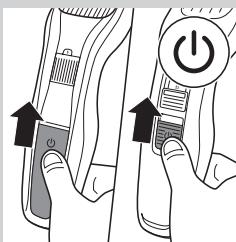


- 3** Ijunkite prietaisą.

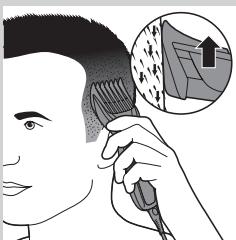

- 4** Kirpimas bus veiksmingiausias, jei kirptuvu brauksite prieš plaukų augimo kryptį. Šukų paviršius visada turi liestis su oda.


Kirpimas be šukų

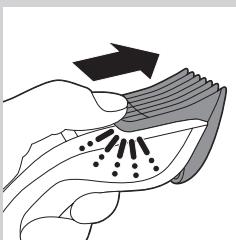


Jei plaukus norite nukirpti labai trumpai (0,5 mm) arba padailinti kaklo linijos ar žandeni kontūrus, kirptuvą naudokite be kirpimo šukų.

Kirpdami be šukų būkite atidūs, nes kirpimo elementas pašalina visus plaukus, kuriuos paliečia.

- 1** Pastumdamai nuimkite šukas nuo prietaiso.

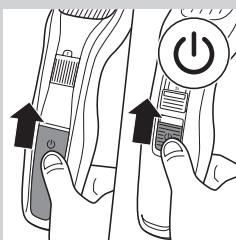


- 2** Ijunkite prietaisą.

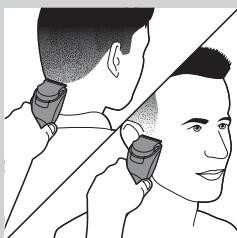

- 3** Judesiai turi būti užtikrinti ir kontroliuojami. Vos lieskite plaukus kirptuvu.


Barzdos šukų naudojimas (tik HC5410/83, HC3410/17)

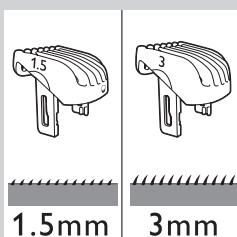


- Plaukų ilgio nustatymai nurodomi milimetrais.
- HC3410/17: vienerios reguliuojamos barzdos šukos, kuriomis plaukus galima kirpti iki 1–23 mm.
- HC5410/83: dvejos fiksuoto ilgio barzdos šukos, kuriomis plaukus galima kirpti iki 1,5 mm iš 3 mm.




- 1** Ant prietaiso uždékite šukas.

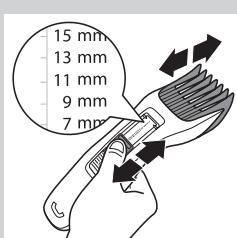

- 2** Tik HC3410/17: pasukite ilgio reguliavimo įtaisą ir pasirinkite reikiama ilgio nustatymą.

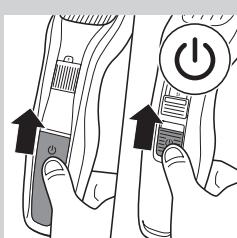


- 3** Ijunkite prietaisą.

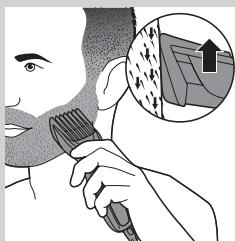

- 4** Kirpimas bus veiksmingiausias, jei kirptuvu brauksite prieš plaukų augimo kryptį. Šukų paviršius visada turi liestis su oda.

Valymas

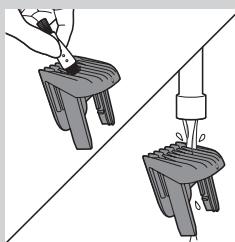

Niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šlifuojamujų valiklių arba ésdinančių skysčių, pvz., benzino arba acetono prietaisui valyti.

Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir neskalaukite jo po tekančiu vandeniu.

Pastaba. Vandeniu plauti galima tik kirpimo elementą ir šukas.




- 1** Išsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir kištukas ištrauktas iš el. lizdo.

- 2** Prietaiso korpusą nuvalykite sausa šluoste.

- 3** Nuémę šukas nuvalykite jas šepeteliu arba nuplaukite tekančiu vandeniu.

- 4** Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (1) – taip kirpimo elementas bus išstumtas iš prietaiso (2).

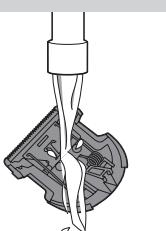

- 5** Nuvalykite kirpimo elementą šepeteliu arba nuplaukite tekančiu vandeniu.



- 6** Šepeteliu išvalykite prietaiso vidų.

Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir neskalaukite jo po tekančiu vandeniu.

- 7** Nuplovę vandenį nukratykite. Kirpimo elementą uždékite įstatydami jo auselę į kreipiamają angą.




- 8** Kirpimo elemento auselę įstatykite į kreipiamąją angą (1) ir stumdami uždėkite elementą ant prietaiso (2).

Pakeitimas



Nusidėvėjus ar pažeistą kirpimo įtaisą pakeiskite tik originaliu „Philips“ kirpimo įtaisu, kurį galite įsigyti įgaliotuose „Philips“ aptarnavimo centruose.

- 1** Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (1) – taip kirpimo elementas bus išstumtas iš prietaiso (2).

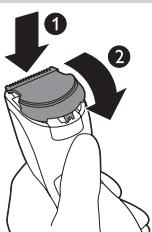

- 2** Naujo kirpimo elemento auselę įstatykite į kreipiamąją angą (1) ir stumdami uždėkite elementą ant prietaiso (2).

Priedų užsakymas

Norédami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite www.shop.philips.com/service arba kreipkités į „Philips“ prekybos atstovą. Taip pat galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, esantį jūsų šalyje (norédami rasti kontaktinę informaciją, žr. visame pasaulyje galiojanti garantijos lankstinuką).

Aplinka

- Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis būtinėmis atliekomis, priduokite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbtį. Taip prisdėsite tausojant aplinką.



Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite **www.philips.com/support** arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojanti garantijos lankstinuką.

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.

Vispārīgs apraksts (Zīm. 1)

- 1 Griešanas bloks
- 2 Garuma iestatīšanas slēdzis
- 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 4 Griešanas ķemme
- 5 Bārdas ķemme 1-23 mm (tikai HC3410/17)
- 6 Bārdas ķemme 1,5 mm (tikai HC5410/83)
- 7 Bārdas ķemme 3 mm (tikai HC5410/83)
- 8 Adapteris
- 9 Mazās kontaktdakšas kontaktligzda
- 10 Suka
- 11 Letvars (tikai HC5410/83)
- 12 Šķēres (tikai HC3410/13)
- 13 Ķemme

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Glabājiet adapteri sausu.

Brīdinājums!

- Adapteri ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteri, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, manu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav viņus īpaši apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.

Ievērībai

- Nekad ierīci nemērciet ūdenī un neskalojiet to tekošā ūdenī. Tekošā ūdenī var skalot tikai griešanas bloku.
- Lietojiet, uzlādējiet un glabājiet ierīci 5–35 °C temperatūrā.
- Izmantojiet tikai komplektā esošo adapteru.
- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar oriģinālu adapteri.
- Nelietojiet ierīci, ja griešanas bloks vai griešanas ķemme ir bojāta vai salauzta, tā kā tas var radīt traumu.

Elektromagnētiskais lauks

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību (EMF).




Vispārīgi

- ierīce ir apriņkota ar automātisku sprieguma selektoru un ir piemērota maiņstrāvas elektrotīklam, kura spriegums ir diapazonā no 100 līdz 240 voltiem.
- Barošanas kontaktakcīja pārveido 100–240 voltu spriegumu uz drošu spriegumu, kas ir mazāks par 24 voltiem.


Sagatavošana lietošanai

Piezīme. Šo ierīci var izmantot tikai no elektrotīkla.

Ierīces sagatavošana

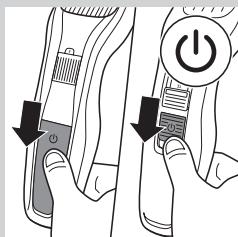

- 1** Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.

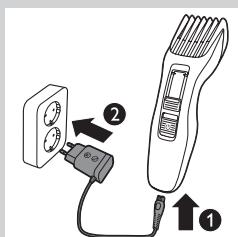

- 2** Ievietojiet ierīces spraudni ierīcē (1) un pievienojiet adapteri sienas kontaktiligzدā (2).


Ierīces lietošana

Matu garuma iestatījumi ir norādīti milimetros, kēmme apgriež matus garumā no 1 mm līdz 23 mm. Iestatījumi atbilst atlikušajam matu garumam pēc apgriešanas.


Esiet uzmanīgs, ja veicat šāda veida procedūru pirmo reizi. Nevirziet trimmeri pārāk ātri. Veiciet maigas un vieglas kustības.

Padoms. Sāciet apgriezt matus ar lielāku matu garuma iestatījumu un pakāpeniski samaziniet matu garuma iestatījumu, līdz esat ieguvis vēlamo matu garumu.

Apgriešana ar kēmmi

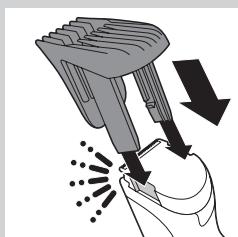


- 1** Pievienojiet kēmme ierīcei.

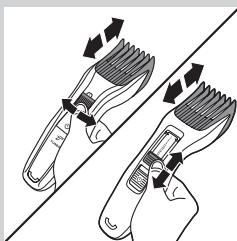


- 2** Pagrieziet garuma iestatīšanas slēdzi līdz vēlamajam garuma iestatījumam.

Piezīme. Ja apgriežat matus pirmoreiz, sāciet ar vislielāko garuma iestatījumu, lai iepazītos ar ierīces darbību.

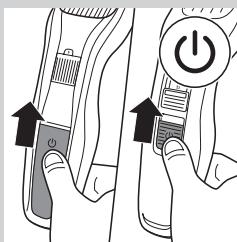


- 3** Ieslēdziet ierīci.

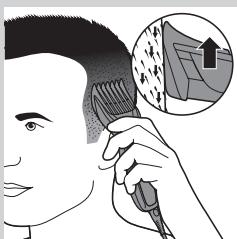

- 4** Lai trimmeri izmantotu maksimāli efektīvi, bīdiet to pretēji matu augšanas virzienam. Pārliecinieties, lai ķemmes virsma vienmēr saskartos ar ādu.


Griešana bez ķemmes

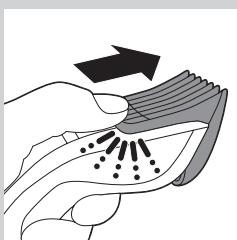


Izmantojiet trimmeri bez griešanas ķemmes, lai apgrieztu matus tuvu ādai (0,5 mm) vai ievedotu kakla līnijas un vaigu bārdas kontūras.

Esiet piesardzīgs, kad griežat bez ķemmes, jo griešanas elements noņem visus tos matīnus, kuriem pieskaras.

- 1** Noņemiet ķemmi no ierīces.

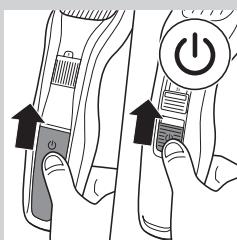


- 2** Ieslēdziet ierīci.

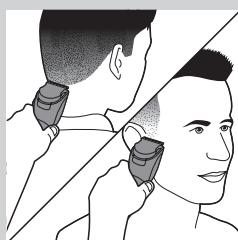

3 Veiciet precīzas kustības un viegli pieskarieties matiņiem ar trimmeri.


Bārdas ķemmes izmantošana (tikai HC5410/83, HC3410/17)

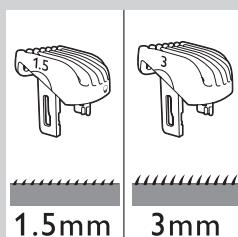


- Matu garuma iestatījumi ir norādīti milimetros.
HC3410/17: viena regulējama bārdas ķemme, kas nogriež matiņus garumā no 1 mm līdz 23 mm.
HC5410/83: divas fiksēta garuma bārdas ķemmes, kas nogriež matiņus garumā līdz 1,5 mm un 3 mm.




1 Pievienojiet ķemmi ierīcei.

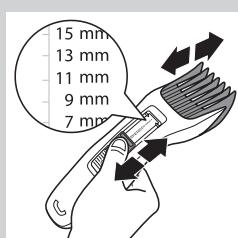

2 Tikai HC3410/17: pagrieziet garuma iestatīšanas slēdzi līdz vēlamajam garuma iestatījumam.

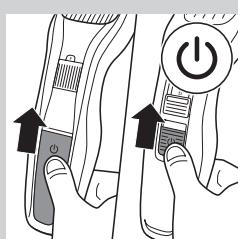


3 Ieslēdziet ierīci.

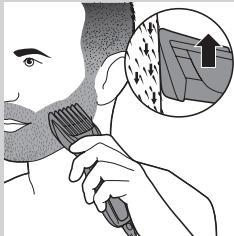

- 4** Lai trimmeri izmantotu maksimāli efektīvi, būdiet to pretēji matu augšanas virzienam. Pārliecinieties, lai ķemmes virsma vienmēr saskartos ar ādu.


Tīrišana

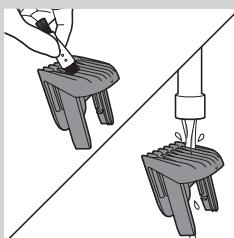

Ierīces tīrišanai nekad nelietojiet nekādus beržamos vīšķus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai acetonu.

Nekad ierīci nemērciet ūdenī un neskalojiet to tekošā ūdenī.

Piezīme. Ūdenī var mazgāt tikai griezēelementu un ķemmi.

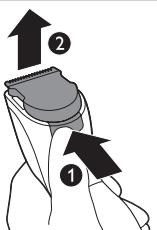


- 1** Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atslēgta no strāvas avota.

- 2** Noslaukiet ierīces korpusu ar sausu drānu.

- 3** Noņemiet ķemmi un notīriet ar birstīti vai noskalojiet tekošā ūdenī.

- 4** Nospiediet atbrīvošanas pogu (1). Asmeņu bloks tiek atdalīts no ierīces (2).

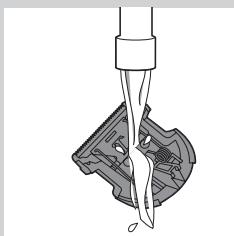

- 5** Notīriet asmeņu bloku ar birstīti vai noskalojiet tekošā ūdenī.



- 6** Tīriet ierīces iekšpusi ar birstīti.


Nekad ierīci nemērciet ūdenī un neskalojiet to tekošā ūdenī.

- 7** Nokratiet lieko ūdeni. Lai pievienotu asmeņu bloku, ievietojiet griešanas bloka izvirzījumu vadotnes rievā.




- 8** Ievietojiet asmeņu bloka izvirzījumu vadotnes rievā (1) un uzspiediet asmeņu bloku uz ierīces (2).

Rezerves daļas

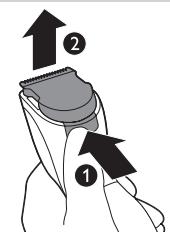

Nodilušu vai bojātu asmeņu bloku nomainiet tikai ar oriģinālo Philips asmeņu bloku, kas ir atrodams pilnvarotos Philips servisa centos.

- 1** Nospiediet atbrīvošanas pogu (1). Asmeņu bloks tiek atdalīts no ierīces (2).

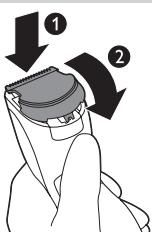

- 2** Ievietojiet jaunā asmeņu bloka izvirzījumu vadotnes rievā (1) un uzspiediet asmeņu bloku uz ierīces (2).

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.shop.philips.com/service** vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).

Vide



- Pēc ierīces darbmūža beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt vidi.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējet vietni
www.philips.com/support vai atsevišķo pasaules garantijas bukletu.

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis ogólny (rys. 1)

- 1 Element tnący
- 2 Regulator ustawienia długości
- 3 Wyłącznik
- 4 Nasadka do przycinania
- 5 Nasadka do brody 1–23 mm (tylko model HC3410/17)
- 6 Nasadka do brody 1,5 mm (tylko model HC5410/83)
- 7 Nasadka do brody 3 mm (tylko model HC5410/83)
- 8 Zasilacz
- 9 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
- 10 Szczoteczka
- 11 Futerel (tylko model HC5410/83)
- 12 Nożyczki (tylko model HC3410/13)
- 13 Nasadka grzebieniowa

Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Zasilacz przechowuj w suchym miejscu.

Ostrzeżenie

- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Uwaga

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą. Tylko element tnący można pływać pod bieżącą wodą.
- Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Korzystaj wyłącznie z zasilacza dołączonego do urządzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
- Nie korzystaj z urządzenia, gdy element tnący lub nasadka do przycinania są uszkodzone lub pęknięte, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.



Pola elektromagnetyczne

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne ze wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych (EMF).


Opis ogólny

- Urządzenie jest wyposażone w automatyczny przełącznik napięcia i jest dostosowane do użytku w sieciach elektrycznych o napięciu od 100V do 240V.
- Zasilacz przekształca napięcie 100–240V na bezpieczne napięcie poniżej 24V.


Przygotowanie do użycia

Uwaga: Tego urządzenia można używać tylko po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Przygotowanie urządzenia

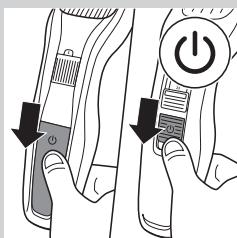

- 1** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

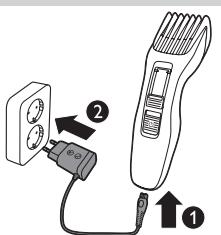

- 2** Włóż wtyczkę zasilacza do urządzenia (1), a zasilacz do gniazdka elektrycznego (2).


Zasady używania

Ustawienia długości włosów podane są w milimetrach. Nasadka pozwala przyciąć włosy na długość od 1 do 23 mm. Ustawienia odpowiadają długości włosów po przycięciu.


**Jeśli przystępujesz do strzyżenia po raz pierwszy, zachowaj ostrożność.
Nie przesuwaj trymera za szybko. Wykonuj delikatne i łagodne ruchy.**

Wskazówka: Rozpocznij przycinanie z wyższym ustawieniem długości i stopniowo zmniejsz je aż do osiągnięcia pożądanej długości włosów.

Przycinanie z użyciem nasadki

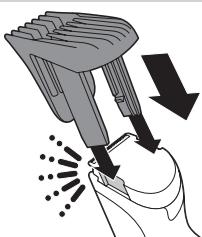


- 1** Załącz nasadkę na urządzenie.

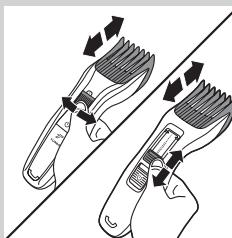


- 2** Obróć regulator ustawienia długości do żądanej wartości.

Uwaga: W przypadku przycinania po raz pierwszy wybierz na początek maksymalne ustawienie długości, aby zapoznać się z urządzeniem.

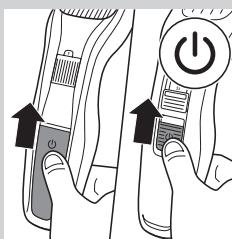

- 3** Włącz urządzenie.

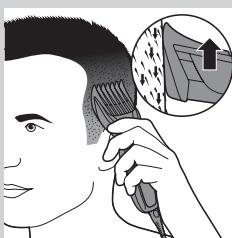


- 4** Aby strzyc najskuteczniej, przesuwaj trymer pod włos. Pamiętaj, aby powierzchnia nasadki zawsze dotykała skóry.


Przycinanie bez nasadki

Korzystaj z trymera bez nasadki do przycinania w celu obcięcia włosów blisko skóry (0,5 mm) lub przystrzyżenia włosów na karku i baków.


Podczas przycinania bez nasadki należy zachować szczególną ostrożność, gdy w takim przypadku element tnący usuwa każdy włos.

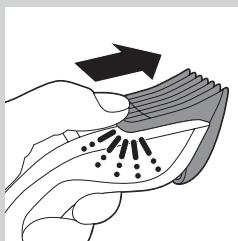

1 Zdejmij nasadkę z urządzenia.

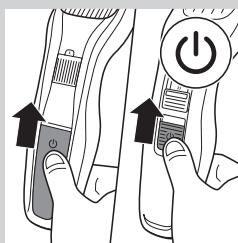


2 Włącz urządzenie.

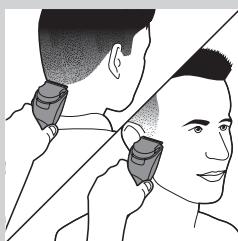


3 Wykonuj opanowane ruchy. Delikatnie dotykaj włosów trymerem.


Korzystanie z nasadki do brody (tylko modele HC5410/83, HC3410/17)

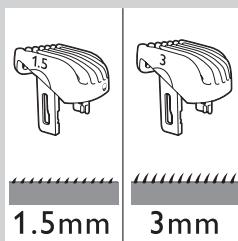


- Ustawienia długości włosów podane są w milimetrach.
- HC3410/17: jedna regulowana nasadka do brody pozwala przyciąć włosy na długość od 1 do 23 mm.
- HC5410/83: dwie nasadki do brody o stałych długościach pozwalają przyciąć włosy na długość 1,5 lub 3 mm.

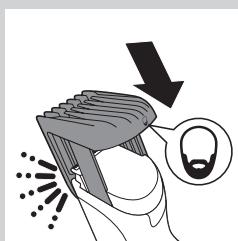


1 Załącz nasadkę na urządzenie.

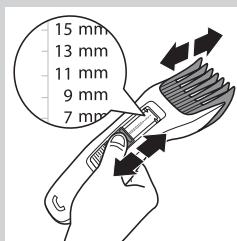

- 2** Tylko model HC3410/17: obróć regulator ustawienia długości do żądanej wartości.

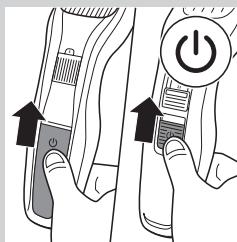


- 3** Włącz urządzenie.

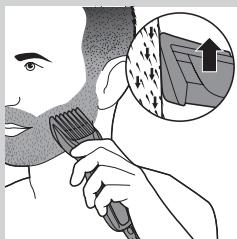

- 4** Aby strzyc najskuteczniej, przesuwaj trymer pod włos. Pamiętaj, aby powierzchnia nasadki zawsze dotykała skóry.

Czyszczenie

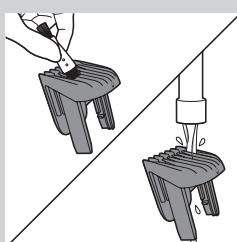


Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków ściernych ani żrących płynów, takich jak alkohol, benzyna lub aceton.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.

Uwaga: Tylko element tnący oraz nasadkę można czyścić przy użyciu wody.

- 1** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 2** Przetrzyj obudowę urządzenia suchą szmatką.
- 3** Zdejmij nasadkę i wyczyść ją szczoteczką lub opłucz pod bieżącą wodą.
- 4** Naciśnij przycisk zwalniający (1). Element tnący zostanie odłączony od urządzenia (2).

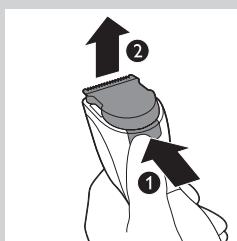



- 5** Wyczyść element tnący szczoteczką lub opłucz go pod bieżącą wodą.



- 6** Pamiętaj o wyczyszczeniu wnętrza urządzenia szczoteczką.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.

- 7** Wytrząsnij nadmiar wody. Aby ponownie przymocować element tnący, umieść jego występ w prowadnicy.



- 8** Włóż występ elementu tnącego w prowadnicę (1) i wepchnij element tnący z powrotem do urządzenia (2).

Wymiana

Zużyty lub uszkodzony element tnący należy wymienić wyłącznie na taki sam, oryginalny element tnący firmy Philips, dostępny w autoryzowanych punktach serwisowych.

- 1** Naciśnij przycisk zwalniający (1). Element tnący zostanie odłączony od urządzenia (2).



- 2** Włóż występ nowego elementu tnącego w prowadnicę (1) i wepchnij element tnący z powrotem do urządzenia (2).



Zamawianie akcesoriów

Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę **www.shop.philips.com/service** lub skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips. Możesz również skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).

Ochrona środowiska



- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnego w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę **www.philips.com/support** lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistență oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

- 1 Unitate de tăiere
- 2 Dispozitiv de reglare a setării de lungime
- 3 Butonul Pornit/Oprit
- 4 Pieptenii pentru tuns
- 5 Pieptene pentru barbă 1-23 mm (numai HC3410/17)
- 6 Pieptene pentru barbă 1,5 mm (numai 5410/83)
- 7 Pieptene pentru barbă 3 mm (numai 5410/83)
- 8 Adaptor
- 9 Mufă pentru conector mic
- 10 Perie
- 11 Geantă (numai HC5410/83)
- 12 Foarfece (numai pentru HC3410/13)
- 13 Pieptene

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu uidați adaptorul.

Avertisment

- Adaptorul conține un transformator. Nu încercați să înlocuiți ștecherul adaptorului, întrucât acest lucru duce la situații periculoase.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruîti cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheatai, pentru a nu transforma aparatul în obiect de joacă.

Precauție

- Nu scufundați aparatul în apă și nici nu îl clătiți sub jet de apă. Numai unitatea de tăiere poate fi clătită la robinet.
- Utilizați, încărcați și păstrați aparatul la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C.
- Folosiți doar adaptorul furnizat.
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original, pentru a evita orice accident.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care unitatea de tăiere sau pieptenele pentru tuns este deteriorat(ă) sau rupt(ă), pentru a evita rănirea.

Câmpuri electromagnetice

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările privind expunerea la câmpuri electromagnetice (EMF).




Generalități

- Acest aparat este dotat cu un selector automat de tensiune și este potrivit pentru tensiuni cu valori cuprinse între 100 și 240 V.
- Adaptorul transformă tensiunea de 100-240 voltî într-o tensiune sub 24 voltî.


Pregătirea pentru utilizare

Notă:Acest aparat poate fi utilizat numai direct de la priză.

Pregătirea aparatului

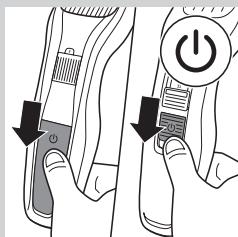

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.

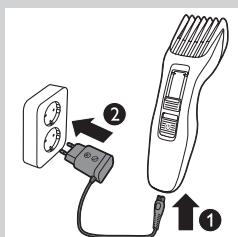

- 2 Introduceți ștecherul în aparat (1) și introduceți adaptorul în priza de perete (2).


Utilizarea aparatului

Setările pentru lungimea părului sunt indicate în milimetri, pieptenele tăie părul la o lungime cuprinsă între 1 mm și 23 mm. Setările corespund lungimii de păr obținute după tundere.


Dacă tundeți pentru prima dată, aveți grijă. Nu deplasați aparatul de tuns prea repede. Faceți mișcări lini și continue.

Sugestie: Începeți să tundeți la o setare mare de lungime și reduceți setarea de lungime treptat până când ajungeți la lungimea de păr dorită.

Tunderea cu pieptenele

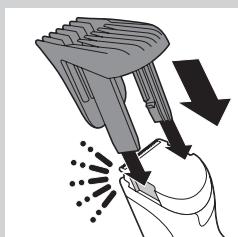


- 1 Ataşați pieptenele pe aparat.

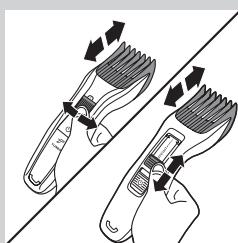


2 Rotiți dispozitivul de reglare a setării de lungime la lungimea dorită.

Notă: Când tundeți pentru prima dată, începeți cu setarea cea mai mare de lungime pentru a vă familiariza cu aparatul.

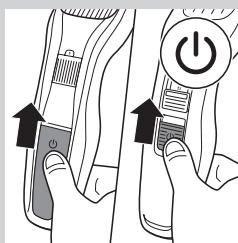


3 Porniți aparatul.

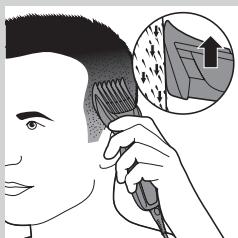

4 Pentru a tunde cel mai eficient, deplasați mașina de tuns în sens contrar direcției în care cresc firele de păr. Asigurați-vă că suprafața pieptenei rămâne în permanent în contact cu pielea.


Tunderea fără pieptene

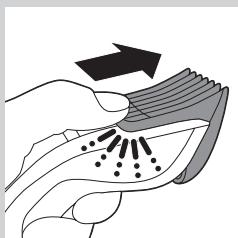


Utilizați mașina de tuns fără pieptenele pentru tuns pentru a tunde părul foarte aproape de piele (0,5 mm) sau pentru a contura linia cefei și a perciunilor.

Aveți grijă când tundeți fără pieptene, deoarece elementul de tăiere îndepărtează orice fir pe care îl atinge:

1 Scoateți pieptenele de pe aparat.

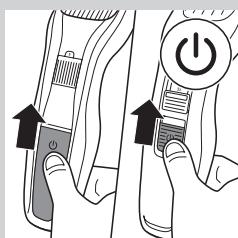


2 Porniți aparatul.

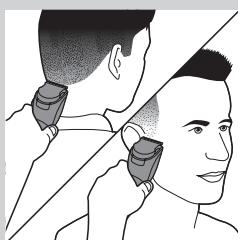

3 Efectuați mișcări bine controlate. Atingeți părul ușor cu aparatul.


Utilizarea pieptenului pentru barbă (numai HC5410/83, HC3410/17)

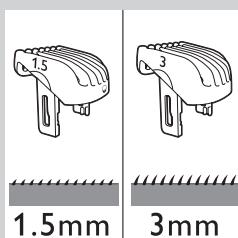


- Setările pentru lungimea părului sunt indicate în milimetri.
HC3410/17: Un pieptene pentru barbă reglabil care taie părul la o lungime de 1-23 mm.
HC5410/83: Piepteni pentru barbă cu două lungimi fixe care taie părul la o lungime de 1,5 mm și 3 mm.




1 Atașați pieptenele pe aparat.

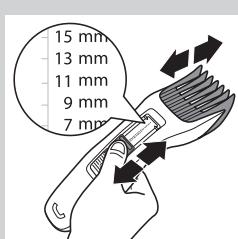

2 Numai HC3410/17: Rotiți dispozitivul de reglare a setării de lungime la lungimea dorită.

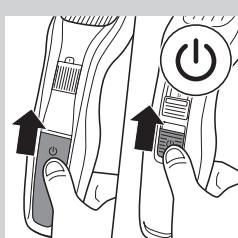


3 Porniți aparatul.

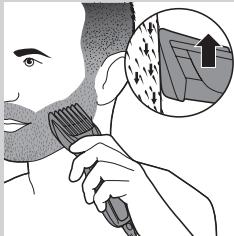

- 4** Pentru a tunde cel mai eficient, deplasați mașina de tuns în sens contrar direcției în care cresc firele de păr. Asigurați-vă că suprafața pieptenelui rămâne în permanent în contact cu pielea.


Curățarea

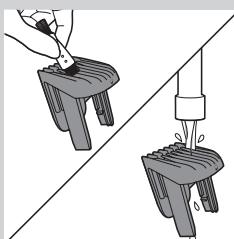

Nu folosiți niciodată bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi alcoolul, benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.


Nu scufundați aparatul în apă și nici nu îl clătiți la robinet.

Notă: Numai elementul tăietor și pieptenele pot fi curățate cu apă.

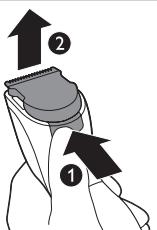

- 1** Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
2 Curățați carcasa aparatului cu o cârpă uscată.
3 Scoateți pieptenele și curățați-l cu periuță sau clătiți-l sub jet de apă.

- 4** Apăsați butonul de eliberare (1). Unitatea de tăiere ieșe de pe aparat (2).

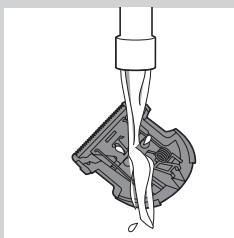

- 5** Curățați unitatea de tăiere cu periuță sau clătiți-o sub jet de apă.



- 6** Curățați interiorul aparatului cu ajutorul periuței.

Nu scufundați aparatul în apă și nici nu îl clătiți la robinet.

- 7** Scuturați apa în exces. Pentru a reața unitatea de tăiere, introduceți tortița unității de tăiere în slotul de ghidare.



- 8** Introduceți tortița unității de tăiere în slotul de ghidare (1) și împingeți unitatea de tăiere înapoi în aparat (2).

Înlocuirea



Nu înlocuiți o unitate de tăiere uzată sau deteriorată decât cu o unitate de tăiere Philips originală, disponibilă la centrele de service Philips autorizate.

- 1** Apăsați butonul de eliberare (1). Unitatea de tăiere ieșe de pe aparat (2).



- 2** Introduceți tortița noii unități de tăiere în slotul de ghidare (1) și împingeți unitatea de tăiere înapoi în aparat (2).

Comandarea accesoriilor

Pentru a cumpăra accesoriu sau piese de schimb, vizitați

www.shop.philips.com/service sau mergeți la distribuitorul dvs. Philips.

Puteți, de asemenea, să contactați Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (consultați broșura de garanție internațională pentru detalii de contact).

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, ajutați la protejarea mediului înconjurător.



Garanție și asistență

Dacă aveți nevoie de informații sau de asistență, vă rugăm să vizitați **www.philips.com/support** sau să citiți broșura de garanție internațională separată.

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Общее описание (Рис. 1)

- 1 Стригущий блок
- 2 Регулятор длины волос
- 3 Кнопка включения/выключения
- 4 Насадка-триммер
- 5 Гребень для бороды 1—23 мм (только для модели HC3410/17)
- 6 Гребень для бороды 1,5 мм (только для модели HC5410/83)
- 7 Гребень для бороды 3 мм (только для модели HC5410/83)
- 8 Адаптер
- 9 Гнездо для маленького штекера
- 10 Щеточка
- 11 Футляр (только для модели HC5410/83)
- 12 Ножницы (только для модели HC3410/13)
- 13 Насадка-триммер

Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Избегайте попадания жидкости на адаптер.

Предупреждение

- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

Внимание!

- Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды. Разрешается промывать под струей воды только режущий блок.
- Использование прибора, его зарядка и хранение должны производиться при температуре от 5°C до 35°C.
- Пользуйтесь только тем адаптером, который входит в комплект поставки.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой-триммером: это может привести к травме.



Электромагнитные поля

Этот прибор Philips соответствует всем стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей (ЭМП).


Общие сведения

- Данный прибор оснащен устройством автоматического выбора напряжения и предназначен для электросетей с напряжением от 100 до 240 вольт.
- Адаптер преобразует напряжение 100–240 вольт в безопасное напряжение ниже 24 вольт.


Подготовка прибора к работе

Примечание Питание данного прибора может осуществляться только напрямую от электросети.

Подготовка прибора к работе

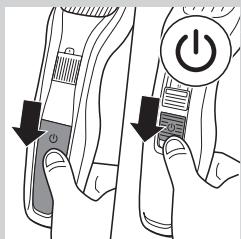

- 1 Прибор должен быть выключен.

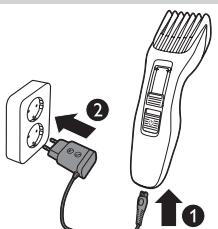

- 2 Вставьте штекер в прибор (1) и подключите адаптер к розетке электросети (2).


Использование прибора

Установки длины волос указаны в миллиметрах, гребень подравнивает волосы до длины 1—23 мм. Отметки соответствуют длине волос после стрижки.


При первом подравнивании соблюдайте осторожность. Не перемещайте триммер слишком быстро. Действуйте медленно и плавно.

Совет. При подравнивании сначала выберите высокую установку длины волос и постепенно уменьшайте ее до достижения необходимого результата.

Подравнивание с помощью гребня

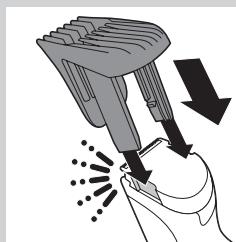


- 1** Установите гребень на прибор.

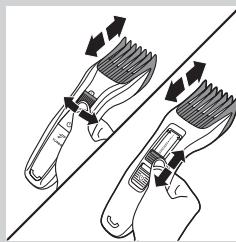


- 2** Выберите необходимую установку с помощью регулятора длины волос.

Примечание При первом подравнивании начните с установки максимальной длины волос, чтобы привыкнуть к использованию прибора.

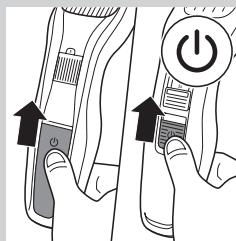

- 3** Включите прибор.

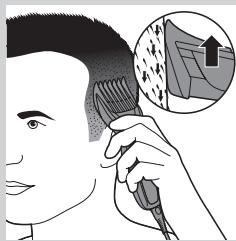


- 4** Для наиболее эффективного подравнивания перемещайте прибор против направления роста волос. Следите, чтобы поверхность гребня все время плотно прилегала к коже.


Подравнивание без гребня

Для короткой стрижки (0,5 мм) или для создания контура стрижки по линии шеи и на висках используйте триммер без гребня.


При подравнивании без гребня будьте осторожны: все волосы, которых коснется режущий блок, будут срезаны.

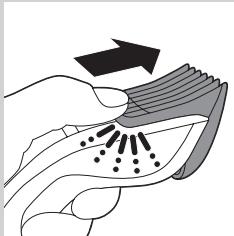

1 Снимите гребень с прибора.

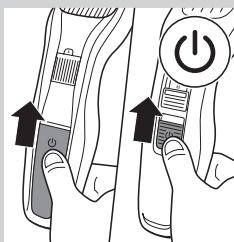

2 Включите прибор.

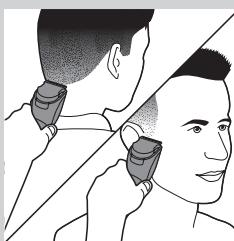

3 Уверенно перемещайте триммер, слегка касаясь им волос.

Использование гребня для бороды (только для моделей HC5410/83, HC3410/17)




1.5mm




3mm


- Установки длины волос указаны в миллиметрах.
HC3410/17: один регулируемый гребень для бороды подравнивает волосы до длины 1—23 мм.
HC5410/83: два гребня для бороды с фиксируемой установкой подравнивают волосы до длины 1,5 мм и 3 мм.

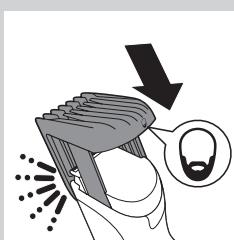


1 Установите гребень на прибор.

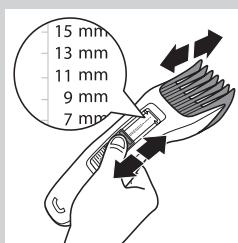

- 2** Только для модели HC3410/17: выберите необходимую установку с помощью регулятора длины волос.

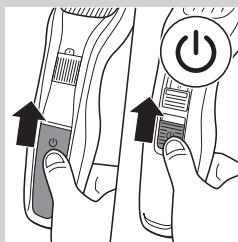

- 3** Включите прибор.

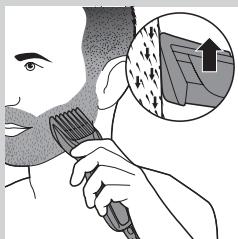


- 4** Для наиболее эффективного подравнивания перемещайте прибор против направления роста волос. Следите, чтобы поверхность гребня все время плотно прилегала к коже.

Очистка

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды.


Примечание Мыть водой можно только режущий блок и гребень.

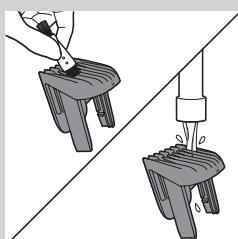

- 1** Убедитесь, что прибор выключен и отсоедините его от сети электропитания.

- 2** Протирайте корпус прибора сухой тканью.

- 3** Снимите гребень и очистите его с помощью щеточки или промойте под струей воды.

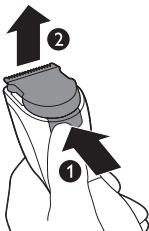

- 4** Нажмите кнопку отсоединения (1). Снимите режущий блок с прибора (2).



- 5** Очистите режущий блок с помощью щеточки или под струей воды.



- 6** Внутренние части прибора следует очищать с помощью щеточки.

Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды.


- 7** Стряхните оставшуюся воду. Чтобы снова установить на прибор режущий блок, вставьте выступ на блоке в направляющий паз.



- 8** Вставьте выступ на режущем блоке в направляющий паз (1) и установите блок на прибор (2).

Замена

Изношенный или поврежденный режущий блок заменяйте только на блок производства Philips, который можно приобрести в авторизованном сервисном центре Philips.

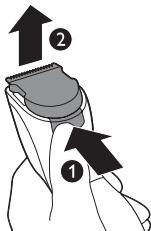

- 1** Нажмите кнопку отсоединения (1).
Снимите режущий блок с прибора (2).



- 2** Вставьте выступ на новом режущем блоке в направляющий паз (1) и установите блок на прибор (2).

Заказ аксессуаров

Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт **www.shop.philips.com/service** или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также можете обратиться в местный центр поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на гарантийном талоне).

Защита окружающей среды



- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и поддержка

Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт **www.philips.com/support** или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- 1 Strihacia jednotka
- 2 Nastavovač dĺžky strihu
- 3 Vypínač
- 4 Hrebeňový nástavec na zastríhávanie
- 5 Hrebeňový nástavec na strihanie brady 1 – 23 mm (len model HC3410/17)
- 6 Hrebeňový nástavec na strihanie brady 1,5 mm (len model HC5410/83)
- 7 Hrebeňový nástavec na strihanie brady 3 mm (len model HC5410/83)
- 8 Adaptér
- 9 Konektor pre malú koncovku
- 10 Kefka
- 11 Puzdro (len model HC5410/83)
- 12 Nožnice (len model HC3410/13)
- 13 Hrebeň

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Adaptér udržiavajte v suchu.

Varovanie

- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Výstraha

- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou. Pod tečúcou vodou je možné opláchnut' len strihacia jednotku.
- Zariadenie používajte, nabíjajte a skladujte pri teplotách 5 °C až 35 °C.
- Používajte len adaptér dodaný spolu so zariadením.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená alebo pokazená strihacia jednotka alebo hrebeňový nástavec na zastríhávanie. Mohlo by dôjsť k zraneniu.



Elektromagnetické polia

Toto zariadenie značky Philips vychovuje všetkým príslušným normám a smernicam týkajúcim sa vystaveniu elektromagnetickým poliam (EMF).


Všeobecné informácie

- Zariadenie je vybavené automatickým voličom napäťa, ktorý sa automaticky prispôsobí napätiu v sieti od 100 do 240 voltov.
- Adaptér transformuje napätie 100 – 240V na bezpečné napätie nižšie ako 24 V.


Príprava na použitie

Poznámka: Toto zariadenie je možné používať len s priamym napájaním zo siete.

Príprava zariadenia

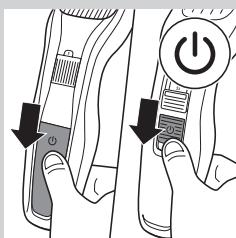

- 1** Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.

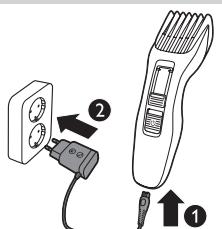

- 2** Koncovku napájania pripojte do otvoru v zariadení (1) a adaptér pripojte do elektrickej zásuvky (2).


Používanie zariadenia

Nastavenia dĺžky strihu sú uvedené v milimetroch, hrebeňový nástavec zastriháva chlípky na dĺžku od 1 mm do 23 mm. Nastavenia zodpovedajú zostávajúcej dĺžke chlípkov po ostríhaní.


Pri prvom strihaní budte opatrní. Nepohybujte zastrihávačom príliš rýchlo. Vykonávajte plynulé a opatrné pohyby.

***Tip:* Začnite zastrihávať pri vysokom nastavení dĺžky a postupne ju znižujte, až kým nedosiahnete požadovanú dĺžku strihu.**

Strihanie s hrebeňovým nástavcom

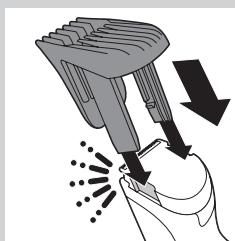


1 Nasadťte na zariadenie hrebeňový nástavec.

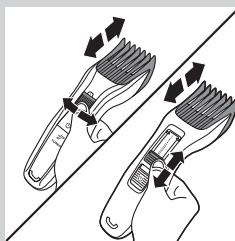

2 Otáčaním nastavovača dĺžky strihu nastavte požadovanú dĺžku strihu.

Poznámka: Pri prvom zastrihávaní začnite pri najvyššom nastavení, aby ste sa zoznámili s používaním zariadenia.

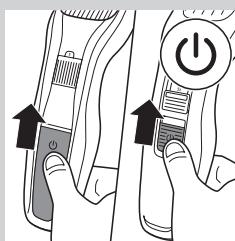

3 Zapnite zariadenie.




4 Aby bolo strihanie čo najúčinnejšie, pohybujte zastrihávačom proti smeru rastu fúzov. Dbajte na to, aby sa povrch hrebeňového nástavca neustále dotýkal pokožky.


Zastrihávanie bez hrebeňového nástavca

Použite zastrihávač bez hrebeňového nástavca na strihanie chípkov tesne pri pokožke (0,5 mm) alebo pri tvarovaní kontúr v oblasti krku a bokombrád.


Pri strihaní bez hrebeňového nástavca dávajte pozor, pretože strihací nástavec odstrihne všetky chípky, ktorých sa dotkne.

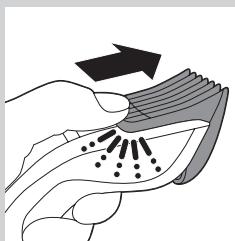

1 Potlačením odpojte zo zariadenia hrebeňový nástavec.

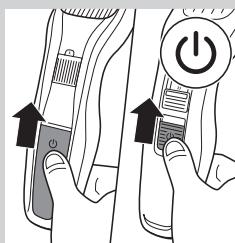


2 Zapnite zariadenie.

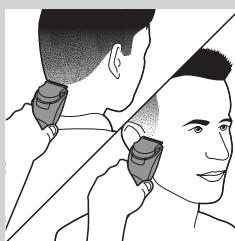


3 Vykonávajte opatrné pohyby. Chípkov sa zastrihávačom dotýkajte len zľahka.


Používanie hrebeňového nástavca na bradu (len modely HC5410/83, HC3410/17)

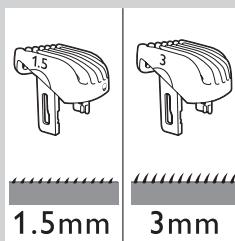


- Nastavenia dĺžky strihu sú uvedené v milimetroch.
Model HC3410/17: jeden nastaviteľný hrebeňový nástavec na strihanie brady, ktorý zastriháva chíppky na dĺžku od 1 do 23 mm.
Model HC5410/83: hrebeňový nástavec na strihanie brady s dvoma fixnými dĺžkami, ktorý zastriháva chíppky na dĺžku 1,5 mm a 3 mm.

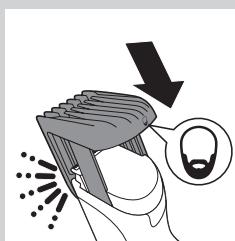


1 Nasadťte na zariadenie hrebeňový nástavec.

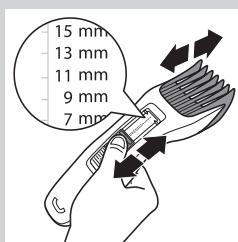

- 2** Len pre model HC3410/17: Otáčaním nastavovača dĺžky strihu nastavte požadovanú dĺžku strihu.

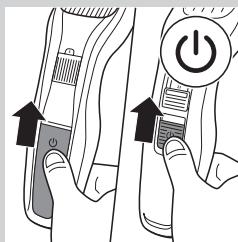


- 3** Zapnite zariadenie.

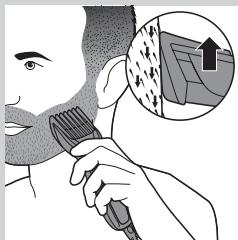

- 4** Aby bolo strihanie čo najúčinnejšie, pohybujte zastrihávačom proti smeru rastu fúzov. Dbajte na to, aby sa povrch hrebeňového nástavca neustále dotýkal pokožky.

Čistenie

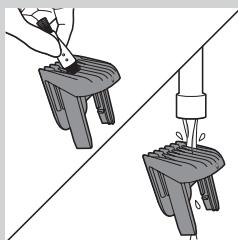



Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako alkohol, benzín alebo acetón.

Váhy nikdy neponárajte do vody ani ich neoplachujte vodou.

Poznámka: Vodou môžete umývať iba strihací a hrebeňový nástavec.

- 1** Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a odpojené zo siete.
- 2** Kryt zariadenia očistite suchou handrou.
- 3** Odpojte hrebeňový nástavec a očistite ho pomocou dodanej kefky alebo ho opláchnite pod tečúcou vodou.
- 4** Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1). Strihacia jednotka sa vysunie zo zariadenia (2).

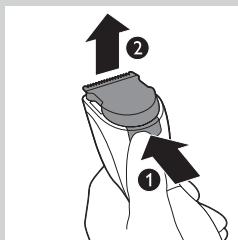

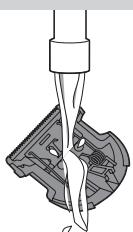

- 5** Očistite strihaciu jednotku dodanou kefkou alebo ju opláchnite pod tečúcou vodou.



- 6** Očistite dodanou čistiacou kefkou aj vnútornú časť zariadenia.

Váhy nikdy neponárajte do vody ani ich neoplachujte vodou.

- 7** Otraste zvyšnú vodu. Ak chcete znova nasadiť strihaciu jednotku, zasuňte výstupok strihacej jednotky do vodiacej drážky.



- 8** Zasuňte výstupok strihacej jednotky do vodiacej drážky (1) a strihaciu jednotku zasuňte späť na zariadenie (2).

Výmena

Opotrebovanú alebo poškodenú strihaciu jednotku vymenite jedine za originálnu strihaciu jednotku značky Philips, ktorú získate v autorizovaných servisných strediskách Philips.



- 1** Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1). Strihacia jednotka sa vysunie zo zariadenia (2).



- 2** Zasuňte výstupok novej strihacej jednotky do vodiacej drážky (1) a strihaciu jednotku zasuňte späť na zariadenie (2).

Objednávanie príslušenstva

Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webovú stránku www.shop.philips.com/service, prípadne sa obráťte na predajcu výrobkov značky Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).

Životné prostredie



- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na miesto oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support alebo si preštudujte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Spolšni opis (Sl. 1)

- 1 Strižna enota
- 2 Regulator dolžine
- 3 Gumb za vklop/izklop
- 4 Prirezovalni glavnik
- 5 Glavnik za brado, 1–23 mm (samo HC3410/17)
- 6 Glavnik za brado, 1,5 mm (samo HC5410/83)
- 7 Glavnik za brado, 3 mm (samo HC5410/83)
- 8 Adapter
- 9 Vtičnica za majhen vtič
- 10 Čopič
- 11 Ohišje (samo HC5410/83)
- 12 Škarje (samo HC3410/13)
- 13 Glavnik

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Adapterja ne močite.

Opozorilo

- V adapterju je vgrajen transformator. Odstranitev in zamenjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj to lahko povzroči nevarnost.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.



Previdno

- Aparata ne potapljate v vodo ali spirajte pod tekočo vodo. Uporabljajte samo strižno enoto, ki jo lahko sperete pod tekočo vodo.
- Aparat uporabljajte, polnite in hranite pri temperaturi med 5 °C in 35 °C.
- Uporabljajte le priloženi adapter.
- Če je adapter poškodovan, ga obvezno zamenjate z originalnim nadomestnim delom, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte, če je strižna enota ali prirezovalni glavnik poškodovan, ker se lahko poškodujete.

Elektromagnetna polja


Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetskim poljem (EMF).

Splošno


- Aparat je opremljen s samodejnim napetostnim selektorjem in je primeren za omrežne napetosti od 100 do 240 volтов.
- Adapter omrežno napetost 100-240 V pretvori v varno nizko napetost, nižjo od 24 V.

Priprava za uporabo

Opomba:Aparat je mogoče uporabljati samo z napajanjem neposredno iz električnega omrežja.

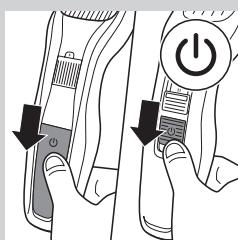Priprava aparata

- 1** Aparat mora biti izklopljen.

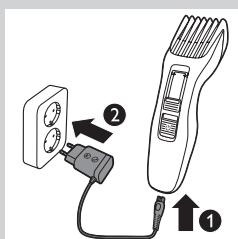


- 2** Vstavite vtikač aparata (1) in adapter v stensko vtičnico (2).

Uporaba aparata


Nastavite dolžine dlak so navedene v milimetrih, z glavnikom lahko dlake postrizete na dolžino od 1 do 23 mm. Nastavite ustrezajo dolžini dlak, ki ostane po pritezovanju.

Med prvim striženjem brade bodite previdni. Pritezovalnika ne premikajte prehitro. Izvajajte mirne in nežne gibe.

Namig: Začnete s pritezovanjem pri najvišji nastaviti dolžine in nato dolžino postopoma zmanjšujte, dokler ne dosežete želene dolžine dlak.

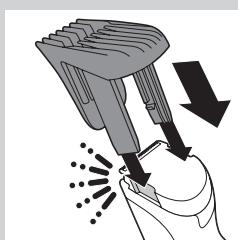
Pritezovanje z glavnikom

- 1** Glavnik pritrdite na aparat.

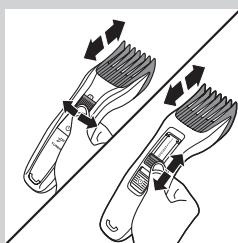


2 Zasukajte regulator dolžine na želeno dolžino.

Opomba: Pri prvem pritezovanju začnite z najvišjo nastavljivo, da se privadite na aparat.

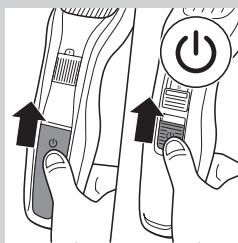


3 Vklopite aparat.

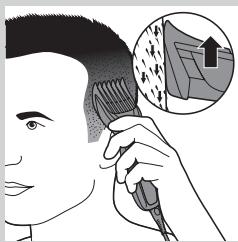

4 Za učinkovito strženje brade pritezovalnik premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic. Površina nastavka za strženje mora biti vedno v stiku s kožo.


Prtezovanje brez glavnika

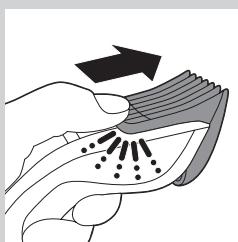


Uporabite pritezovalnik brez pritezovalnega glavnika, da dlake postrižete na kratko (0,5 mm) ali za oblikovanje brade na vratu in zalistev.

Bodite previdni, ko prtezujete brez glavnika, saj rezilo odreže vse dlake, ki se jih dotakne.

1 Potisnite glavnik z aparat.

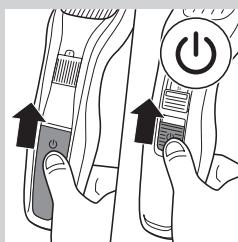


2 Vklopite aparat.

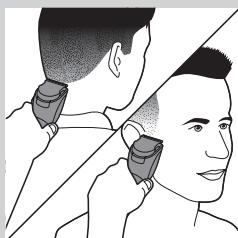


3 Izvajajte nadzorovane gibe in se s prirezovalnikom narahlo dotikajte dlačic.


Uporaba glavnika za brado (samo HC5410/83, HC3410/17)




1.5mm 3mm

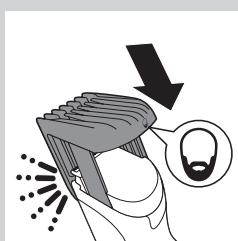


1 Glavnik pritrdite na aparat.

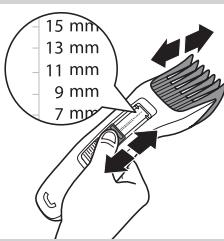

2 Samo HC3410/17: zasukajte regulator dolžine na želeno dolžino.

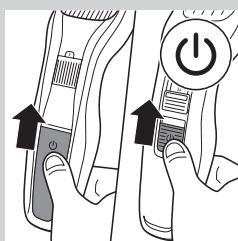


3 Vklopite aparat.

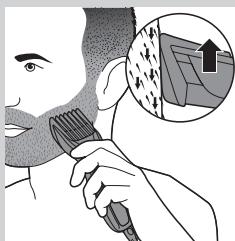

- 4** Za učinkovito striženje brade pritezovalnik premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic. Površina nastavka za striženje mora biti vedno v stiku s kožo.

Čiščenje

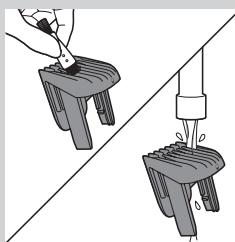


Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali acetom.


Aparata ne potapljate v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo.

Opomba: Samo rezilo in glavnik je dovoljeno čistiti z vodo.

- 1** Pred čiščenjem aparat izklopite in izključite iz vtičnice.
- 2** Ohišje aparata obrišite s suho krpo.
- 3** Odstranite glavnik in ga očistite s krtačo ali sperite pod tekočo vodo.
- 4** Pritisnite gumb za sprostitev (1). Strižna enota se sname z aparata (2).

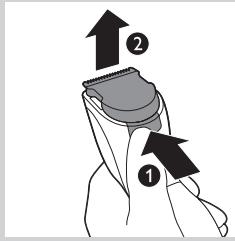

- 5** Strižno enoto čistite s ščetko ali sperite pod tekočo vodo.

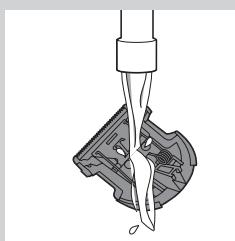

- 6** S ščetko očistite notranjost aparata.

Aparata ne potapljate v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo.


- 7** Otresite odvečno vodo. Da znova pritrdite strižno enoto, vstavite zatič strižne enote v vodilno režo.





- 8** Vstavite zatič strižne enote v vodilno režo (1) in strižno enoto potisnite nazaj na aparat (2).

Zamenjava

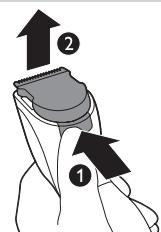

- 1** Pritisnite gumb za sprostitev (1). Stržna enota se sname z aparata (2).



- 2** Zatič nove strižne enote vstavite v vodilno režo (1) in strižno enoto potisnite nazaj na aparat (2).

Naročanje dodatne opreme

Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran www.shop.philips.com/service ali Philipsovega prodajalca.

Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (kontaktne podatke si oglejte na mednarodnem garancijskem listu).

Okolje



- Aparata po poteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja.

Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite **www.philips.com/support** ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- 1 Rezač
- 2 Podešavač postavke za dužinu
- 3 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 4 Češalj za podrezivanje
- 5 Češalj za bradu 1–23 mm (samo HC3410/17)
- 6 Češalj za bradu 1,5 mm (samo HC5410/83)
- 7 Češalj za bradu 3 mm (samo HC5410/83)
- 8 Adapter
- 9 Utičnica za mali utikač
- 10 Četka
- 11 Torbica (samo HC5410/83)
- 12 Makaze (samo HC3410/13)
- 13 Češalj

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Neka adapter bude svu.

Upozorenje

- Adapter ima ugrađen transformator. Nemojte da uklanjate adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.

Oprez

- Aparat nikad ne uranjavajte u vodu i ne perite je ispod slavine. Samo jedinica rezača sme da se pere ispod slavine.
- Upotrebljavajte, punite i odlažite aparat na temperaturi od 5°C do 35°C.
- Koristite samo adapter koji se nalazi u kompletu.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Nemojte da koristite aparat ako je rezač ili češalj za podrezivanje oštećen ili polomljen jer to može izazvati povrede.

Elektromagnetna polja

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetskim poljima.




Opšte

- Aparat je opremljen automatskim selektorom napona i odgovara električnoj mreži sa naponom od 100 do 240 V.
- Adapter za napajanje pretvara 100 - 240V u bezbedan niski napon manji od 24 V.


Pre upotrebe

Napomena: Ovaj aparat može da se koristi samo uz napajanje direktno sa električne mreže.

Priprema aparata

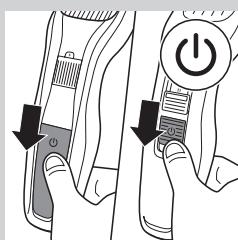

1 Proverite da li ste isključili aparat.

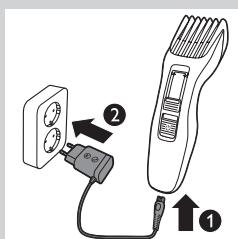


2 Utikač za aparat uključite u aparat (1), a adapter u zidnu utičnicu (2).

Upotreba aparata


Postavke za dužinu navedene su u milimetrima, a češalj omogućava podrezivanje dlačica na dužinu između 1 i 23 mm. Postavke označavaju preostalu dužinu dlačica nakon podrezivanja.

Budite pažljivi kada podrezujete prvi put. Nemojte pomerati aparat suviše brzo. Pravite mirne i nežne pokrete.

Savet: Podrezivanje započnite pomoću postavke za veliku dužinu i postepeno smanjujte postavku dok ne dođete do željene dužine dlačica.

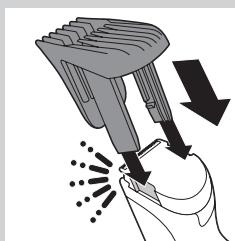
Podrezivanje pomoću češlja

- 1** Stavite češlj na aparat.

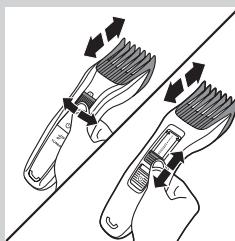

- 2** Okrenite podešavač postavke za dužinu na željenu postavku dužine.

Napomena: Prilikom prvog podrezivanja počnite od postavke za najveću dužinu da biste se navikli na aparat.

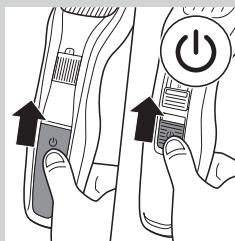

- 3** Uključite aparat.




- 4** Da bi podrezivanje bilo najefikasnije, pomerajte aparat u smeru suprotnom od smera rasta dlake. Postaraјte se da površina češlja uvek bude u kontaktu sa kožom.


Podrezivanje bez češlja

Trimer koristite bez češlja ako želite da podrežujete dlačice na veoma malu dužinu (0,5 mm) ili da oblikujete liniju kose na vratu i zulufe.


Budite pažljivi kada podrežujete bez češlja jer će element za rezanje ukloniti svaku dlačicu koju dodirne.

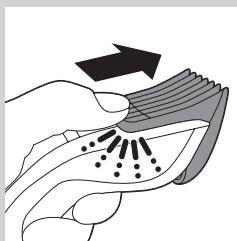

1 Skinite češlj sa aparata.

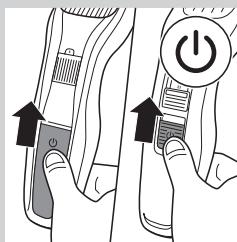


2 Uključite aparat.

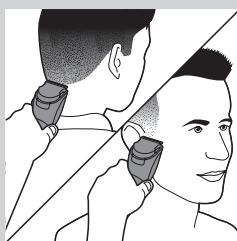

3 Kontrolisanim pokretima aparatom lagano dodirujte dlake.

Upotreba češlja za bradu (samo HC5410/83 i HC3410/17)

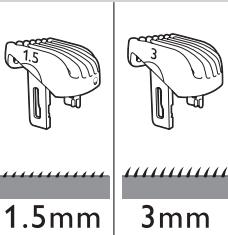


1.5mm 3mm


- Postavke za dužinu navedene su u milimetrima.
- HC3410/17: Jedan podešivi češlj za bradu koji podrezuje dlačice na dužinu između 1 i 23 mm.
- HC5410/83: Dva češlja za bradu sa fiksnom dužinom koji podrežu dlačice na dužinu od 1,5 mm i 3 mm.



1 Stavite češlj na aparat.

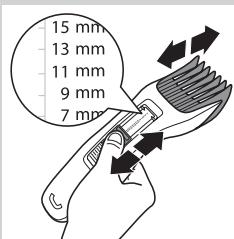

- 2** Samo HC3410/17: Okrenite podešavač postavke za dužinu na željenu postavku dužine.

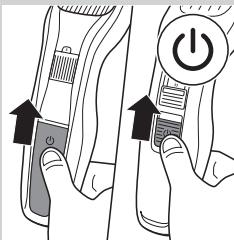

- 3** Uključite aparat.




- 4** Da bi podrezivanje bilo najefikasnije, pomerajte aparat u smeru suprotnom od smera rasta dlake. Postarajte se da površina češlja uvek bude u kontaktu sa kožom.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučice za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su alkohol, benzin ili acetон.

Aparat nikada nemojte da uranjate u vodu niti da ga ispirate pod mlazom vode.


Napomena: Samo element za podrezivanje i češlj mogu da se čiste vodom.

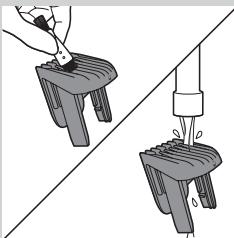

- 1** Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.

- 2** Kućište aparata obrišite suvom krpom.

- 3** Skinite češlj i očistite ga četkom ili ga isperite pod mlazom vode.

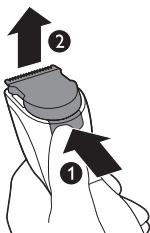

4 Pritisnite dugme za otpuštanje (1). Rezač se isporučuje sa aparatom (2).



5 Rezač očistite četkom ili ga isperite pod mlazom vode.



6 Istom četkom očistite unutrašnjost aparata.

Aparat nikada nemojte da uranjate u vodu niti da ga ispirate pod mlazom vode.


7 Otresite višak vode. Da biste ponovo postavili rezač, ubacite ušicu rezača u prorez za navođenje.



8 Ubacite ušicu rezača u prorez za navođenje (1) i gurnite rezač nazad na aparat (2).

Zamena

Istrošenu ili oštećenu jedinicu rezača treba zameniti originalnom Philips jedinicom rezača, koju možete nabaviti u ovlašćenim servisnim centrima kompanije Philips.

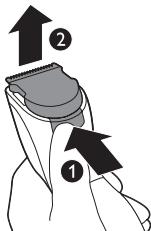

1 Pritisnite dugme za otpuštanje (1). Rezač se isporučuje sa aparatom (2).



2 Ubacite ušicu novog rezača u prorez za navođenje (1) i gurnite rezač nazad na aparat (2).

Naručivanje dodataka

Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite

www.shop.philips.com/service ili se obratite svom prodavcu Philips proizvoda. Takođe možete da se обратите центру за корисниčку подршку компаније Philips у својој земљи (податке за контакт потражите на међunarodnom гарантном листу).

Zaštita okoline



- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.

Garancija i podrška

Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite

www.philips.com/support ili pročitajte međunarodni garantni list.

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкато просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Загальний опис (Мал. 1)

- 1 Ріжучий блок
- 2 Регулятор налаштування довжини
- 3 Кнопка "увимк./вимк."
- 4 Тример-гребінець
- 5 Гребінець для бороди 1-23 мм (лише HC3410/17)
- 6 Гребінець для бороди 1,5 мм (лише HC5410/83)
- 7 Гребінець для бороди 3 мм (лише HC5410/83)
- 8 Адаптер
- 9 Роз'єм для малої вилки
- 10 Щітка
- 11 Футляр (лише HC5410/83)
- 12 Ножиці (лише HC3410/13)
- 13 Гребінець

Важлива інформація

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Зберігайте адаптер сухим.

Попередження

- Адаптер містить трансформатор. Для запобігання небезпеки не від'єднуйте адаптер, щоб замінити його іншим.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

Увага

- Ні в якому разі не занурюйте пристрій у воду і не мийте його під краном. Лише ріжучий блок можна сполоскуючи під краном.
- Використовуйте, заряджайте і зберігайте пристрій за температурою від 5°C до 35°C.
- Використовуйте лише адаптер, що додається.
- Якщо адаптер пошкоджено, його обов'язково треба замінити оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
- Не використовуйте пристрій, якщо ріжучий блок або гребінець для підстригання пошкоджено чи розбито, оскільки це може привести до травмування.

Електромагнітні поля

Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів (ЕМП).




Загальна інформація

- Пристрій обладнано автоматичним вибором напруги, він може працювати з напругою від 100 до 240 В.
- Адаптер перетворює напругу 100-240 В у безпечно низьку напругу менше 24 В.


Підготовка до використання

Примітка: Цей пристрій можна використовувати лише під'єднаним до мережі.

Підготовка пристрою

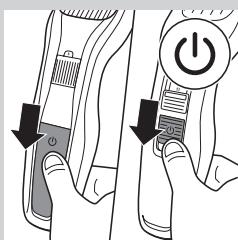

- 1** Пристрій має бути вимкнено.

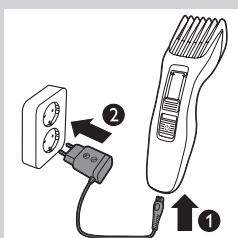

- 2** Вставте штекер у пристрій (1), а адаптер – у розетку (2).


Застосування пристрою

Налаштування довжини волосся позначено в міліметрах, а насадка-гребінець підстригає волосся до довжини від 1 мм до 23 мм. Це налаштування відповідає довжині волосся після підстригання.


Будьте обережні під час первого підстригання. Не ведіть тримером надто швидко. Робіть плавні та обережні рухи.

Порада: Почніть підстригати волосся з використанням високого налаштування довжини і поступово зменшуйте його для досягнення потрібної довжини волосся.

Підстригання з використанням гребінця

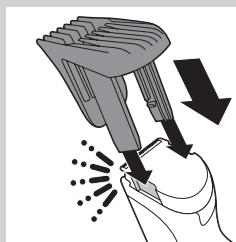


1 Встановіть гребінець на пристрій.

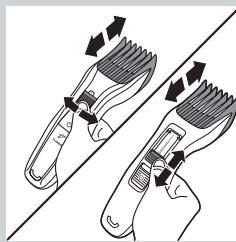


2 Поверніть регулятор налаштування довжини до потрібного налаштування.

Примітка: У разі першого підстригання вибірайте найбільше значення довжини волосся, щоб ознайомитися із пристроєм.

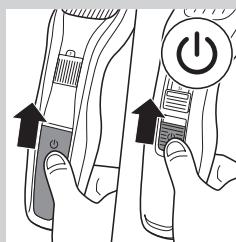

3 Увімкніть пристрій.

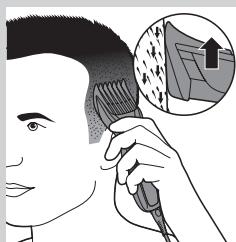


4 Для найефективнішого підстригання ведіть тримером проти росту волосся. Поверхня гребінця повинна мати постійний контакт зі шкірою.


Підстригання без гребінця

Використовуйте тример без гребінця для підстригання волосся близько до шкіри (0,5 мм) або для наведення контурів лінії шкії та бакенбардів.


Використовуючи пристрій без гребінця, будьте обережні, оскільки ріжучий елемент видалятиме усе волосся, якого торкатиметься.

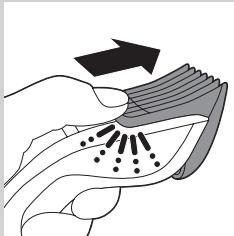

1 Зніміть гребінець із пристрою.

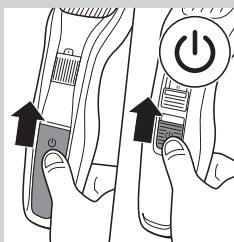


2 Увімкніть пристрій.

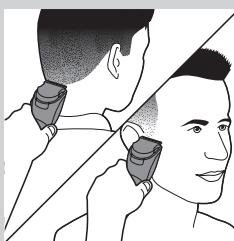


3 Рухи повинні бути добре контролювані, а тример - ледь торкатися волосся.


Використання гребінця для бороди (лише HC5410/83, HC3410/17)

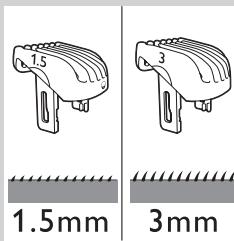


- Налаштування довжини волосся позначено в міліметрах.
HC3410/17: один регульований гребінець для бороди, який підстригає волосся до довжини 1-23 мм.
HC5410/83: два гребінці для бороди з фіксованими налаштуваннями довжини, які підстригають волосся до довжини 1,5 мм та 3 мм.

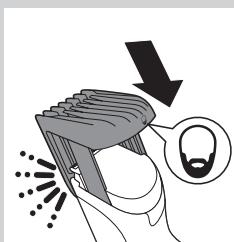


1 Встановіть гребінець на пристрій.

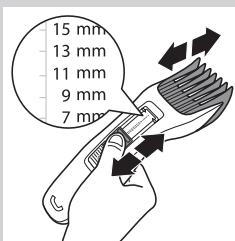

- 2** Лише HC3410/17: поверніть регулятор налаштування довжини до потрібного налаштування довжини.

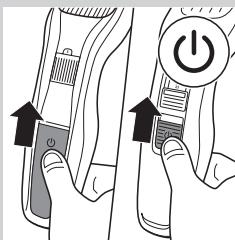

- 3** Увімкніть пристрій.

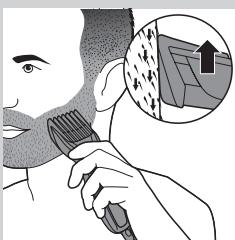


- 4** Для найефективнішого підстригання ведіть тримером проти росту волосся. Поверхня гребінця повинна мати постійний контакт зі шкірою.

Чищення

Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як спирт, бензин чи ацетон.

Ні в якому разі не занурюйте пристрій у воду і не мийте його під краном.


Примітка: Водою можна мити лише ріжучий елемент і гребінець.

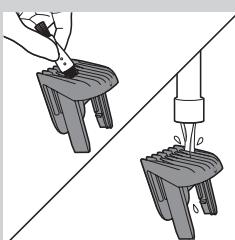

- 1** Перевірте, чи пристрій вимкнений і від'єднаний від мережі живлення.

- 2** Протираєте корпус пристрою сухою ганчіркою.

- 3** Зніміть гребінець та почистіть його за допомогою щіточки або помийте під краном.

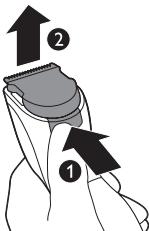

- 4** Натисніть кнопку розблокування (1). Ріжучий блок висунеться з пристрою (2).



- 5** Почистіть ріжучий блок за допомогою щітки або помийте під краном.



- 6** Внутрішню частину пристрою чистіть за допомогою щітки.

Ні в якому разі не занурюйте пристрій у воду і не мийте його під краном.


- 7** Витрусьте воду, що залишилася. Щоб повторно встановити ріжучий блок, вставте виступ ріжучого блока в напрямний отвір.



- 8** Вставте виступ ріжучого блока в напрямний отвір (1) і проштовхніть ріжучий блок назад у пристрій (2).

Заміна

Зношений або пошкоджений ріжучий блок слід замінити лише оригінальними ріжучими блоками Philips, які можна придбати в сервісних центрах, уповноважених Philips.

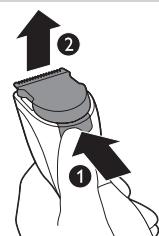

1 Натисніть кнопку розблокування (1). Ріжучий блок висунеться з пристрою (2).



2 Вставте виступ нового ріжучого блока в напрямний отвір (1) і проштовхніть ріжучий блок назад у пристрій (2).

Замовлення приладь

Щоб придбати пристрій чи запасні частини, відвідайте веб-сайт www.shop.philips.com/service або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).

Навколошнє середовище



- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте захистити довкілля.

Гарантія та підтримка

Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.



www.philips.com

 100% recycled paper
 100% papier recyclé

8222.002.0063.1