

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982


HP4981

HP4980



HR Korisnički priručnik

PHILIPS

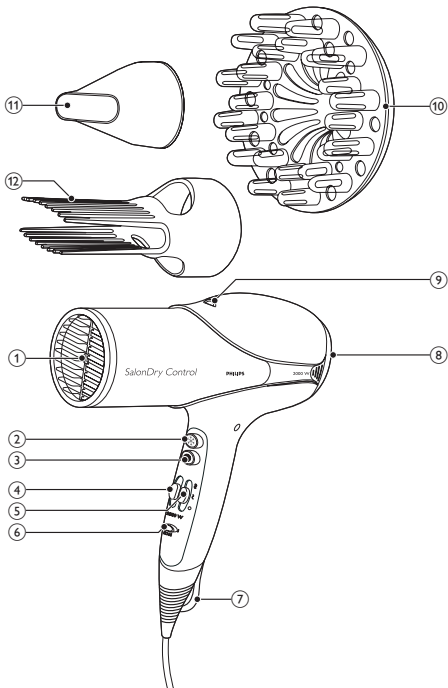

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

- **UPOZORENJE:** Ovaj aparat nemojte koristiti blizu vode.
- Kada aparat koristite u kupaonici, iskopčajte ga nakon korištenja jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je aparat isključen.
- **UPOZORENJE:** Aparat nemojte koristiti blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Nemojte umetati metalne predmete u rešetke za propuštanje zraka kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.
- Nikada ne blokirajte rešetke za propuštanje zraka.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo za svrhu opisanu u ovim uputama.
- Nemojte koristiti aparat na umjetnoj kosi.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Aparat obavezno iskopčajte nakon korištenja.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.



- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaoinicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od montažera.
- Ako se aparat pregrije, automatski će se isključiti. Isključite aparat te ga nekoliko minuta ostavite da se ohladi. Prije no što ponovo uključite aparat provjerite rešetke kako biste se uvjerali da nisu blokirane nakupinama prašine, kose itd.

Razina buke: $L_c = 82 \text{ dB (A)}$ za HP4980, HP4981, HP4984

Razina buke: $L_c = 83 \text{ dB (A)}$ za HP4982, HP4983

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku, prema dostupnim znanstvenim dokazima aparat će biti siguran za korištenje.

Okoliš

Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.



2 Sušenje kose

1 Umetnite utikač u utičnicu.

- Za precizno sušenje pričvrstite usmjerivač (11) na sušilo za kosu (1).
- **Samo HP4981/83:** Ako želite bujnije uvojke i bogatu frizuru, pričvrstite nastavak za volumen (10) na sušilo za kosu (1).
- **Samo HP4984:** Ako želite podići, izravnati i izgladiti kovrčavu Afro frizuru, pričvrstite češalj za oblikovanje (12) na sušilo za kosu (1).
- Kako biste odvojili nastavak, povucite ga sa sušila za kosu.

- 2 Podesite prekidač za protok zraka (④) na **I** za blago strujanje zraka i oblikovanje ili **II** za jako strujanje zraka i brzo sušenje. Pritisnite gumb Turbo (③) za dodatni mlaz zraka.
- 3 Podesite prekidač za temperaturu (⑤) na **℔** za mlaz vrućeg zraka, **ℤ** za mlaz toplog zraka ili **●** za mlaz hladnog zraka. Pritisnite gumb za hladan zrak (②) koji će učvrstiti frizuru.
- **Samo HP4982/83:** Za uključivanje ili isključivanje funkcije za stvaranje iona podesite prekidač za stvaranje iona na **I** ili **O** (⑥). Ova funkcija omogućuje dodatni sjaj i smanjuje statički elektricitet. Naročito je pogodna za suhu ili polusuhu kosu.
 - ↳ Ako je funkcija uključena, indikator iona (⑨) će zasvijetliti.
 - ↳ Kada je funkcija uključena, možda će se osjetiti specifičan miris. To je normalno i nastaje stvaranjem iona.
- **Za HP4981/83 s nastavkom za volumen:**

Za bujnost pri korijenu kose umetnite vrhove nastavka u kosu i pravite kružne pokrete.

Kod dugačke kose, rasporedite pramenove kose na nastavak za volumen ili počesljajte kosu prema dolje pomoću vrhova nastavka. Kako biste učvrstili frizuru kod kovrčave ili valovite kose, držite nastavak za volumen na udaljenosti od 10-15 cm kako bi se kosa postepeno osušila.
- **Za HP4984 s češljem za oblikovanje:** Umetnite vrhove nastavka u kosu i usmjeravajte mlaz zraka od korijena do vrhova.

Nakon korištenja:

- 1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
- 2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
- 3 Rešetku za propuštanje zraka (⑧) odvojite od aparata kako biste uklonili dlake i prašinu.
- 4 Očistite aparat vlažnom krpom.
- 5 Čuvajte ga na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine. Možete ga i objesiti koristeći petlju za vješanje (⑦).

3 Jamstvo i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi (telefonski broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20131



100% recycled paper
100% papier recyclé