


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8361/00

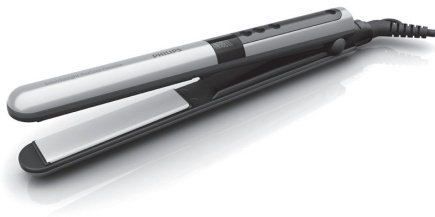

NO Brukerhåndbok

PHILIPS

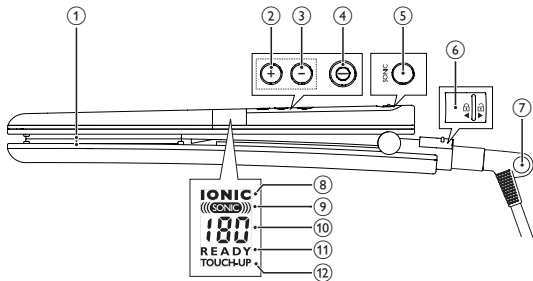

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- ADVARSEL: Denne rettetangen kan bli svært varm for å gi deg bedre ytelse. Vær ekstra forsiktig når du bruker den. Det anbefales at du kun holder apparatet i håndtaket. .
- ADVARSEL: Plasser rettetangen på et flatt, jevnt og varmebestandig underlag når den varmes opp og avkjøles.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Hold de varme overflatene på apparatet unna huden.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Ikke sett gjenstander inn i apparatet.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i ioneåpningene.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Når apparatet er varmt, må du la det stå på et varmebestandig



underlag og aldri dekke apparatet med noe, for eksempel et håndkle eller klær.

- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Hvis apparatet brukes på farget hår, kan retteplatene bli flekkete.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Miljø

Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.



2 Rette håret

Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret ditt. Velg alltid en lav temperatur når du bruker rettetangen for første gang.

Hårtype	Temperaturinnstilling
Tykt, krøllete hår og hår som er vanskelig å glatte	Middels til høy (170 °C og over)
Fint, middels tykt eller litt bølgete hår	Lav til middels (160 °C og under)
Lyst, blondt, bleket eller farget hår	Lav (under 160 °C)

- 1 Koble støpselet til en stikkontakt.
- 2 Skyv lukkelåsen (⑥) for å låse opp apparatet.
- 3 Trykk på og hold nede av/på-knappen (④) til displayskjermen lyser.
↳ Den standard temperaturinnstillingen vises (⑩).
- 4 Trykk på knappen + (②) eller – (③) for å velge en passende temperaturinnstilling for håret ditt.
↳ Når retteplatene er oppvarmet til valgt temperaturinnstilling, vises kontinuerlig indikasjonen **READY** (⑪).
- 5 Ionefunksjonen aktiveres når apparatet blir slått på, noe som gir ekstra glans og mindre krusing.
↳ Indikatorlampen for ion (⑧) vises.
↳ Når funksjonen er på, kan du kjenne en spesiell lukt og høre en knitrelyd. Det er normalt og kommer fra ionene som genereres.
- 6 Trykk på SONIC-knappen (⑤) for å slå av eller på den soniske funksjonen. Det gir raskere resultater og glattere hår.
↳ Hvis funksjonen er på, vises indikasjonen **SONIC** (⑨).
↳ Den soniske vibreringen begynner når retteplatene blir presset sammen. Retteplatene lager en skranglelyd når de er så vidt nær hverandre. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet.
- 7 Kam håret, og ta en del som skal rettes, som ikke er bredere enn 5 cm.

- 8 Plasser den mellom retteplatene (①), og trykk håndtakene godt sammen.
- 9 Dra rettetangen nedover håret uten å stoppe opp (maks. 5 sekunder) fra rot til tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
- 10 Etter 20 sekunder gjentar du trinn 8 og 9 til håret har fått ønsket utseende.
- 11 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 7 til 10.
- 12 Hvis du vil frisere håret på nytt, trykker du på og holder nede knappen — (③) i tre sekunder for å slå på funksjonen for finpuss (touch-up). Funksjonen sørger for at du oppnår riktig resultat med redusert temperatur og bedre beskyttelse.
 - ➔ Når funksjonen er på, vises indikasjonen **TOUCH-UP** (⑫), og temperaturindikasjonen (⑩) forsvinner.
- 13 Trykk på enten knappen + (②) eller knappen — (③) igjen for å slå av funksjonen for finpuss. Den forrige temperaturinnstillingen for retting vises.

Merk: Apparatet har en funksjon for automatisk avslåing. Det slås automatisk av etter 60 minutter.

Etter bruk:

- 1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
- 2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
- 3 Rengjør apparatet og retteplatene med en fuktig klut.
- 4 Lås retteplatene (⑥).
- 5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge den i hengeløkken (⑦) eller oppbevare den i etuiet som følger med.

3 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, f.eks. om usifting av tilbehør eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.



© Royal Philips Electronics N.V. 2011
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22053



100% recycled paper
100% papier recyclé