

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer


HP4962/22

HP4961/22



AR دليل المستخدم

PHILIPS

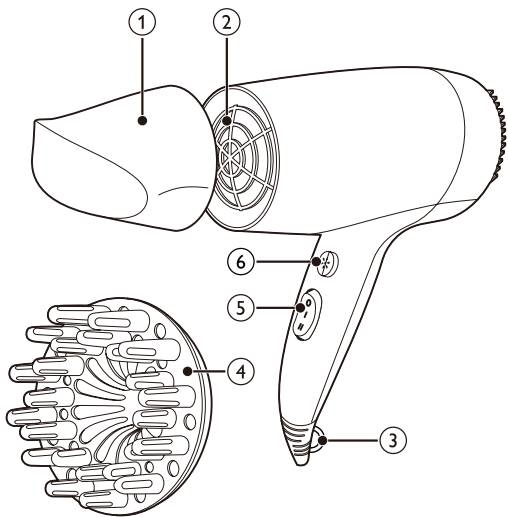

تهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.

- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشحة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- لا تقم بإدخال أجسام معدنية داخل شبكات الهواء لتفادي حدوث أي صدمات كهربائية.
- امتنع عن سدّ شبكات الهواء.
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوافقة مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.
- لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
- قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى، فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة محوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.



- يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.
- حماية إضافية. ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل متخلف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.
- إذا تعرّض الجهاز للسخونة الزائدة، يتوقف تلقائياً عن التشغيل. قم بفصل الطاقة عن الجهاز ودعه يبرد لدقائق قليلة، وقبل تشغيل الجهاز مجدداً، خقق من الشبكات للتأكد من عدم انسدادها بالزغب والشعر. وغير ذلك.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافة الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوافرة اليوم.

البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادية. بل سلّمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير، بمبادرتك هذه، ستساهم في المحافظة على البيئة.



2 تجفيف الشعر

- 1 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
 - لتجفيف دقيق. قم بإرفاق المكثف (1) في مجفف الشعر (2).
 - الطراز HP4962 فقط: لشعر كثيف ومجعد. قم بإرفاق مخرج الهواء (4) بمجفف الشعر (2).
 - لفصل الملحق، اسحبه من مجفف الشعر.

2 قم بضبط مفتاح الحرارة (5) إلى II لتيار هواء ساخن وقوي لتجفيف سريع، أو إلى I لتيار هواء دافئ ولطيف لتجفيف الشعر القصير أو لتسريح الشعر. أو إلى ○ لإيقاف التشغيل. اضغط على زر النفحة الباردة (6) للحصول على تيار هواء بارد لتسريح شعرك.

• للطراز HP4962 المزود بمخرج هواء معزز للحجم:


- لتكثيف الشعر عند الجذور. ضع الأسنان في شعرك وقم بحركات دائرية.
- بالنسبة إلى الشعر الطويل. وزع خصل الشعر في أعلى مخرج الهواء أو قم بتمشيط شعرك نزولاً بواسطة الأسنان.
- لتسريح الشعر المجدد أو المموج. احمل مخرج الهواء على مسافة 10 إلى 15 سم لتجفيف الشعر تدريجياً.

بعد الاستخدام:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الطاقة عنه.
- 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- 3 اعمد إلى تنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 4 احفظه في مكان آمن وجاف. وخال من الغبار. كما يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (3).

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهت أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصِد وكيل Philips في منطقتك.

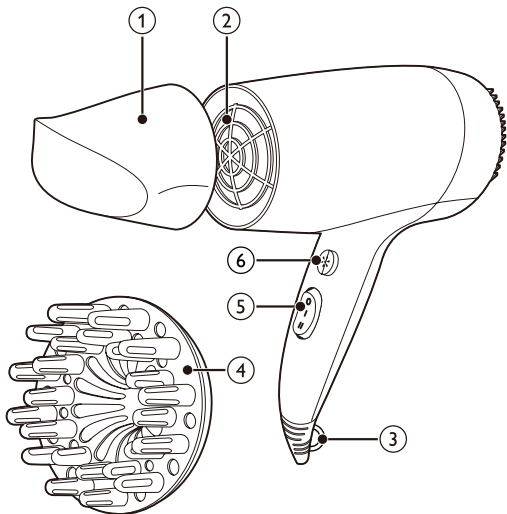

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21312



100% recycled paper
100% papier recyclé