





Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8697





دليل المستخدم



PHILIPS

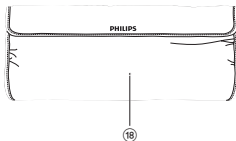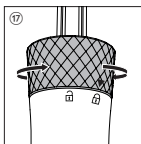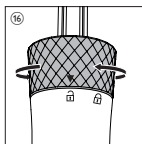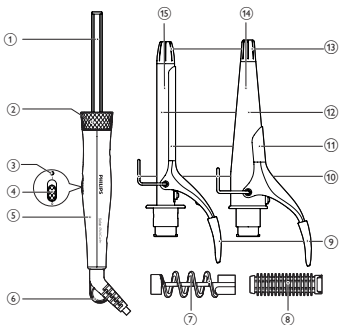

2

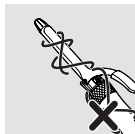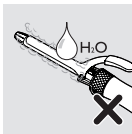

3

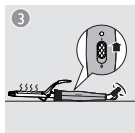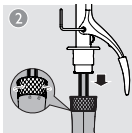


4




5



6

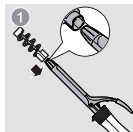

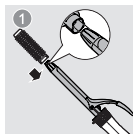

تھانینا لقیامک بعملیة الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips. قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليها مستقبلاً.



- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- عند استخدام الجهاز في الحمام. افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه إذ إن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشحة الاغتسال، أو لمغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق استخدام هذا الجهاز فضلاً عن الأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة. في حال تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة به، يمنع الأطفال باللعب بالجهاز. لا يجب على الأطفال القيام بالتنظيف أو أعمال الصيانة من دون مراقبة.
- قبل توصيل الجهاز، تأكد أن الفولتية المشار إليها على الجهاز تتوافق مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- عند توصيل الجهاز بمقبس الطاقة، لا تتركه أبداً من دون مراقبة.
- لا تستخدم أبداً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو لا توصي بها Philips على وجه الخصوص. قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان.
- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- انتظر حتى يبرد الجهاز قبل أن تحفظه.
- انتبه بشدة عند استخدام الجهاز إذ يمكن أن يكون ساخناً جداً، أمسك المقبض فقط إذ ستكون الأجزاء الأخرى ساخنة وجنب ملامسة البشرة.
- ضع الجهاز دائماً مع الحامل على مساحة مسطحة وثابتة ومقاومة للسخونة.
- لا يجب إطلاقاً أن يلامس لوحي التسخين/الحامل المبروم الساخن السطح أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.
- تجنّب ملامسة سلك الطاقة الرئيسي لأجزاء الجهاز الساخنة.

- أبقِ الجهاز بعيداً عن الأجسام والمواد القابلة للاشتعال عندما يكون قيد التشغيل.
- لا تعتمد إطلاقاً إلى تغطية الجهاز بأي شيء (منشفة أو قطعة قماش مثلاً) عندما يكون ساخناً.
- استخدم الجهاز على الشعر الجاف فقط. لا تقم بتشغيل الجهاز وبإيديك رطبتين.
- حافظ على نظافة لوحَي التسخين/الحامل المبروم واخلّوه من الغبار ومنتجات تسريح الشعر مثل رغوة الموس ورذاذ الشعر والجل.
- إن لوحَي التسخين/الحامل المبروم مطلي. قد يزول هذا الطلاء شيئاً فشيئاً مع الوقت. لكن هذا لا يؤثر ذلك في أداء الجهاز.
- قد يؤدي استخدام الجهاز على الشعر المصبوغ إلى ظهور بقع على لوحَي التسخين/الحامل المبروم. استشر دائماً موزع المنتج قبل استخدامه على الشعر الصناعي.
- قم بإعادة الجهاز دائماً إلى مركز خدمة مخوّل من قبل Philips لفحصه أو تصليحه. قد يؤدي إصلاحه من قبل أشخاص غير مؤهلين إلى تعرض المستخدم لحالات شديدة الخطورة.
- لا تدخل أي أجسام معدنية في الفتحات لتجنب حدوث صدمة كهربائية.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). إذا تم استخدام الجهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع الإرشادات المبينة في دليل المستخدم هذا، فسيكون استخدامه آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم.

البيئة



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج. فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EU/19/2012 يشمل هذا المنتج.

يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية، يساعد التخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

تسريح الشعر

ملاحظة: لا تغيّر الملحقات أو مسرّح الشعر عندما يكون الجهاز قيد التسخين أو عندما يكون ساخناً. دع الجهاز يسخن من 3 إلى 5 دقائق للحصول على نتائج مثالية في التسريح. لدى تحرير خصلة الشعر بعد تجعيدها، احرص على عدم شدّها لأنك بذلك ستتسبب بتمليسها. اختر الملحق والمسرّح المناسبين للتسريحة التي تريدها.

ملحق	تسريحة الشعر
ملحق للتجاعيد الرفيعة (١٥)	خصل ذات تجاعيد رفيعة
ملحق للتجاعيد مخروطي الشكل (١٤)	خصل ذات تجاعيد عصرية تتدلى بحرية
ملحق للتجاعيد الرفيعة (١٥) وأداة لولبية منزلقة (٧)	خصل على شكل حلقات دائرية
ملحق للتجاعيد الرفيعة (١٥) وفرشاة منزلقة (٨)	خصل موجهة

قبل تسريح شعرك:

- 1 احرص على أن يكون السهم الموجود على الحلقة مصوّباً نحو رمز إلغاء القفل الموجود على المقبض (١٦).
- 2 مرّر الملحق المناسب في الأنبوب المعدني (١) على المقبض (٥) واعمد إلى إدارة الحلقة إلى اليمين/بعكس حركة عقارب الساعة للإقفال (١٧).
 - لإزالة الملحق، اعمد إلى إدارة الحلقة إلى اليسار/بإجاه حركة عقارب الساعة لإلغاء القفل (١٦) واسحبها إلى الخارج.
- 3 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
- 4 اسحب مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (٤) إلى I لتشغيل الجهاز.
 - لـ بضيء المؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة (٣).
- 5 ضع الجهاز بشكل يكون فيه المسند (١٠) على سطح مقاوم للسخونة.
- 6 قم بتسريح الشعر وتقسيمه إلى خصل رفيعة لا يتجاوز عرضها 2 إلى 4 سم، الحصول على شعر مجعد أو على شكل حلقات دائرية (الصورة رقم 4)
- 1 اختر ملحقاً للتجاعيد الرفيعة (١٥) للحصول على خصل مجعّدة محدّدة أو

على شكل حلقات دائرية.

2 اضغط على العتلة (٩) لفتح المشبك (١١) وضع خصلة شعر بين المشبك والحامل المبروم (١٢).

• إذا استخدمت الأداة اللولبية المنزلقة (٧) للحصول على خصل على شكل حلقات دائرية، فاعدم إلى لف خصلة الشعر حول الحامل المبروم بحسب شكل الأداة اللولبية. (الصورة رقم 6)

3 قم بتحرير العتلة (٩) ثم اسحب الحامل المبروم (١٢) إلى طرف الشعر.

4 امسك طرف الرأس البارد (١٣) والمقبض (٥). ثم اعمد إلى لف خصلة الشعر حول الحامل المبروم من الأطراف وحتى الجذور.

5 أبقِ الحامل المبروم في الوضعية نفسها لمدة أقصاها 10 ثوانٍ. ثم حرّر خصلة الشعر إلى أن تتمكن من فتح المشبك مجدداً بواسطة العتلة أو إلى أن تتمكن من إزالة الأداة اللولبية المنزلقة (٧) من الشعر.

6 لتسريح شعرك كله، كرّر الخطوات من 2 إلى 5.
الحصول على خصل ذات تجاعيد عصرية تتدلى بحرية (الصورة رقم 5)

1 حدد ملحقا للتجاعيد مخروطي الشكل (١٤) لتسريح الخصل ذات التجاعيد العريضة.

2 اضغط على العتلة (٩) لفتح المشبك (١١) وضع خصلة شعر بين المشبك والحامل المبروم المخروطي الشكل (١٢).

3 حرّر العتلة (٩) واسحب الحامل المبروم إلى طرف الشعر.

4 امسك طرف الرأس البارد (١٣) والمقبض (٥). ثم اعمد إلى لف خصلة الشعر حول الحامل المبروم من الأطراف وحتى الجذور.

5 أبقِ الحامل المبروم في الوضعية نفسها لمدة أقصاها 10 ثوانٍ. ثم اعمد إلى تحرير خصلة الشعر إلى أن تتمكن من إزالة ملحق التجعيد اللولبي الشكل (١٤) من الشعر.

6 لتسريح شعرك كله، كرّر الخطوات من 2 إلى 5.
احصل على خصل مموجة (الصورة رقم 7)

1 حدد ملحقا للتجاعيد الرفيعة (١٥). ثم مرّر الفرشاة المنزلقة (٨) على الحامل المبروم (١٢).

2 قم بلف خصلة من شعرك حول الفرشاة.

3 أبقِ الحامل المبروم في الوضعية نفسها لمدة أقصاها 10 ثوانٍ. ثم قم بتحرير خصلة الشعر لإزالة الفرشاة المنزلقة (٨) من شعرك.

4 لتسريح شعرك كله. كرّر الخطوتين 2 و 3.
بعد الاستخدام:

1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الطاقة عنه.

2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.

3 قم بإزالة الشعر المتساقط والغبار عن الجهاز والملحقات.

4 اعمد إلى تنظيف الجهاز والمرفقات بواسطة قطعة قماش رطبة.

5 احفظ الجهاز في مكان آمن وجاف. وخالٍ من الغبار. يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (6) أو تخزينه في الحقيبة المزودة. (18).

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو مثلاً إلى استبدال ملحق أو إذا واجهتك أي مشكلة. فيرجى زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك. يرجى زيارة موّزع منتجات Philips المحلي.



Specifications are subject to change without notice

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 33051

