Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8349

EN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
BG	Ръководство за потребителя	PL	Instrukcja obsługi
CS	Příručka pro uživatele	RO	Manual de utilizare
ET	Kasutusjuhend	RU	Руководство пользователя
HR	Korisnički priručnik	SK	Príručka užívateľa
HU	Felhasználói kézikönyv	SL	Uporabniški priročnik
KK	Қолданушының нұсқасы	SR	Korisnički priručnik
LT	Vartotojo vadovas	UK	Посібник користувача

PHILIPS

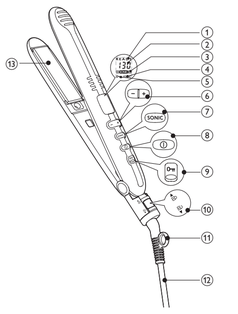

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 36173

English

1 Introduction

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
The Philips ActiveCare Straightener has newly developed Triple-Care™ plates that ensure every hair is protected from too high heat and give you the reassurance of the best results.The Triple-Care™ plates are equipped with 3 hair caring technologies working together:

- TempPrecision Technology - Thanks to its high-performance heater, the straightener keeps a more constant temperature which allows you to straighten your hair at a stabilized and therefore more caring temperature, just below 200°C, while getting the style you want!
- Philips EHD+ Technology ™ – The entire plates always distribute the heat evenly which prevents damaging hot spots.
- Sonic Vibration Technology ™ – Gentle and pleasant vibrations evenly distribute the hairs over the plates so that each hair benefits from the care effects.

Overview of the Straightener

1. Indication of ready to work.
2. Temperature indication.
3. Indication of sonic function.
4. Indication of ionic function.
5. Indication of key-lock function.
6. Temperature buttons.
7. SONIC button.
- Press to switch on/off the sonic function, which provides faster straightening results and perfect gliding.
8. Power button.
9. Key-lock button.
- Slide and hold to lock all the buttons on the appliance.
10. Straightening plates lock.
- Slide to lock and release the plates arms of the appliance.
11. Hanging loop.
12. Power cord.
13. Straightening plates.

2 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface.The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.
- Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates has coating.This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 Straighten your hair

Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair. Always select a low setting when you use the straightener for the first time.

Hair Type	Temperature Setting
Coarse, curly, hard-to-straighten	Mid to High (170°C - 199°C)
Fine, medium-textured or softly waved	Low to Mid (160°C and below)
Pale, blonde, bleached or color-treated	Low (Below 160°C)

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Press and hold the ⏻ button (⑧) until the LCD screen lights up.
↳ The default temperature setting is displayed on the LCD screen (②).
↳ "IONIC (④) displayed, indicating the ionic function is automatically generated, with ions diffused to protect your hair.
3 Press the temperature buttons (⑥) to select a suitable temperature setting for your hair.
↳ If the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispensed, providing additional shine and reducing frizz.
↳ When the straightening plates have heated up to the selected temperature, the indication 'READY' (①) is displayed.
Note: If no button is pressed over 4 seconds, the key-lock function will activate automatically with all the buttons on the appliance deactivated. When the key-lock function is activated, the key-lock indication (⑨) is displayed on the LCD screen.To deactivate the key-lock function, slide and hold the key-lock button (⑨) for 1.5 seconds.
Tip: To avoid unintentional switching of buttons during process, you can also activate the key-lock function manually by sliding and holding the key-lock button (⑨).
Note: The appliance is equipped with an auto-shut off function. After 60 minutes, the appliance switches off automatically.You can re-start the appliance by pressing and holding the ⏻ button until the LCD screen lights up.
4 Slide the straightening plates lock (⑩) to unlock the plate arms.
5 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for straightening.
6 Place it between the straightening plates (⑪) and press the plate arms together.
- Sonic function is on by default with the SONIC indication displayed (③) on the LED screen.
- The sonic vibration only starts when the straightening plates are pressed together.The straightening plates make a rattling sound when they are slightly in contact, which does not affect the performance of the appliance.
- To switch off or on the sonic function, press the SONIC button (⑦).

7 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent overheating.
- To create flicks, turn the straightener half-circle inwards (or outwards) when it reaches the hair ends. Hold the straightener in that position for 2 to 3 seconds, and then release it.

8 After 20 seconds, repeat step 6 and 7 until you achieve the desired look.
9 To straighten the rest of your hair, repeat steps 6 to 8.
After use:
1 Deactivate the key-lock function by sliding and holding the key-lock button (⑨) for 1.5 seconds.
2 Switch off the appliance and unplug it.
3 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
4 Clean the appliance and straightening plates with damp cloth.
5 Lock the straightening plates by closing the plate arms and sliding the plates lock to 🔒.
6 Keep it in a safe and dry place, free of dust.You can also hang it with the hanging loop (⑪).

4 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country.The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Български

1 Въведение

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате изцяло от предлагания от Philips поддръжка, регистрирайте изделието си на www.philips.com/welcome.
Новосъздадените пластини Triple-Care™ на преса за изправяне на коса на Philips ActiveCare ви гарантират, че всеки косъм е защитен от прекалено високата температура, и ви дават несъмнено най-добри резултати. Пластините Triple-Care™ използват три защитещи косата технологии, които работят заедно:

- TempPrecision Technology™ - Благодарение на мощния нагревател, преса за изправяне на коса поддържа постоянна температура, която ви позволява да изправяте косата си при постоянна - и следователно по-щадяща температура, малко под 200°C, но пак това да оформите прическата, която желаете!
- Philips EHD+ Technology™ – Топлината винаги се разпределя равномерно по целите пластини, което предотвратява увреждащите косата горещи точки.
- Sonic Vibration Technology™ – Нежни и приятни вибрации разпределят равномерно косата върху пластините, така че грижите да се приложат за всеки косъм.

Общ преглед на пресата за изправяне на коса

1. Индикация за готовност за работа.
2. Индикация за температурата.
3. Индикация за функцията „звукови вибрации".
4. Индикация за функцията „йонно осветяване".
5. Индикация за функцията „заключване на бутоните".
6. Бутони за температурата.
7. Бутон SONIC.
- Натиснете, за да включите и изключите функцията за звукови вибрации, която осигурява по-бързи резултати при изправянето, както и идеално плъзгане.
8. Бутон за включване.
9. Бутон за заключване на бутоните.
- Плъзнете и задръжте, за да заключите всички бутони на уреда.
10. Заключване на изправящите пластини.
- Плъзнете, за да заключите или да освободите пластините на уреда.
11. Халка за окачване.
12. Захранващ кабел.
13. Изправящи пластини.

2 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът не работи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вани, душове, мивки или съдове с вода.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете.
- Уредът се нагорещява много, затова бъдете изключително внимателни при използването му. Хващайте уреда само за дръжката, тъй като другите части са горещи, и избягвайте контакт с кожата.
- Винаги поставяйте уреда с поставката върху топлоустойчива, стабилна и равна повърхност. Нагорещените пластини никога не бива да докосват повърхността или други запалими материали.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещите части на уреда.
- Когато уредът е включен, го дръжте далече от лесно запалими предмети и материали.
- Не покривайте уреда с каквото и да било (напр. кърпа или дреха), докато е горещ.
- Използвайте уреда само на суха коса. Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Поддържайте пластините чисти, без прах и стилизиращи продукти като пяна, лак или гел за коса. Никога не използвайте уреда в съчетание със стилизиращи продукти.
- Пластините имат покритие. С течение на времето покритието може постепенно да се износи. Това обаче не влияе на работата на уреда.
- Ако уредът се използва върху боядисана коса, пластините може да станат на петна. Преди да използвате уреда върху изкуствена коса, непременно се консултирайте с дистрибутора на косата.
- За проверка или ремонт носете уреда само в упълномощен от Philips сервиз. Ремонт, извършен от неквалифицирани лица, може да създаде изключително опасни ситуации за потребителя.
- За да избегнете токов удар, не пъхайте метални предмети в отворите.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излъчването на електромагнитни излъчвания.

Околна среда

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.
Когато към изделието е прикачен задраскан символ на контейнер за отпадъци, това означава, че изделието отговаря на европейската директива 2012/19/ЕИ.
Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъци за електрическите и електронните продукти.
Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте старите си продукти с обикновените битови отпадъци. Правилният начин на изхвърляне на старото изделие ще спомогне за отстраняването на потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

3 Изправяне на косата

Погрижете се да изберете температурна настройка, подходяща за вашата коса. При първото използване на пресата за изправяне винаги избирайте ниска настройка.

Тип коса	Температурна настройка
Твърда, къдрава, трудна за изправяне	Средна до висока (170°C - 199°C)
Фина, средно чуплива или леко вълниста	Ниска до средна (160°C и по-малко)
Светла, руса, изрусена или боядисана	Ниска (под 160°C)

1 Включете щепсела в контакта.
2 Натиснете и задръжте бутона ⏻ (⑧), докато LCD екранът светне.
↳ LCD екранът показва фабричната настройка за температурата (②).
↳ Появява се индикацията IONIC (④), което показва, че автоматичната функция за йонно осветяване е активирана и се отделят йони, които защитават косата ви.
3 С натискане на бутоните за температура (⑥), изберете подходяща температурна настройка за вашата коса.
↳ Ако уредът е включен, йоните се отделят автоматично и постоянно, като придават повече блясък и намаляват хвърчането на косата.
↳ Когато пресата за изправяне се нагрее до избраната температура, се включва индикацията READY' (ГОТОВНОСТ) (①).
Забележка: Ако няма натиснат бутон в продължение на 4 секунди, функцията „заключване на бутоните" ще се включи автоматично и всички бутони на уреда ще се деактивират. Когато функцията „заключване на бутоните" е активирана, на LCD екрана се показва индикаторът функция „заключване на бутоните" (⑨). За да изключите функцията „заключване на бутоните", плъзнете и задръжте бутона за заключване на бутоните (⑨) за 1.5 секунди.
Съвет: За да избегнете неволно включване на бутони по време на работа, можете също да активирате ръчно функцията „заключване на бутоните", като плъзнете и задържите бутона за заключване на бутоните (⑨).
Забележка: Този уред е снабден с функция за автоматично изключване. След 60 минути уредът се изключва автоматично. Можете да рестартирате уреда с натискане и задържане на бутона ⏻, докато LCD екранът светне.
4 Плъзнете заключалката на изправящите пластини (⑩), за да ⏻ отключите рамената на пластините.
5 Срешете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5 см, за изправяне.
6 Поставете я между изправящите пластини (⑪) и притиснете рамената на пластините едно към друго.
- Функцията за звукови вибрации е включена по подразбиране, при което LCD екранът показва индикацията SONIC (③).
- Звуковите вибрации започват само когато изправящите пластини са притиснати една към друга. Изправящите пластини издават тракащ звук, когато се докосват леко, което не влияе на работата на уреда.
- За да изключите или включите функцията на звукови вибрации, натиснете бутона SONIC (⑦).

7 Плъзнете пресата за изправяне надолу по дължината на косата с едно движение (макс. 5 секунди) от корените до краищата, без да спирате, за да не прегрее косата.
- За да направите „камшичета", завъртете пресата на половин оборот навътре (или навън), когато достигне края на косата. Задържете пресата в това положение за 2 до 3 секунди и след това я отпуснете.

8 След 20 секунди повторете стъпки 6 и 7, докато не постигнете желания вид.
След употреба:
1 Изключете функцията „заключване на бутоните", като плъзнете и задържите бутона за заключване на бутоните (⑨) за 1.5 секунди.
2 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
3 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
4 Почистете уреда и изправящите пластини с мокра кърпа.
5 Застопорете изправящите пластини, като затворите рамената на пластините и плъзнете заключалката на пластините на 🔒.
6 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах. Можете също да го окачите на халката за окачване (⑪).

4 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация, например за замяна на приставка, или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com/support или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Телефонният номер е посочен в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Čeština

1 Úvod

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.
Žehlička na vlasy Philips ActiveCare má nově vyvinuté destičky Triple-Care™, které každý vlas chrání před příliš vysokou teplotou a zaručují vám nejlepší výsledky. Destičky Triple-Care™ jsou vybaveny 3 technologiemi šetrnými k vlasům:

- Technologie TempPrecision – díky vysoce výkonnému topnému tělesu udržuje žehlička stálejší teplotu, díky čemuž lze vlasy narovnávat při stabilizované, a tím šetrnější teplotě nižší než 200 °C, a přitom upravit vlasy podle svých představ.
- Technologie Philips EHD+ ™ – Teplo se destičkami vždy šíří rovnoměrně a díky tomu nedochází k poškození horkých míst.
- Technologie Sonic Vibration Technology ™ – jemné a příjemné vibrace rovnoměrně rozdělují vlasy na destičkách, takže výhody šetrných efektů prospívají všem vlasům.

Přehled součástí žehličky na vlasy

1. Indikace stavu „připraveno k použití".
2. Indikace teploty.
3. Indikace zvukové funkce.
4. Indikace ionické funkce.
5. Indikace funkce zamknutí tlačítek.
6. Tlačítka ovládání teploty.
7. Tlačítko SONIC.
- Stisknutím zapnete nebo vypnete zvukovou funkci, která poskytuje rychlejší narovnávání a dokonalé klouzání.
8. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí).
9. Tlačítko zamknutí tlačítek.
- Posunutím a podržením zamknete všechny tlačítka na přístroji.
10. Zámek narovnávacích destiček.
- Posunutím zamknete a uvolníte ramena destiček na přístroji.
11. Poutko pro zavěšení.
12. Napájecí kabel.
13. Narovnávací destičky.

2 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.
- Při použití přístroje vždy dávejte dobrý pozor, protože může být velmi horký. Držte jej pouze za rukojeť a zabraňte styku s pokožkou, protože jeho ostatní části jsou horké.
- Přístroj vždy ukládejte stojánkem na tepelně odolný, stabilní rovný povrch. Horké ohřívací destičky se nesmí dotýkat povrchu nebo jiného hořlavého materiálu.
- Zabraňte tomu, aby se horké díly přístroje dotknuly napájecího kabelu.
- Je-li přístroj zapnutý, uchovávejte jej mimo dosah hořlavých předmětů a materiálu.
- Je-li přístroj horký, nikdy jej ničím nezakrývejte (např. ručníkem nebo oblečením).
- Přístroj používejte pouze na suché vlasy. Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce.
- Ohřívací destičky udržujte čisté, bez prachu a kadeřnických přípravků, jako jsou pěnové tužidlo, sprej či gel. Přístroj nepoužívejte v kombinaci s kadeřnickými přípravky.
- Ohřívací destičky mají upravený povrch.Tento povrch se může postupně pomalu odírat.Tento jev však nemá žádný vliv na výkon přístroje.
- Pokud přístroj používáte na barvené vlasy, ohřívací destičky se mohou ušpinit. Před použitím na umělé vlasy se poraďte s jejich distributorem.
- Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu společnosti Philips. Opravy provedené nekvalifikovanými osobami mohou být pro uživatele mimořádně nebezpečné.
- Nevkládejte kovové předměty do otvorů. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Životní prostředí

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/EU.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

3 Narovnávání vlasů

Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu typu vlasů. Při prvním použití přístroje vždy vyberte nízkou teplotu.

Typ vlasů	Nastavení teploty
Hrubé a kudrnaté vlasy, které jdou těžko narovnat	Střední až vysoké (170–199 °C)
Jemné, středně nebo lehce zvlněné	Nízké až střední (160 °C a níže)
Světlé, plavé, odbarvené nebo barvené	Nízké (méně než 160 °C)

1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
2 Stiskněte a podržte tlačítko ⏻ (⑧), dokud se nerozsvítí displej LCD.
↳ Na displeji LCD (②) se zobrazí výchozí nastavení teploty.
↳ Zobrazí se zpráva „IONIC" (④), oznamující, že iontová funkce je automaticky generována a rozptýlené ionty ochranují vaše vlasy.
3 Stisknutím tlačítek pro nastavení teploty (⑥) vyberte nastavení vhodné pro vaše vlasy.
↳ Když je přístroj zapnutý, neustále generuje ionty, které dodávají vlasům lesk a usnadňují rozčesávání.
↳ Jakmile se destičky žehličky vlasů ohřejí na zvolenou teplotu, zobrazí se indikace „READY" (PŘIPRAVENO) (①).
Poznámka: Pokud po dobu 4 sekund nestisknete žádné tlačítko, dojde k automatické aktivaci funkce zamknutí tlačítek, a tím k deaktivaci všech tlačítek na přístroji. Je-li aktivována funkce zamknutí tlačítek, na displeji LCD se zobrazí indikace zamknutí tlačítek (⑨). Deaktivace funkci zamknutí tlačítek deaktivovat, posuňte a podržte tlačítko zamknutí kláves (⑨) po dobu 1,5 sekundy.
Tip: Ruční aktivací funkce zamknutí tlačítek, kterou provedete posunutím a podržením tlačítka zamknutí kláves (⑨), lze zabránit nejrůznějšímu přepnutí tlačítek během procesu.
Poznámka: Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí. Po 60 minutách se přístroj automaticky vypne. Přístroj lze znovu spustit stisknutím a podržením tlačítka ⏻ až do okamžiku rozsvícení displeje LCD.
4 Posunutím zámku narovnávacích destiček (⑩) do polohy 🔒 odemknete ramena destiček.
5 Učeřte si vlasy a k narovnávání si připravte pramen široký nejvýše 5 cm.
6 Vložte jej mezi narovnávací destičky (⑪) a pevně stiskněte ramena destiček.
- Zvuková funkce je ve výchozím nastavení zapnuta a její indikace je zobrazena (③) na displeji LED.
- Zvuková vibrace je aktivována pouze po stisknutí narovnávacích destiček směrem k sobě. Narovnávací destičky při lehkém kontaktu vydávají drnčení.Tento jev neovlivňuje výkon přístroje.
- Zvukovou funkci zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka SONIC (⑦).

7 Žehličku na vlasy posouvejte jedním pohybem po délce vlasů směrem dolů (max. 5 sekund) od kořínků ke konečkům; nepřestávejte, abyste zabránili přehřátí vlasů.
- Chcete-li vytvořit vzorech, vytočte při dosažení konečků vlasů žehličkou na vlasy půlkruh směrem dovnitř (nebo ven). Podržte žehličku na vlasy v této poloze po dobu 2 až 3 sekund. Pak ji uvolněte.

8 Po 20 sekundách opakujte krok 6 a 7, dokud nedosáhte požadovaného vzhledu.
9 Chcete-li narovnat zbytek vlasů, opakujte kroky 6 až 8.
Po použití:
1 Posunutím a podržením tlačítka zamknutí tlačítek (⑨) po dobu 1,5 sekundy deaktivujete funkci zamknutí tlačítek.
2 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
3 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
4 Očistěte přístroj a narovnávací destičky vlhkým hadříkem.
5 Zavřením ramen destiček a posunutím zámku destiček do polohy 🔒 zamknete narovnávací destičky.
6 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj můžete zavěsit za závěsnou smyčku (⑪).

4 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou nástavce) nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi.Telefonní číslo je uvedeno v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

Eesti

1 Tutvustus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava toetatse paremini täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.
Juuksersirgendajal Philips ActiveCare on hiljuti välja töötatud Triple-Care™-i plaadid, mis kaitsevad iga juuksekarva liigse kuumuse eest ja tagavad parima tulemuse. Triple-Care™-i plaadid on varustatud kolme kaastoimiva juuksehooldustehnoloogiaga.

- TempPrecision tehnoloogia - tänu tõhusale soojendile hoiab juuksersirgendaja püsivamat temperatuuri, mis võimaldab juukseid sirgendada stabiilse ja seega juuksesõbralikuma temperatuuriga veidi alla 200 °C, tagades samas soovitud juuksestiili!
- Tehnoloogia Philips EHD+ Technology ™ – plaadid jaotavad kuumuse ühtlaselt, mis hoiab ära kuumematest kohtadest tingitud kahjustused.
- Tehnoloogia Sonic Vibration Technology ™ – õrn ja meeldiv vibratsioon jaotab juuksed ühtlaselt üle plaatide, nii et iga juuksekarva eest on hoolt kantud.

Juuksesirgendaja ülevaade

1. Kasutamiseks valmisoleku näidik.
2. Temperatuurinäidik.
3. Sageduslik vibratsiooni näidik.
4. Ioniseeriva funktsiooni näidik.
5. Klahviluku näidik.
6. Temperatuurinupud.
7. Nupp SONIC.
- Vajutage sagedusliku vibratsiooni sise- või väljalülitamiseks. Sageduslik vibratsioon tagab kiirema sirgestamise ja täiusliku sléduse.
8. Toitenupp.
9. Klahviluku nupp.
- Libistage ja hoidke all, et lukustada seadme kõik nupud.
10. Sirgendusplaatide lukustusnupp.
- Libistage seadme plaatide lukustamiseks või vabastamiseks.
11. Riputusaas.
12. Toitejuhe.
13. Sirgestusplaadid.

2 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, dušside, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Enne hoiukohta panekut laske seadmel täielikult maha jahtuda.
- Olge seadme kasutamisel väga tähelepanelik, kuna see võib olla äärmiselt kuum. Hoidke kinni üksnes käepidemest, kuna teised osad on kuumad.Vältige kokkupuudet nahaga.
- Asetage seade koos alusega alati kuumakindlale stabiilsele tasasele pinnale. Kuumad sirgenduslaadid ei tohi kunagi pinna ega muude tuleohtlike materjalidega kokku puutuda.
- Ärge laske toitejuhtmel vastu seadme kuumi osi minna.
- Hoidke sisselülitatud seadet kergesti süttivatest objektidest ja materjalidest kaugemal.
- Kunagi ärge katke kuuma seadet millegagi kinni (nt käteräti või riidetükiga).
- Rakendage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Hoidke sirgendusplaate puhtana ning ärge laske neile tolmu ja juuksehooldusvahendite, nagu juuksevahu, piserdusvahendite ja geeli jääke koguneda. Ärge kunagi kasutage seda seadet koos juuksehooldusvahenditega.
- Sirgendusplaatidel on kate. See kate võib pika aja jooksul ära kuluda. Samas ei mõjuta kulumine seadme jõudlust.
- Kui seadet kasutada värvitud juustel, siis võivad sirgendusplaadid määrduda. Enne kasutamist kunstjuustel pöörduge alati nende edasimüüja poole.
- Viige seade tõrke otsimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud teeninduskeskusesse. Kui seadet parandab kvalifitseerimata isik, võib see seada kasutaja väga ohtlikku olukorda.
- Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage avade vahelt seadmesse metallesemeid.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Keskkond

Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringluses võtta ning uuesti kasutada.
Kui toote külge on kinnitatud seline läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL.
Palun viige ennast kursi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu tooteid koos olmeprügiga.Vana toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

3 Juuste sirgestamine

Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva temperatuuriseadistuse. Juuksesirgendaja esmakasutamisel valige alati madal temperatuuriseadistus.

Juuksetüüp	Temperatuuriseadistus
Jämedad, käharad, raskesti sirgendatavad	Keskmisest kõrgeni (170 °C kuni 199 °C)
Peenikesed, keskmise tihedusega või pehmed lainelised	Madalast keskmiseni (160 °C ja rohkem)
Kahvatud, blondid, blondeeritud või värvitud	Madal (vähem kui 160°C)

1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
2 Vajutage nuppu ⏻ (⑧) ja hoidke seda all, kuni LCD-ekraani valgustus süttib.
↳ Temperatuuri vaikeseade kuvatakse LCD-ekraanil (②).
↳ Ekraanil on näha tekst „IONIC" (④), mis viitab sellele, et ioniseeriv funktsioon on tööle hakanud ja väljuvad ioonid kaitsevad teie juukseid.
3 Oma juustele sobiva temperatuuri valimiseks vajutage temperatuurinuppe (⑥).
↳ Kui seade on sisse lülitatud, väljuvad automaatselt ja pidevalt ioonid tagavad läike andmiseks ning juuste kõharuse vähendamiseks.
↳ Kui sirgendusplaadid on kuumenenud valitud temperatuurini, kuvatakse ekraanile näit „READY" (valmis) (①).
Märkus: kui 4 sekundi vältel nuppe ei vajutata, aktiveeritakse automaatselt klahviluku ja kõik seadme nupud deaktiveeritakse. Klahviluku sisselülitumisel kuvatakse LCD-ekraanil klahviluku näidik (⑨). Klahviluku vabastamiseks libistage klahviluku nuppu (⑨) ja hoidke seda 1,5 sekundit all.
Soovitus: nuppude soovimatu vajutamise vältimiseks sirgendaja kasutamise ajal võite klahviluku ka käsitsi sisse lülitada, libistades klahviluku nuppu (⑨) ja hoides seda all.
Märkus: seade on varustatud automaatse väljalülitamisfunktsiooniga. Seade lülitub 60 minuti pärast automaatselt välja. Saate seadme uuesti käivitada, v

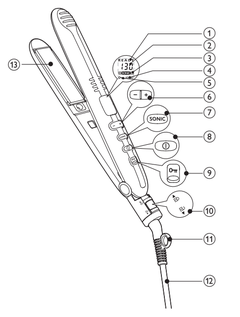

2 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci vannu, dušu, iztiežņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt un apkopt ierīci bez uzraudzības.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Pirms novietojat ierīci glabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdziest.
- Uzmanieties ierīces lietošanas laikā, jo tā var būt ļoti karsta. Satveriet ierīci tikai aiz roktura, jo citas daļas ir karstas, un izvairieties no saskares ar ādu.
- Vienmēr novietojiet ierīci ar statīvu uz karstumizturīgas, stabilas, līdzenas virsmas. Karstās taisnošanas plātnes nedrīkst saskarties ar virsmu vai citu uzliesmojošu materiālu.
- Raugieties, lai elektrības vads nenonāktu saskarē ar ierīces karstajām detaļām.
- Neļaujiet ierīcei, kad tā ir ieslēgta, nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošiem priekšmetiem un materiāliem.
- Nekad neapsedziet ierīci ar kaut kādiem priekšmetiem (piem., dvieli vai drānu), kad tā ir karsta.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu sausus matus. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Uzglabājiet taisnošanas plātnes tīras un brīvas no putekļiem un matu veidošanas izstrādājumiem, piemēram, putām, lakas un želejas. Nekad neizmantojiet ierīci apvienojumā ar matu veidošanas produktiem.
- Taisnošanas plātnēm ir pārklājums. Šis pārklājums var samazināt nodilumu laika gaitā. Tomēr tas neietekmē ierīces darbību.
- Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus, taisnošanas plātnes var nosmērēties. Pirms lietot ierīci mākslīgiem matiem, konsultējieties ar izplatītāju.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips pilnvarotam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nekvalificētu personu veikts remonts var radīt ļoti bīstamas situācijas lietotājam.
- Neievietojiet atverēs metāla priekšmetus, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Vides aizsardzība

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas Savienības direktīva 2012/19/ES.
Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

3 Iztaisnojiet matus

Pārliecinieties, ka esat izvēlējies temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem. Ja grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko iestatījumu.

Matu tips	Temperatūras režīms
Raupji, sprogaini, grūti iztaisnojami	No vidējas līdz augstai temperatūrai (170 °C - 199 °C)
Smalki, vidēji vai nedaudz viļņaini	No zemas līdz vidējai temperatūrai (160 °C un zemāka)
Gaiši, blondi, balināti vai krāsoti	Zema temperatūra (zem 160 °C)

1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
2 Nospiediet un turiet ⏻ pogu (❽), līdz šķidro kristālu displejs izgaismojas.
↳ Noklausieties temperatūras iestatījums ir parādīts šķidro kristālu displejā (②).
↳ Rādījums "IONIC" (④) norāda, ka jonu funkcija tiek automātiski ģenerēta, izdalot jonus, lai aizsargātu jūsu matus.
3 Nospiediet temperatūras pogas (⑥), lai izvēlētos matiem piemērotu temperatūras režīmu.
↳ Ja ierīce ir ieslēgta, tiek automātiski un nepārtraukti izdalīti joni, lai nodrošinātu papildu mirdzumu un samazinātu sprogošanos.
↳ Kad iztaisnošanas plātnes ir uzkarsušas līdz izvēlētajai temperatūrai, displejā parādās vārds "READY" (GATAVS) (①).

Piezīme. Ja neviena poga nav nospiesta ilgāk par 4 sekundēm, automātiski tiek aktivizēta pogu fiksācijas funkcija, kas deaktivizē visas ierīces pogas. Kad aktivizēta pogu fiksācijas funkcija, šķidro kristālu displejā tiek parādīts pogu fiksācijas (⑤) indikators. Lai izslēgtu pogu fiksācijas funkciju, bīdiet un 1,5 sekundes turiet funkciju fiksācijas pogu (⑨).
Padoms: lai novērstu nejaušu pogu izslēgšanu darbības laikā, pogu fiksācijas funkciju varat aktivizēt arī manuāli, bīdot un turot funkciju fiksācijas pogu (⑨).
Piezīme. Ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanas funkciju. Pēc 60 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas, ierīces darbību varat atjaunot, nospiežot un turot pogu ⏻, līdz šķidro kristālu displejs izgaismojas.

4 Bīdiet matu taisnošanas plātņu aizsēgu (⑱) uz 🔒 aiz atbrīvotu plātņu rokturus.
5 Iztemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.
6 Ievietojiet to starp matu taisnošanas plātnēm (⑲) un stingri saspiediet plātņu rokturus.
• Sonic funkcija ir ieslēgta pēc noklusējuma, ko norāda SONIC signāls (③) LED ekrānā.
• Sonic vibrāciju funkcija sāk darboties tikai tad, kad iztaisnošanas plātnes tiek saspiestas kopā. Iztaisnošanas plātnes rada grabošu skaņu, kad tās nedaudz saskaras, taču tas neietekmē ierīces veiktspēju.
7 Lai ieslēgtu vai izslēgtu Sonic funkciju, nospiediet SONIC pogu (⑦).
7 Neapstājoties, virziet matu taisnotāju lejup pa matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes), lai matus nepārkarstību.
• Lai ievedotu lokus, pagrieziet matu taisnotāju par pus apli uz iekšu (vai uz āru), kad esat sasniedzis matu šķipsnas galu. Turiet matu taisnotāju šajā pozīcija 2 līdz 3 sekundes, tad atlaidiet to.
8 Pēc 20 sekundēm atkārtojiet 6. un 7. soli aprakstītās darbības, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts.
9 Lai iztaisnotu visus pārējos matus, atkārtojiet 6. līdz 8. soli aprakstītās darbības.

Pēc lietošanas:
1 Ieslēdziet pogu fiksācijas funkciju, bīdot un 1,5 sekundes turot funkciju fiksācijas pogu (⑨).
2 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
3 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdzīst.
4 Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
5 Fiksējiet matu taisnošanas plātnes, aizverot plātņu rokturus un bīdot plātņu aizsēgu uz 🔒.
6 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat arī to pakārt aiz cilpiņas (⑮).

4 Garantija un apkalpošana

Ja nepieciešama informācija, piem., par piederuma nomaiņu, vai radusies kāda problēma, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tālruņa numurs ir norādīts vispasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

Polski

1 Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome. Prostownica do włosów Philips ActiveCare jest wyposażona w nowatorskie płytki Triple-Care™, które zapewniają włosom ochronę przed zbyt wysoką temperaturą i gwarantują najlepsze rezultaty. Płytki Triple-Care™ łączą w sobie trzy technologie pielęgnacji włosów:
• TempPrecision — dzięki grzałce o wysokiej mocy prostownica lepiej utrzymuje stałą temperaturę, umożliwiając wyprostowanie włosów w ustabilizowanej temperaturze nieco poniżej 200°C. Zapewnia to lepszą pielęgnację włosów podczas tworzenia wybranej fryzury.
• Philips EHD+ ™ — płytki zawsze rozprowadzają ciepło równomiernie po całej powierzchni, co zapobiega powstawaniu szkodliwych, gorących punktów.
• Sonic Vibration™ — delikatne i przyjemne wibracje równomiernie rozprowadzają włosy po powierzchni płytek, dzięki czemu każdy z nich korzysta z efektów pielęgnacji.

Opis prostownicy do włosów

① **Wskaźnik gotowości do pracy.**
② **Wskaźnik temperatury.**
③ **Wskaźnik funkcji drgań dźwiękowych.**
④ **Wskaźnik funkcji pielęgnacji jonowej.**
⑤ **Wskaźnik funkcji blokady przycisków.**
⑥ **Przyciski regulacji temperatury.**
⑦ **Przycisk SONIC.**
• Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji drgań dźwiękowych, która przyspiesza prostowanie włosów i zapewnia doskonały poślizg.
⑧ **Przycisk zasilania.**
⑨ **Przycisk blokady przycisków.**
• Przesunięcie i przytrzymanie powoduje zablokowanie wszystkich przycisków urządzenia.
⑩ **Blokada płytek prostujących.**
• Przesunięcie powoduje zablokowanie i zwolnienie blokady ramion urządzenia, na których znajdują się płytki.
⑪ **Uchwyt do zawieszania.**
⑫ **Przewód zasilający.**
⑬ **Płytki prostujące.**

2 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń napełnionych wodą.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.
- Podczas korzystania z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność — może być bardzo gorące. Chwytaj wyłącznie za uchwyt, ponieważ pozostałe części są gorące. Unikaj kontaktu ze skórą.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na podporce na żaroodpornej, stabilnej, płaskiej powierzchni. Rozgrzane płytki grzejne nigdy nie powinny dotykać blatu stolika ani innych łatwopalnych materiałów.
- Nie dopuść do zetknięcia się przewodu zasilającego z rozgrzanymi częściami urządzenia.
- Włączone urządzenie trzymaj z dala od łatwopalnych substancji i przedmiotów.
- Gdy urządzenie jest gorące, nigdy go nie przykrywaj (np. ręcznikiem lub odzieżą).
- Używaj urządzenia na suchych włosach. Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre dłonie.
- Na bieżąco czyść płytki grzejne z kurzu oraz środków do układania włosów (np. pianki, lakieru, żelu). Nigdy nie używaj lokówki w połączeniu z takimi środkami.
- Płytki grzejne są pokryte powłoką ochroną. Powłoka ta może zużywać się z upływem czasu. Nie wpływa to na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest używane do włosów farbowanych, płytki grzejne mogą się zabarwić. Jeśli zamierzasz używać urządzenia do sztucznych włosów, najpierw dowiedz się od ich sprzedawcy, czy jest to dopuszczalne.
- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych przedmiotów w otworach urządzenia.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Środowisko

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utrzacie zdrowia.

3 Prostowanie włosów

Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla Twoich włosów. Gdy używasz prostownicy po raz pierwszy, zawsze wybieraj niskie ustawienie temperatury.

Rodzaj włosów	Ustawienie temperatury
Szorstkie, kręcone, trudne do wyprostowania	Średnia – wysoka (170–199°C)
Cienkie, niezbyt gęste lub lekko pofalowane	Niska – średnia (160°C i poniżej)
Jasne, blond, rozjaśniane lub farbowane	Niska (poniżej 160°C)

1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (❽), aż włączy się wyświetlacz LCD.
↳ Domyślne ustawienie temperatury zostanie wyświetlone na wyświetlaczu LCD (②).
↳ Zostanie wyświetlony komunikat „IONIC" (④) wskazujący, że funkcja pielęgnacji jonowej została automatycznie uruchomiona — jony są rozprowadzane w celu ochrony włosów.
3 Naciśnij przycisk regulacji temperatury (⑥), aby wybrać ustawienie temperatury odpowiednie dla Twoich włosów.
↳ Przy włączonym urządzeniu jony uwalniane są automatycznie i bez przerwy. Funkcja pielęgnacji jonowej nadaje włosom blask i zmniejsza skręcanie się włosów.
↳ Gdy prostownica nagrzeje się do wybranej temperatury, włączy się oznaczenie „READY" (①).

Uwaga: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 4 sekundy, funkcja blokady przycisków włączy się automatycznie i wszystkie przyciski urządzenia zostaną dezaktywowane. Po włączeniu funkcji blokady przycisków jej wskaźnik (⑤) zostanie wyświetlony na wyświetlaczu LCD. Aby wyłączyć funkcję blokady przycisków, przesuń i przytrzymaj przycisk blokady przycisków (⑨) przez 1,5 sekundy.
Wskazówka. Aby uniknąć przypadkowego naciskania przycisków podczas korzystania z prostownicy, możesz również włączyć funkcję blokady przycisków ręcznie, przesuwając i przytrzymując przycisk blokady przycisków (⑨).
Uwaga. Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Po godzinie urządzenie wyłącza się automatycznie. Urządzenie można uruchomić poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ⏻ aż do włączenia wyświetlacza LCD.
4 Przesuń przycisk blokady płytek prostujących (⑩) do pozycji 🔓, aby odblokować ramiona, na których znajdują się płytki.
5 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o szerokości nie większej niż 5 cm.
6 Umieść je pomiędzy płytkami prostującymi (⑬) i ściśnij ramiona.
• Funkcja drgań dźwiękowych uruchamiana jest domyślnie, a na wyświetlaczu LED zostaje wyświetlony wskaźnik SONIC (⑦).
• Tryb drgań dźwiękowych uruchamia się po ściśnięciu płytek prostujących. Gdy płytki prostujące lekko się stykają, słychać trzaskanie. Nie wpływa to na działanie urządzenia.
• Aby wyłączyć lub włączyć funkcję drgań dźwiękowych, naciśnij przycisk SONIC (⑦).
7 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym, płynnym ruchem (przez maks. 5 sekund) bez zatrzymywania się w celu uniknięcia przegrzania.
• Aby podwinąć lub wywinąć pasmo włosów, skieruj prostownicę o 180° do wewnątrz (lub na zewnątrz) i przesuwaj urządzenie aż do końcówek włosów. Trzymaj urządzenie w tej pozycji przez 2–3 sekundy, a następnie puść włosy.
8 Po 20 sekundach powtórz czynności 6 i 7 aż do uzyskania właściwego wyglądu.
9 Powtórz czynności od 6 do 8, aby wyprostować resztę włosów.
Po użyciu:
1 Wyłącz funkcję blokady przycisków, przesuwając i przytrzymując przycisk blokady przycisków (⑨) przez 1,5 sekundy.
2 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
3 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
4 Wyczyść urządzenie oraz płytki prostujące przy użyciu wilgotnej ściereczki.
5 Zablokuj płytki prostujące, zamykając ramiona, na których znajdują się płytki, i przesuwając przycisk blokady płytek do pozycji 🔒.
6 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (⑪).

4 Gwarancja i serwis

W razie pytań, dotyczących na przykład wymiany nasadki, lub w przypadku problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/support, bądź skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju. Numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Română

1 Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.
Aparatul de îndreptat părul Philips ActiveCare dispune de plăci Triple-Care™ recent proiectate, care vă asigură că fiecare fir de păr este protejat împotriva căldurii excesive și vă oferă siguranța rezultatelor optime. Plăcile Triple-Care™ sunt echipate cu 3 tehnologii pentru îngrijirea părului care funcționează împreună:
• Tehnologie TempPrecision - Datorită elementului său de încălzire cu performanțe înalte, aparatul de îndreptat părul menține o temperatură mai constantă care vă permite să vă îndreptați părul la o temperatură stabilizată și prin urmare mai protectoare, imediat sub 200 °C, obținând coafura dorită!
• Philips EHD+ Technology ™ – plăcile distribuie întotdeauna căldura uniform, ceea ce previne deteriorarea zonelor sensibile.
• Sonic Vibration Technology ™ – Vibrațiile delicate și plăcute distribuie uniform firele de păr pe plăci, astfel încât fiecare fir de păr beneficiază de efecte de îngrijire.

Imagine de ansamblu a aparatului de îndreptat părul

① **Indicator pentru pregătire de funcționare.**
② **Indicator de temperatură.**
③ **Indicator al funcției sonice.**
④ **Indicator al funcției ionice.**
⑤ **Indicator la funcție de blocare.**
⑥ **Butoane pentru temperatură.**
⑦ **Buton SONIC.**
• Apăsați pentru a porni/opri funcția sonică, care asigură rezultate mai rapide de îndreptare și o glisare perfectă.
⑧ **Buton de alimentare.**
⑨ **Buton pentru blocare.**
• Glisați și mențindeți pentru a bloca toate butoanele de pe aparat.
⑩ **Blocarea plăcilor de îndreptare.**
• Glisați pentru a bloca și elibera brațele plăcilor de pe aparat.
⑪ **Agățătoare.**
⑫ **Cablu de alimentare.**
⑬ **Plăci de îndreptare.**

2 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Înainte de a depozita aparatul, așteptați să se răcească.
- Aveți foarte multă grijă când utilizați aparatul întrucât ar putea fi extrem de fierbinte. Apucați doar mânerul, deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evitați contactul cu pielea.
- Așezați întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă niciodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
- Evitați intrarea în contact a cablului de alimentare cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Păstrați aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
- Nu acoperiți niciodată aparatul cu ceva (de exemplu un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Păstrați plăcile de încălzire curate și curățați-le de praf și produse pentru coafat precum spumă, spray sau gel. Nu utilizați niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Plăcile de încălzire au înveliș. Acest înveliș se poate uza lent în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile de încălzire se pot păta. Înainte de a-l utiliza pentru păr artificial, consultați întotdeauna distribuitorul.
- Pentru control sau depanare duceți aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introduceți obiecte metalice în orificii, pentru a evita electrocutarea.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Mediu

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.
Când simbolul reprezentând un coș de gunoi cu roți tăiat înseamnă că produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene 2012/19/UE.
Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.
Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului vă ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.

3 Îndreptați-vă părul

Asigurați-vă că selectați o setare de temperatură potrivită pentru tipul dvs. de păr. La prima utilizare a aparatului de îndreptat părul selectați întotdeauna o setare mai mică.

Tip de păr	Setare de temperatură
Aspru, creț, dificil de îndreptat	Medie până la Ridicată (170 °C - 199 °C)
Fin, cu textură medie sau ușor ondulat	Scăzută până la Medie (160°C și peste)
Deschis la culoare, blond, decolorat sau vopsit	Scăzută (sub 160°C)

1 Conectați ștecherul la o priză de alimentare.
2 Apăsați și mențineți apăsat butonul ⏻ (❽) până la iluminarea ecranului LCD.
↳ Setarea implicită de temperatură este afișată pe ecranul LCD (②).
↳ „IONIC" (④) este afișat, indicând faptul că funcția ionică este generată automat, cu ioni difuzați pentru a vă proteja părul.
3 Apăsați butoanele de temperatură (⑥) pentru a selecta o setare adecvată de temperatură pentru tipul dvs. de păr.
↳ Atunci când aparatul este pornit, se vor genera automat și continuu ioni, pentru a oferi un plus de strălucire și pentru a reduce aspectul creț.
↳ Când plăcile pentru îndreptare s-au încălzit până la temperatura selectată, este afișată indicația „READY" (GATA) (①).

Notă: dacă nu este apăsat niciun buton timp de peste 4 secunde, funcția de blocare se va activa automat, cu toate butoanele de pe aparat dezactivate. Când funcția de blocare este activată, indicatorul de blocare (⑤) este afișat pe ecranul LCD. Pentru a dezactiva funcția de blocare, glisați și mențineți butonul de blocare (⑨) timp de 1,5 secunde.
Sfat: pentru a evita comutarea accidentală a butoanelor în timpul procesului, puteți de asemenea să activați manual funcția de blocare glisând și menținând butonul de blocare (⑨).
Notă: Aparatul este echipat cu o funcție de închidere automată. După 60 de minute, aparatul se oprește automat. Puteți reporni aparatul apăsând și menținând butonul ⏻ până când ecranul LCD luminează.
4 Glisați butonul de blocare al plăcilor pentru îndreptare (⑩) la 🔓 pentru a debloca brațele plăcilor.
5 Pieptănați-vă părul și alegeți o șuviță nu mai lată de 5 cm pentru a o îndrepta.
6 Plasați-o între plăcile pentru îndreptare (⑬) și strângeți brațele plăcilor ferm.
• Funcția sonică este pornită implicit, cu indicatorul SONIC afișat (③) pe ecranul cu LED-uri.
• Vibrația sonică începe numai când plăcile pentru îndreptare sunt apăsate împreună. Plăcile pentru îndreptare produc un zgomot atunci când sunt în contact ușor, ceea ce nu afectează performanța aparatului.
• Pentru a opri sau a porni funcția sonică, apăsați pe butonul SONIC (⑦).
7 Glisați aparatul de îndreptat părul ușor pe lungimea părului cu o singură mișcare (max. 5 secunde) de la rădăcină la capăt, fără a vă opri pentru a preveni supraîncălzirea.
• Pentru a crea coafuri cu părul întors, rotiți aparatul de îndreptat părul într-un semicerc în interior (sau exterior) când ajungeți la capătul șuviței. Țineți aparatul de îndreptat părul timp de 2 - 3 secunde, apoi eliberați-l.
8 După 20 de secunde, repetați pașii 6 și 7 până la obținerea aspectului dorit.
9 Pentru a îndrepta restul părului, repetați pașii 6 - 8.
După utilizare:
1 Dezactivați funcția de blocare glisând și menținând butonul de blocare (⑨) timp de 1,5 secunde.
2 Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
3 Așezați-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
4 Curățați aparatul și plăcile pentru îndreptare cu o cârpă umedă.
5 Blocați plăcile pentru îndreptare închizând brațele plăcilor și glisând butonul de blocare al plăcilor la 🔒.
6 Depozitați-l într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, îl puteți suspenda de agățătoare (⑪).

4 Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații de ex. despre înlocuirea unui accesoriu sau dacă aveți o problemă, vizitați site-ul Web Philips la www.philips.com/support sau contactați Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. Numărul de telefon se află în certificatul de garanție internațională. Dacă în țara dvs. nu există nicio centrale de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.

Русский

Выпрямитель

1 Введение

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.
Выпрямитель для волос Philips ActiveCare оснащен новыми пластинами Triple-Care™, которые защищают волосы от перегрева и гарантируют оптимальные результаты при укладке. В пластинах Triple-Care™ одновременно используются 3 технологии защиты волос:
• Технология TempPrecision. Благодаря высокопроизводительному нагревательному элементу выпрямитель поддерживает постоянную степень нагрева, что позволяет выпрямлять волосы при устойчивой и, следовательно, более щадящей температуре, не превышающей 200 °C. Создайте нужную прическу без труда!
• Технологии EHD+™ от Philips. Тепло равномерно распределяется по всей пластине, что препятствует повреждению наиболее горячих участков.
• Технология вибрации Sonic™. Деликатно вибрирующие пластины равномерно распределяют волосы по пластинам, поэтому каждый волосок получает полноценный уход.

Обзор выпрямителя

① **Индикатор готовности к работе.**
② **Индикатор температуры.**
③ **Индикатор функции SONIC.**
④ **Индикатор функции ионизации.**
⑤ **Индикатор функции блокировки кнопок.**
⑥ **Кнопки настройки температуры.**
⑦ **Кнопка SONIC.**
• Нажмите ее для включения или отключения функции SONIC, которая обеспечивает более быстрое выпрямление волос и превосходное скольжение.
⑧ **Кнопка питания.**
⑨ **Кнопка блокировки кнопок.**
• Сдвиньте и удерживайте для блокировки всех кнопок на приборе.
⑩ **Блокировка выпрямляющих пластин.**
• Сдвиньте для блокировки и разблокировки рукояток пластин прибора.
⑪ **Петелька для подвешивания.**
⑫ **Шнур питания.**
⑬ **Выпрямляющие пластины.**

2 Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи воды.
- Выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.
- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.
- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Прежде чем убрать прибор, дайте ему остыть.
- Соблюдайте осторожность при использовании прибора, так как он может сильно нагреваться. Держите прибор только за ручку, так как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.
- Всегда размещайте прибор с подставкой на термостойкой