

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP8183
HP8182
HP8181
HP8180



MS-MY Manual pengguna

PHILIPS

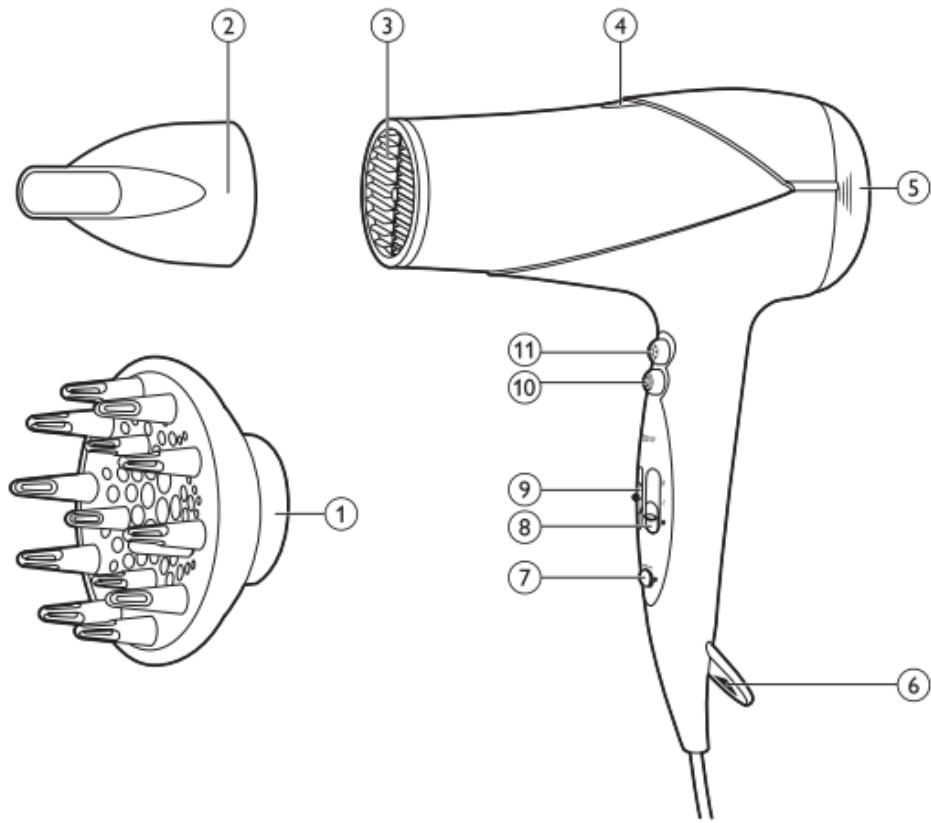

Bahasa Melayu

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca dan teliti manual pengguna ini ini sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.

- **AMARAN:** Jangan gunakan perkakas ini dekat dengan air.
- Apabila anda menggunakan perkakas ini dalam bilik mandi, cabut plagnya setelah digunakan kerana kehampirannya dengan air juga adalah risiko, walaupun setelah perkakas dimatikan.
- **AMARAN:** Jangan gunakan perkakas ini berhampiran dengan tab mandi, pancur air, basin atau bekas lain yang mengandungi air.
- Jangan masukkan objek logam ke dalam gril udara untuk mengelakkan kejutan elektrik.
- Jangan menghalangi gril udara.
- Sebelum anda menyambungkan perkakas ini, pastikan voltan yang dinyatakan pada perkakas selaras dengan voltan kuasa tempatan anda.
- Jangan gunakan perkakas untuk sebarang tujuan lain daripada yang di gambarkan dalam buku panduan ini.
- Jangan gunakan perkakas pada rambut palsu.
- Apabila perkakas telah disambungkan kepada kuasa, jangan sekali-kali dibiarkan tanpa diawasi.
- Cabutkan plag perkakas setiap kali selepas digunakan.
- Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
- Jangan lilit kord sesalur mengelilingi perkakas.

- Jika kord sesalur rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkan bahaya.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkaitan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Untuk perlindungan tambahan, kami mengesyorkan agar anda memasang peranti arus baki (RCD) dalam litar elektrik yang membekali bilik air tersebut. RCD ini mesti mempunyai arus operasi baki berkadar yang tidak melebihi 30mA. Tanya pemasang anda untuk mendapat nasihat.
- Jika perkakas menjadi terlampau panas, ia dimatikan secara automatik. Cabutkan plag perkakas dan biarkan sejuk selama beberapa minit. Sebelum anda menghidupkan perkakas itu semula, periksa gril untuk memastikan ia tidak tersekat oleh gumpalan bulu, rambut dll.

Medan Elektro Magnet (EMF)

Perkakas ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan menurut arahan di dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang ada pada masa ini.

Alam sekitar

Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.



2 Keringkan rambut anda

- 1 Sambungkan plag ke soket bekalan kuasa.
- Untuk pengeringan persis, sambungkan penumpu (②) pada pengering rambut.(③).
- **HP8182/83 sahaja:** Untuk menambah kekembangan bagi gaya keriting dan melantun, pasang penyebar kekembangan (①) ke atas pengering rambut (③).
- Untuk menanggalkan alat tambahan, cabutkannya dari pengering rambut.
- 2 Laraskan suis alir udara (⑨) untuk I mendapatkan alir udara dan gaya yang lembut, atau II untuk mendapatkan alir udara yang kuat dan pengeringan yang cepat.Tekan butang Turbo (⑩) untuk alir udara tambahan.
- 3 Laraskan suis suhu (⑧) bagi ♀ untuk alir udara panas, ♂ untuk air udara hangat, atau ● untuk alir udara sejuk.Tekan butang Pancut Sejuk (⑪) untuk alir udara sejuk bagi menetapkan gaya anda.
- **HP8181/82/83 sahaja:** Perkakas dilengkapi dengan fungsi ion, yang menyediakan kilatan tambahan dan mengurangkan keriting halus.
 - ↳ Apabila fungsi hidup, bau khusus mungkin terbau. Ia perkara biasa dan disebabkan oleh ion yang terjana.
 - ↳ **HP8181 sahaja:** Fungsi ion aktif secara automatik apabila perkakas dihidupkan.
 - ↳ **HP8182/83 sahaja:** Untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ion, laraskan suis gelangsa ion kepada | atau O (⑦).
 - ↳ Jika fungsinya hidup, penunjuk ion (④) akan menyala.
- **Untuk HP8182/83 dengan Penyebar kekembangan:**
 - ↳ Untuk menambah kekembangan di akarnya, masukkan pin ke dalam rambut anda dan buat gerakan putaran.
 - ↳ Untuk rambut panjang, sebarkan bahagian rambut anda di atas penyebar atau sikat rambut ke bawah dengan pinnya.
 - ↳ Untuk mendapatkan gaya bagi rambut keriting atau bergelombang, pegang penyebar pada jarak 10-15cm untuk membiarkannya ia kering dengan perlahan-lahan.

Selepas digunakan:

- 1** Matikan perkakas dan cabut plagnya.
- 2** Letakkannya di atas permukaan yang tahan haba sehingga ia menyejuk.
- 3** Keluarkan gril salur masuk udara (5) daripada perkakas untuk menanggalkan rambut dan habuk.
 - ↳ Untuk menanggalkan gril salur masuk udara, tekan tempat letak jari pada sisi kiri dan kanan gril salur masuk udara secara serentak dan tarik gril salur masuk udara keluar daripada perkakas.
 - ↳ Untuk memasang semula gril salur masuk udara, tekan tempat letak jari pada sisi kiri dan kanan gril salur masuk udara secara serentak dan tekan ia ke atas perkakas.
- 4** Bersihkan perkakas dengan kain lembap.
- 5** Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk. Anda boleh juga menggantungkannya dengan gelung gantung (6).

3 Jaminan dan perkhidmatan

Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan atau mempunyai masalah, sila layari laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam buku jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20961

100% recycled paper
100% papier recyclé