

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982


HP4981

HP4980



SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

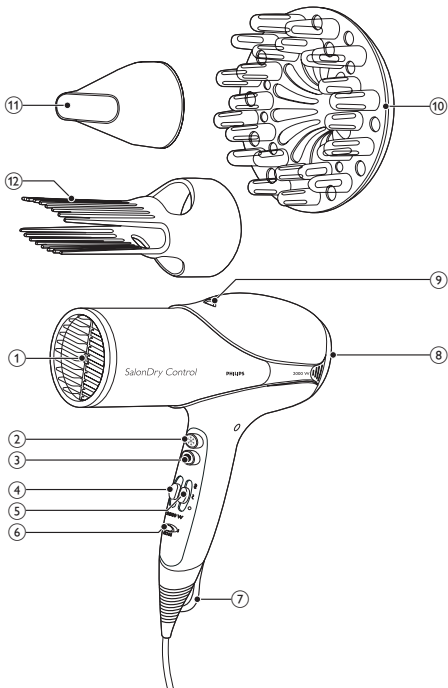

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen.
- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- V zračno mrežo ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite električnega šoka.
- Ne blokirajte zračnih mrež.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.



- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.
- Če se aparat pregreje, se samodejno izklopi. Izključite aparat iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Pred ponovnim vklopom aparata preverite, da zračne mreže niso zamašene s puhom, lasmi itd.

Raven hrupa: $L_c = 82$ db(A) za HP4980, HP4981, HP4984

Raven hrupa: $L_c = 83$ db(A) za HP4982, HP4983

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat je skladen z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k varovanju okolja.



2 Sušenje las

- 1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
 - Za natančno sušenje pritrdite koncentrator (①) na sušilnik za lase (⑪).
 - **Samo HP4981/83:** Za povečanje volumna kodrov in razkošne pričeske pritrdite razpršilnik (①) na sušilnik za lase (⑩).
 - **Samo HP4984:** Za dviganje, ravnanje in glajenje kodrastih las pritrdite glavnik za oblikovanje (⑫) na sušilec za lase (①).
 - Nastavek odstranite tako, da ga snamete s sušilnika.
- 2 Stikalo za zračni tok (④) za nežno sušenje in oblikovanje nastavite na položaj **I** ali na položaj **II** za močnejši zračni tok in hitro sušenje. Za zelo močan zračni tok pritisnite gumb Turbo (③).

- 3 Stikalo za temperaturo (⑤) nastavite na položaj ☺ za vroč zračni tok, na položaj ☺ za tople zračni tok in na položaj ● za hladen zračni tok. Za utrjevanje pričeske s hladnim zračnim tokom pritisnite gumb za hladen zračni tok (②).
- **Samo HP4982/83:** Za vklop ali izklop ionske funkcije premaknite drsno stikalo za ionizator v položaj I ali O (⑥). Funkcija lasem dodaja blesk in zmanjšuje nakodranost. Primerna je predvsem za suhe in skoraj suhe lase.
 - ↳ Če je vklopljena, začne svetiti indikator ionske funkcije (⑨).
 - ↳ Če je funkcija vklopljena, boste morda zaznali poseben vonj. To je običajen pojav, do katerega pride zaradi nastajanja ionov.
 - **HP4981/83 z razprševalnikom:**

Če želite dodati več volumna pri lasišču, v lase vstavite zobce in sušilnik premikajte s krožnimi gibi.

Če imate dolge lase, razporedite pramene las na vrhu razpršilnika ali jih z zobci češite navzdol.

Za oblikovanje valovitih ali kodrastih las držite razpršilnik na razdalji od 10 do 15 cm in jih sušite postopoma.
 - **HP4984 z glavnikom za oblikovanje:** Vstavite zobce v lasi in usmerite zračni tok od lasišča proti konicam.

Po uporabi:

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
- 3 Z aparata (⑧) odstranite zračno mrežo, da odstranite lase in prah.
- 4 Aparat očistite z vlažno krpo.
- 5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno zanko (⑦).

3 Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20131



100% recycled paper
100% papier recyclé