

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener

HP8361/00




---

ZH-HK 使用手冊

---

# PHILIPS

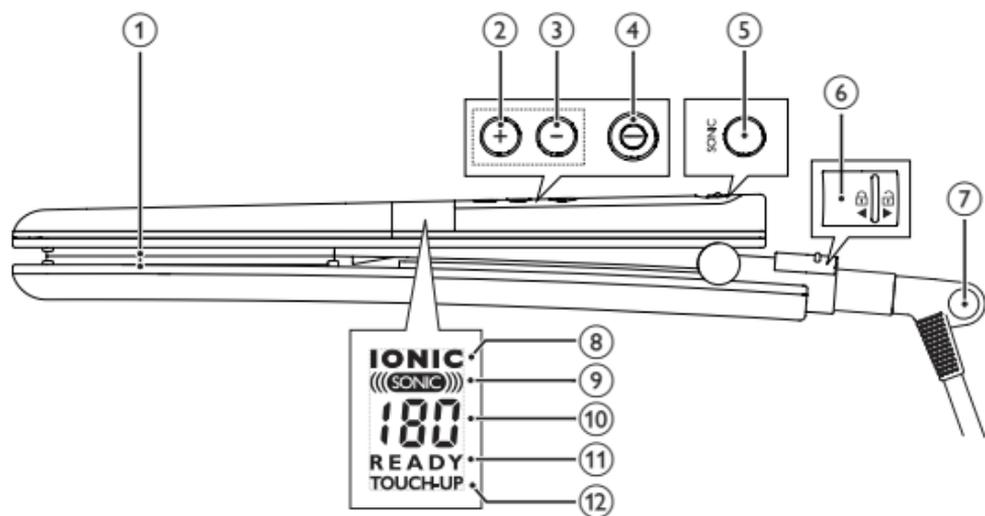

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

## 1 重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

- 警告：使用本產品時，請勿近水。
- 在浴室使用完本產品，請將插頭拔除，因為即使產品電源關閉，與水接觸還是可能發生危險。
- 警告：使用本產品時，切勿靠近浴缸、淋浴間、臉盆或其他盛水的容器。
- 警告：為讓您獲得更好的美髮效果，此直髮器可加熱至極高溫。使用時請特別小心。建議您手持產品時僅握住握把處。
- 警告：直髮器加熱和冷卻時，請將之置於平整、光滑且隔熱的表面上。
- 在您連接電源之前，請確認本地的電壓與產品所標示的電源電壓相符。
- 請勿將本產品使用於非本手冊描述之目的。
- 僅能使用在乾的頭髮。請勿在假髮上使用本產品。
- 請勿讓產品的高溫表面接觸皮膚。
- 在無人看管的情況下，請將本產品的插頭拔除。
- 請勿將任何物體插入本產品。
- 請勿將金屬物品插入負離子出口的開孔內。
- 用完本產品後，請務必將插頭拔掉。
- 當產品處於高溫狀態時，請置於耐熱表面，切勿以毛巾或衣物等物品覆蓋產品。
- 請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或非 Philips 建議之配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即會失效。
- 請勿將電線纏繞在本產品上。



- 若您在染色的頭髮上使用本產品，整髮面板可能會染色。
- 如果電線損壞，則必須交由 Philips、Philips 授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 基於安全考量，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童將產品當成玩具。
- 為了加強安全，建議在通向浴室的電流迴路上安裝 30 毫安培以下的漏電斷路器 (RCD)。請洽詢合格的水電技術人員。

---

## 電磁波 (EMF)

本產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。只要妥善使用並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

---

## 環境保護

本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站。此舉能為環保盡一份心力。



## 2 燙直秀髮

請務必選擇適合您髮質的溫度設定。  
第一次使用直髮器時，請選擇低溫設定。

---

髮質	溫度設定
較粗、捲髮、較難燙直的頭髮	中溫至高溫 (170 °C 以上)
較細、柔軟髮質或微捲的頭髮	低溫至中溫 (160 °C 以下)
灰白、金色、髮色較淡或染色的頭髮	低溫 (低於 160 °C)

---

- 1 將插頭接上電源插座。
- 2 推動關閉鎖 (⑥) 以解鎖產品。
- 3 按住電源開啟/關閉按鈕不放 (④) 直到顯示畫面亮起為止。  
↳ 螢幕上會顯示預設溫度設定 (⑩)。
- 4 按下 + (②) 或 - (③) 選擇適合您髮質的溫度設定。  
↳ 當整髮面板加熱至選定的溫度設定時，螢幕會持續顯示「READY」(就緒) 指示 (⑪)。
- 5 產品開啟時即啟動負離子功能，可創造更出色的光澤並減少毛躁。  
↳ 負離子指示燈 (⑧) 顯示。  
↳ 功能開啟時，可能會產生特殊氣味和發出嘶嘶聲，這是正常現象，該氣味是由負離子所造成。
- 6 按 SONIC 按鈕 (⑤) 開啟或關閉音波功能。此功能可讓您更迅速擁有極致滑順的直髮效果。  
↳ 此功能若為開啟狀態，螢幕上會顯示「SONIC」(⑨) 指示。
  - 只有在夾緊整髮面板時，音波震動功能才會開始運作。整髮面板只要輕微地相互接觸，就會發出咯咯聲，此現象不會影響產品效能。
- 7 梳理秀髮並將其分成不超過 5 公分寬的髮束以便燙直。
- 8 將髮束放在整髮面板之間 (①)，然後夾緊握把。
- 9 將直髮器從髮根順著髮稍方向滑動一次到底 (最長時間 5 秒) 中途請勿停頓，以免過熱。
- 10 20 秒後，重複步驟 8 和 9，直到您創造出想要的造型。
- 11 若要燙直其餘秀髮，請重複步驟 7 至 10。
- 12 若要重新造型頭髮，請按住 - 按鈕 (③) 3 秒鐘，開啟修飾功能。此功能會使用較低的溫度提供更多保護，確保造型結果更如您所願。  
↳ 功能啟動時，會顯示「TOUCH-UP」(修飾) (⑫)，溫度指示 (⑩) 會消失。

13 按 **+** 按鈕 (2) 或 **-** 按鈕 (3) 退出修飾功能，即恢復顯示先前的直髮溫度設定。

**注意：** 產品具備自動斷電功能。60 分鐘後將自動關閉。

使用後：

- 1 關閉產品電源，並拔除插頭。
- 2 將本產品放在耐熱的平面上，直到冷卻為止。
- 3 使用濕布清潔產品與整髮面板。
- 4 鎖定整髮面板 (6)。
- 5 將產品置於安全乾燥處，避免沾染灰塵。您也可以使用吊環 (7) 掛置產品，或放入隨附的收藏袋中。

## 3 保固與服務

若您需要相關資訊 (如配件更換) 或有任何問題，請瀏覽 Philips 網站 [www.philips.com](http://www.philips.com)，或連絡您當地的 Philips 客戶服務中心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。若當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的 Philips 經銷商。



© Royal Philips Electronics N.V. 2012  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29671



100% recycled paper  
100% papier recyclé