





Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HP8697





Manuale utente



**PHILIPS**

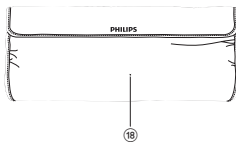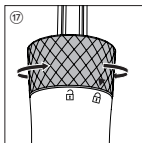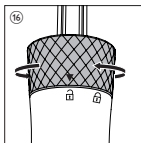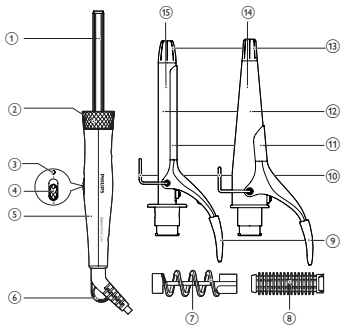

2

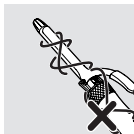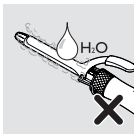

3

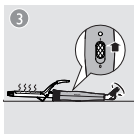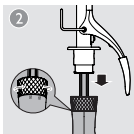


4




5



6

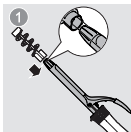

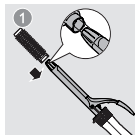

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.



- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Prestare la massima attenzione durante l'uso dell'apparecchio poiché potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente l'apposita impugnatura poiché le altre parti sono calde ed evitare il contatto con la pelle.
- Appoggiare sempre l'apparecchio sull'apposito supporto, posizionandolo su una superficie piana, stabile e termoresistente. Il cilindro/le piastre riscaldanti non devono mai toccare la superficie o altro materiale infiammabile.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali infiammabili.
- Non coprire mai l'apparecchio (ad esempio con un asciugamano o un indumento) quando è caldo.
- Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Assicurarsi che il cilindro/le piastre riscaldanti siano puliti e privi di polvere e residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel.
- Il cilindro/le piastre riscaldanti sono dotati di rivestimento. Quest'ultimo è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non compromette le prestazioni dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, il cilindro/le piastre riscaldanti potrebbero macchiarsi. Prima di utilizzarlo su capelli artificiali, consultare sempre il produttore.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dell'utente.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle aperture.

# Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

## Ambiente

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EU.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

## 2 Crea la tua piega

**Nota: non cambiare accessorio o styler quando l'apparecchio è caldo o in fase di riscaldamento. Lasciare riscaldare l'apparecchio per 3-5 minuti per risultati perfetti. Quando si srotola la ciocca di capelli dopo aver creato i ricci, non tirare i capelli per non lisciare i ricci.**

Selezionare l'accessorio e lo styler adatti alla piega desiderata.

| Piega                           | Accessorio                          |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Riccioli                        | Arriccia capelli onde piccole ( ⑮ ) |
| Ricci naturali<br>stile moderno | Accessorio per ricci conico ( ⑭ )   |



|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Boccoli | Arriccia capelli onde piccole ( ⑮ ) e spirale inseribile ( ⑦ )                  |
| Onde    | Accessorio per ricci di piccole dimensioni ( ⑮ ) e spazzola a scorrimento ( ⑧ ) |

### Prima della piega:

- 1 Assicurarsi che la freccia sull'anello sia rivolta verso l'icona di sbloccaggio sull'impugnatura ( ⑯ ).
- 2 Fare scorrere un accessorio adatto sul tubo di metallo ( ① ) dell'impugnatura ( ⑤ ) e ruotare l'anello verso destra/in senso antiorario per bloccarlo ( ⑰ ).
  - Per rimuovere l'accessorio, ruotare l'anello verso sinistra/in senso orario per sbloccarlo ( ⑯ ) ed estrarlo.
- 3 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- 4 Impostare l'interruttore on/off ( ④ ) su I per accendere l'apparecchio.
  - ↳ La spia di accensione ( ③ ) si illumina.
- 5 Posizionare l'apparecchio con il supporto ( ⑩ ) su una superficie resistente al calore.

### 6 Pettinare i capelli e dividerli in piccole ciocche non più larghe di 4 cm. Creazione di ricci o boccoli (Fig. 4)

- 1 Selezionare l'arriccia capelli onde piccole per ottenere ricci di piccole dimensioni ( ⑮ ) per ricci e boccoli stretti.
- 2 Premere la leva ( ⑨ ) per aprire la clip ( ⑪ ) e posizionare una ciocca di capelli tra la clip e il cilindro ( ⑫ ).
  - Se si utilizza la spirale inseribile ( ⑦ ) per la creazione di boccoli, avvolgere la ciocca di capelli intorno al cilindro seguendo la forma della spirale stessa. (Fig. 6)
- 3 Rilasciare la leva ( ⑨ ) e far scorrere il cilindro ( ⑫ ) sulla punta dei capelli.

- 4 Tenere la punta fredda ( ⑬ ) e l'impugnatura ( ⑤ ). Avvolgere quindi la ciocca di capelli intorno al cilindro dalla punta alla radice.
- 5 Tenere l'arricciacapelli in posizione per 10 secondi. Srotolare quindi la ciocca in modo da aprire di nuovo la clip tramite la leva o rimuovere la spirale ( ⑦ ) dai capelli.
- 6 Per la piega di tutti i capelli, ripetere i passaggi da 2 a 5.

### **Creazione di ricci liberi e moderni (Fig. 5)**

- 1 Selezionare l'accessorio per ricci conico ( ⑭ ) per ricci ampi.
- 2 Premere la leva ( ⑨ ) per aprire la clip ( ⑪ ) e posizionare una ciocca di capelli tra la clip e il cilindro conico ( ⑫ ).
- 3 Rilasciare la leva ( ⑨ ) e far scorrere il cilindro sulla punta dei capelli.
- 4 Tenere la punta fredda ( ⑬ ) e l'impugnatura ( ⑤ ). Avvolgere quindi la ciocca di capelli intorno al cilindro dalla punta alla radice.
- 5 Tenere l'arricciacapelli in posizione per 10 secondi al massimo, quindi srotolare la ciocca di capelli in modo da poter rimuovere il cilindro conico ( ⑭ ) dai capelli.
- 6 Per la piega di tutti i capelli, ripetere i passaggi da 2 a 5.

### **Creazione di onde (Fig. 7)**

- 1 Selezionare l'arriccia capelli onde piccole ( ⑮ ). Quindi fare scorrere la spazzola a inserimento ( ⑧ ) nel cilindro ( ⑫ ).
- 2 Arrotolare una ciocca di capelli attorno alla spazzola.
- 3 Tenere l'arricciacapelli in posizione per massimo 10 secondi. Srotolare quindi la ciocca di capelli per rimuovere la spazzola a inserimento ( ⑧ ).
- 4 Per la piega di tutti i capelli, ripetere i passaggi 2 e 3.

### **Dopo l'uso:**

- 1 Spegner l'apparecchio e staccare la spina.
- 2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
- 3 Rimuovere i capelli e la polvere dall'apparecchio e dagli accessori.

- 4 Pulire l'apparecchio e gli accessori con un panno umido.
- 5 Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Può anche essere appeso all'apposito gancio ( ⑥ ) o riposto nell'astuccio termoresistente in dotazione ( ⑱ ).

## 3 **Garanzia e assistenza**

Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo [www.philips.com](http://www.philips.com) oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

3140 035 33051

