

PHILIPS



フィリップス ヘアークッター

品番 **HC3420**

取扱説明書

保証書付


保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス ヘアカッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間で愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認

商品をご確認ください

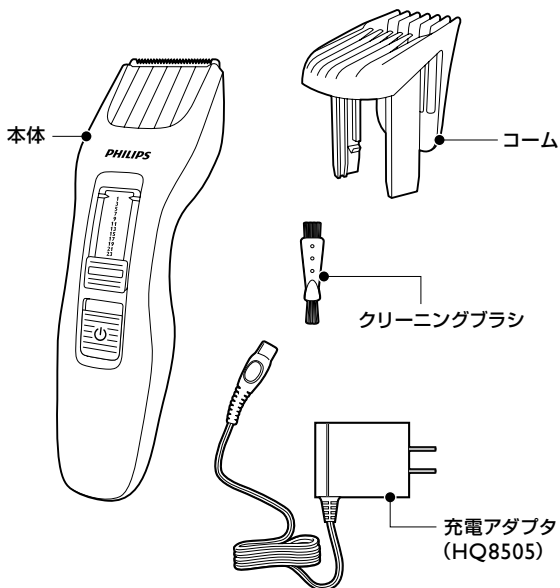

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目次

● はじめに	商品のご確認 1
	目次 2
	必ずお守りください 3・4
	各部の名称 5
● ご使用方法	充電の仕方 6・7
	基本的な使い方 8
	ヘアカットの準備／コームの使い方 ... 9・10
	カットの仕方 11～13
	刃の交換方法 14
	お手入れ方法 15・16
	製品を廃棄するとき 17
● 困ったとき	故障かな?と思ったら 18
● 英文解説	Guidance in English 20～29
● 保証	保証とアフターサービス 32
証	仕様／お客様情報センター 33
	無料修理規定 34
	保証書 最終ページ

必ずお守り ください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について



記号は、「危険、警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



●記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグ部をコンセントから抜くこと)を示します。



警告



●本製品の電源を入れる前に、充電アダプタ及び本体に表示されている電圧が、ご使用になる地域の電圧に適しているか確認してください。



●本体・充電アダプタを水につけたり、水をかけたりしない。故障や、ショート・感電の原因になります。



●本体ならびに充電アダプタは改造しない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。火災、感電、ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。



●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●お手入れの際は必ず充電アダプタの電源プラグ部をコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。感電やケガをすることがあります。



●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。



●充電アダプタには変圧器が内蔵されています。充電アダプタを切り離して別のプラグに接続するのは危険ですのでおやめください。



●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。

注 意



●充電アダプタの電源プラグ部を抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜く。感電やショートして発火することがあります。



●充電・使用時以外は、充電アダプタをコンセントから抜く。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



●刃は強く押さえない。破損して皮膚を傷つけることがあります。



●刃やコームが破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品と取り替えてください。




●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させない。感電・ショート・発火の原因になります。

使 用 上 の ご 注 意

1. 本製品は人の頭髮のカット専用です。それ以外の目的で使用しないでください。
2. 本体(刃を除く)を水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。
3. 本製品を浴室やシャワー中に使用しないでください。
4. 本製品の使用、充電、保管は室温5℃～35℃の環境下で行ってください。(尚、低温や高温で充電すると、充電電池の寿命が短くなります。)
5. 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、本製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。
6. 刃の掃除やコームの着脱は必ず電源スイッチを切ってから行ってください。
7. 切れ味が衰えてきたり、刃やコームが破損した場合は、使用せず必ず新しい同型部品と交換してください。
8. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
9. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
10. 本製品は、使用の都度、掃除をしてください。
11. 充電アダプタは付属の専用アダプタを使用してください。
12. 過充電を防ぐため、24時間以上の長時間充電はしないでください。
13. 充電アダプタが破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型充電アダプタをお求めください。

各部の名称

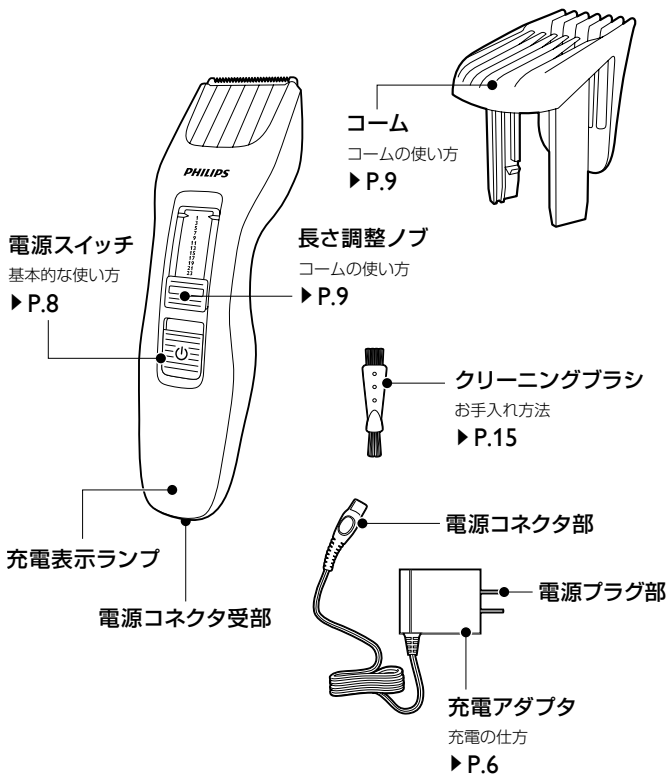

お客様による充電電池の交換はできません。


この商品は通常約8時間充電です。

充電の仕方


充電式(コードレス)で使う場合

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電しないと使用できません。ご使用前に充電してください。初めての充電時間は約8時間です。本製品は完全に充電した状態で、約60分間コードレスでご使用になれます。


- 1 充電する際には、かならず電源スイッチをOFFにしてください。

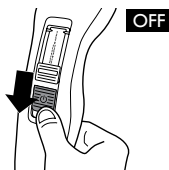

- 3 2～3秒後に充電表示ランプが緑色に点灯し、充電中であることを示します。(満充電で約60分間使用できます。)

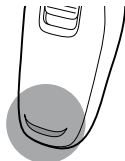

- 2 充電アダプタの電源コネクタ部をヘアカッター本体の電源コネクタ受部に差し込み、充電アダプタをコンセントに差し込みます。

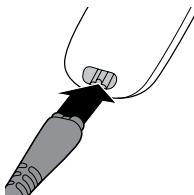

※充電が完了しても充電アダプタの表示ランプは点灯したままです。表示ランプの色は変わらず、点滅もしません。(充電完了表示はありません。)

※充電は約8時間を目安に充電アダプタをはずしてください。

ポイント

- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電・ご使用中は本体・充電アダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- ニッケル水素電池の特性上、電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと使用可能時間が減少することがあります。これを避ける為、最後まで充電を使いきってから、充電することをおすすめいたします。




注意

- 本製品を24時間以上コンセントに接続したままにしないでください。
- つぎ足し充電を行うと充電電池の寿命が短くなります。
- 当社専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- 長期間使用しない場合や、使ったり使わなかったりして保管しておくとき、充電電池が過放電や液漏れして使えなくなります。


交流式(充電アダプタをつなげたまま)で使う場合

- 交流式でお使いの場合でも、充電残量がない状態でご使用されますと、作動しない場合があります。約3分位の充電を行ってから、ご使用ください。
- 交流式でのご使用でも、充電電池は消耗します。また、充電アダプタはご使用の都度コンセントから抜いてください。


- 1 ヘアカッターの電源スイッチをOFFにします。

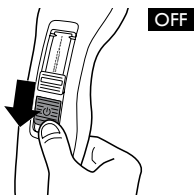

- 3 約3分位待ってから電源スイッチをONにします。

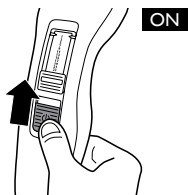

- 2 充電アダプタの電源コネクタ部をヘアカッター本体の電源コネクタ受部に差し込み、充電アダプタをコンセントに差し込みます。


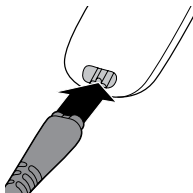


本体(刃を除く)を水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。

基本的な使い方


1 コームの取り付け

本体の両側の溝に沿って、カチッと音がするまで装着させ(①)、長さ調整ノブを押しながら(②)、好みの位置までスライドさせます(③)。

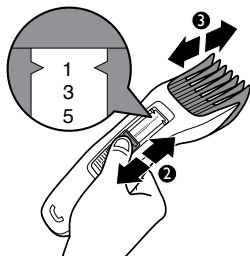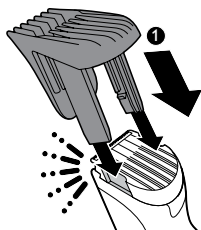


2 コームの取り外し

コームを本体から押し上げて取り外します。

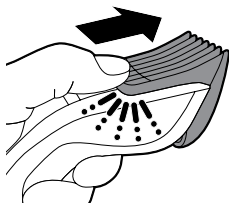

3 電源スイッチのON/OFF

電源スイッチを押し上げるとON、下げるとOFFになります。

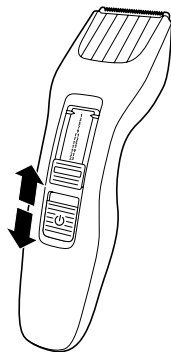

ヘアカットの 準備

用意するもの

- ・ヘアカッター
- ・コーム
- ・くし
- ・髪切り専用のハサミ
- ・髪を留める大きめのピン
- ・首に巻くタオル
- ・肩にかけるケープ
- ・毛払いブラシ

- 1 室内でカットするときは、下に新聞紙かビニールクロスなどを敷きます。
- 2 髪をカットしてもらう人の頭部が、カットする人の胸の高さにくるようにします。
- 3 首から肩にタオルをかけて、ケープをとめます。
- 4 髪を毛の流れに沿ってときます。



注意

- 洗髪後、髪を乾かした状態で使用してください。髪がぬれた状態でヘアカッターを使用しないでください。
- カット時は、整髪剤は使用しないでください。


コームの使い方

- コームを使用し、カット後の仕上がりりの長さを12種類から選べます。カット後の仕上がりりの長さは最短が1mmで、最長は23mmです。
- コームを外してカットした時の仕上がりりの長さは約0.5mmです。


- 1 コームを使用した場合の仕上がりりの長さは下の表の通りです。本体にmmで仕上がりりの長さが書かれています。
- 2 コームを本体の両側の溝に沿って、カチッと音がするまで装着してください。

仕上がりりの長さ(mm)


1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

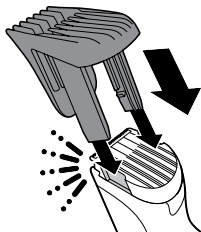

- 3 コームをお好みの設定位置にするには、長さ調整ノブを押して(①)、コームをお好みの位置までスライドさせます(②)。仕上がりの長さは本体の矢印にコーム上の目盛を合わせて設定します。

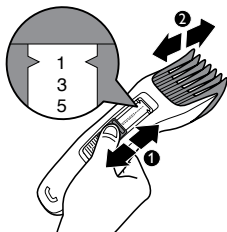


- 4 ヘアカッターの電源スイッチをONにします。

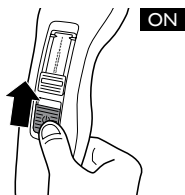

- 5 皮膚に強く押しつけず、ヘアカッターをすべらすようにゆっくり動かして髪をカットします。効率よく髪をカットするには毛の流れに逆らってヘアカッターを動かしてください。



- 6 頭髮は部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向(上下・左右)を変えてみてください。

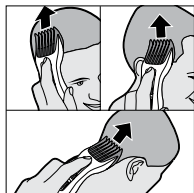

- 7 カットした髪の毛がコームにたまった場合は、ヘアカッターからコームを取り外し、髪を取り除いてください。

ポイント

- 使い始めは、最も長い設定である23mmでカットし、少しずつ仕上がりの長さの設定を短くしていくことをおすすめします。
- カットの仕上がりを均一にするために、コームの平らな部分が頭皮と密着するようにヘアカッターを動かしてください。
- カットした部分と、次にカットする部分が重なるようにヘアカッターを動かすと、髪の毛の刈り残しがなくなります。

長めの カットの仕方

23mm以上の長さで切りたいときは、髪を指にはさんで切ります。

- コームは、外した方がカットしやすくなります。
- 髪を指にはさまず、直接髪の根元に刃が触れた場合、髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

1 頭頂部

髪を垂直に引き上げます。このとき髪は一度にたくさんはさまないこと。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。



3 前髪

刃を上から当てて、指の腹を押さえるようにしてカットします。



2 サイド

髪を指の間にはさみ、毛が平行になるように持ち上げ少し引っ張ります。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。




地肌に垂直に髪をはさんで、頭頂部と長さを合わせてカットします。



コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

えり足の整え方

1 スノのカット

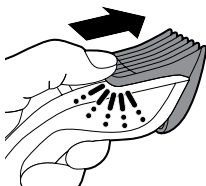


コームを外します。




ヘアーカッターを下向きに動かし、ゆっくりと滑らかに、毛の生え際に沿ってカットします。

2 刈り上げカット

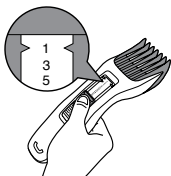


コームを取り付けて、目盛を短め(1~11mm)に合わせます。
[P9 コームの使い方]

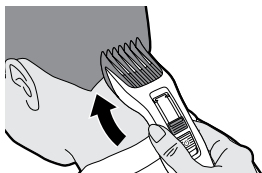


コームの腹を地肌にすべらせると、同じ長さでカットできます。

3 えり足を長めにカットする

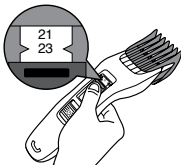

コームを取り付けて、目盛を長め(13~23mm)に合わせます。
[P9 コームの使い方]

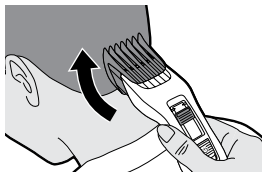

コームの先端を持ち上げて動かすと、髪を長くカットできます。


耳まわりの整え方

コームを装着せずにカットするとき
は、刃が触れた部分の髪がとても短
く(約0.5mm)カットされますので
ご注意ください。

1 耳元のカット(コームを外して行います)




イラストのように持ち替えて、後ろ側から耳の形に合わせて動かします。ヘアカッターを傾けて、刃の一端だけが触れるようにして毛先だけをカットすると、きれいに仕上がります。

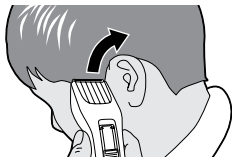

前側からもカーブに合わせて動かします。

2 もみあげカット

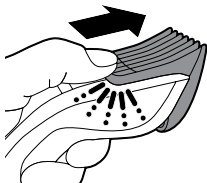

コームを外します。



もみあげのデザインや長さを決めてから下向きに動かしカットします。

《もみあげカットの参考例》




刃の交換方法


部品の取り替え

刃が破損した場合や切れ味が落ちた場合は、お買い上げの販売店または小泉成器部品センターで取扱いしているフィリップス社製の同型部品をご注文していただき、交換してください。

- 1** リリースボタンを押し(①)、刃の部分
を本体から取り外します(②)。

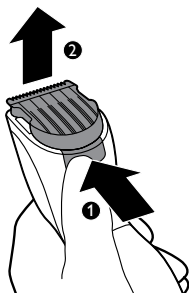

- 2** ガイドの溝にそって新しい刃を挿入し
(①)、その後本体に刃の部分を押し
込んで戻します(②)。

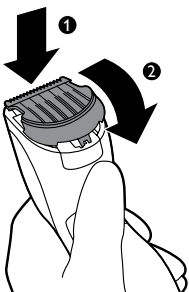

お手入れ方法


本体は水洗いできません。
(刃とコームは水洗いが可能です)

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。




注意


- 本体の汚れは、乾いた布で拭取ってください。取れにくい汚れは中性洗剤を含ませた布で拭取り、その後水分や洗剤を拭取ってください。本体（刃を除く）を水に浸したり水洗いする事は故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ベンジン、ベンゾール、シンナー、ガソリンなどを使用しますと変形、変色、変質の原因となりますので使用しないでください。
- 本製品に潤滑剤を使う必要はありません。
- 本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。



- 1 掃除をする前に、電源スイッチがOFFになっていること、また充電アダプタに接続されていないことを確かめてください。

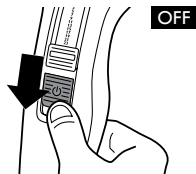


- 2 コームを本体から押し上げて取り外し、コームをクリーニングブラシで掃除するか、水ですすぎます。

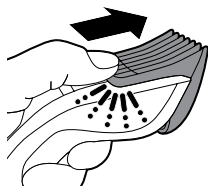


- 3 乾いた布で本体の汚れをふき取ります。

- 4 リリースボタンを押し(①)、刃の部分を手柄から取り外します(②)。

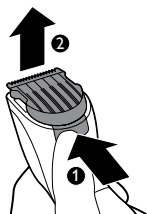

- 5 取り外した刃をクリーニングブラシで掃除するか、水ですすぎます。

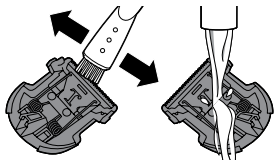


- 6 洗い終えた刃についた水分を十分にふきとってください。

- 7 クリーニングブラシで本体の内側を掃除します。
※絶対に本体を水につけたり、ゆすいだりしないでください。



- 8 ガイドの溝にそって刃を挿入し(①)、その後本体に刃の部分を押し込んで戻します(②)。

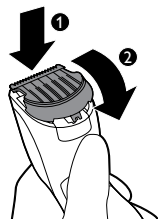

製品を廃棄するとき

※お客様による充電電池の交換はできません。

ニッケル水素電池のリサイクルについて

本製品はニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、各自治体の処理方法に従いリサイクル協力店にお持ちください。



Ni-MH



注意


- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

充電電池の取り外し方


電源スイッチをONにして、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてから、行ってください。

- 1 コームをヘアーカッター本体から取り外します。


- 2 リリースボタンを押し(①)、刃を本体から取り外します(②)。

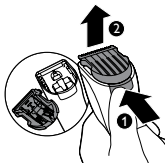


- 3 本体の前面の溝にマイナスドライバーを差し込みます。

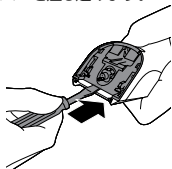


- 4 マイナスドライバーで背面カバーを持ち上げ(①)、背面カバーを取り外します(②)。

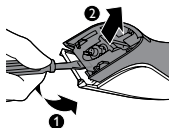

- 5 内側にあるカバーも取り外します。



- 6 工具を使って電池ホルダーに近いところでワイヤーを切り離し、充電電池を外します。

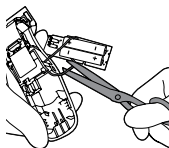

※充電電池を取り外した後は、通電しないでください。

故障かな？と思ったら、
お調べください。

故障かな？ と思ったら

充電しても使用時間が極端に短い

- ▶ 刃の掃除はしていますか？
- ▶ ヘアカッターが完全に止まるまで作動させてからもう一度、約8時間充電してください。
それでも改善されないときは、充電電池の寿命です。

だんだん切れ味が悪くなった

- ▶ 刃が損傷または摩耗していませんか？
刃の寿命は1回約30分、月2回の使用で約5年が目安ですが使用時間・回数により異なります。

スイッチを入れても作動しない

- ▶ 刃の掃除はしていますか？
- ▶ 充電はしていますか？
約8時間、充電をしてください。
- ▶ 刃と本体が正しくセットされていますか？


異常な音がする

- ▶ 刃に傷が付いていませんか？
- ▶ 刃が正しくセットされていますか？

充電できない

- ▶ 充電アダプタの電源コードが断線していませんか？
新しい充電アダプタ(HQ8505)をお買い求めください。
- ▶ 充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか？
本体の電源コネクタ受部に充電アダプタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれていますか？
確認してください。

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、
お買い求めの販売店が小泉成器修理センターにお問い合わせ願います。

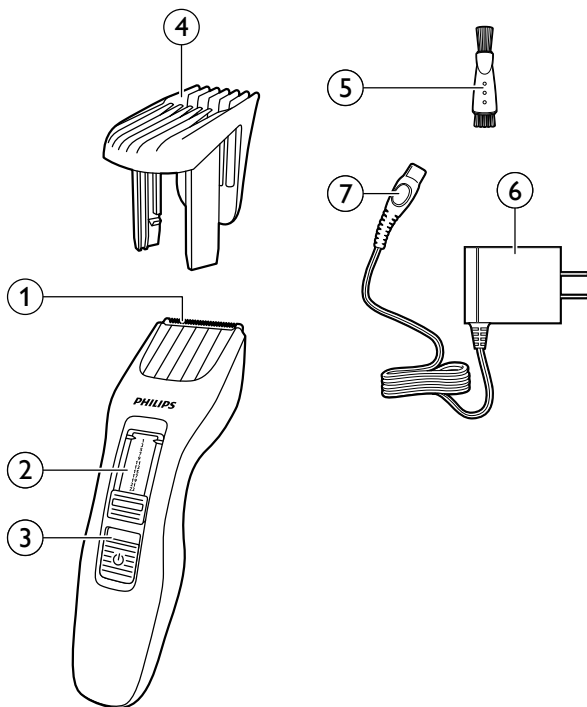

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Cutting unit
- 2 Length setting adjuster
- 3 On/off button
- 4 Trimming comb
- 5 Brush
- 6 Adapter
- 7 Socket for small plug

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.

Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.





Caution

- Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap. Only the cutting unit can be rinsed under the tap.
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 5°C and 35°C.
- Only use the adapter supplied.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the cutting unit or the trimming comb is damaged or broken, as this may cause injury.

Electromagnetic fields

This Philips appliance complies with all standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields (EMF).

General

- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Charging


Charge the appliance fully before you use it for the first time or after a long period of disuse.

It takes approximately 8 hours to fully charge the appliance.

When it is fully charged, the appliance has a cordless operating time of up to 60 minutes.

Note: After charging the appliance once fully for the first time, you can also use the appliance directly from the mains. Simply connect the appliance to the mains.

Charging indications




Charging

- When the appliance is charging, the charging light lights up green continuously.

Charging the appliance



- 1** Make sure the appliance is switched off.

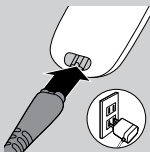

- 2** Insert the appliance plug into the appliance.

- 3** Put the adapter in the wall socket.

- 4** After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the appliance plug out of the appliance.

Optimising the lifetime of the rechargeable battery

When you have charged the appliance for the first time, we advise you to use it until the battery is completely empty. Continue to use the appliance until the motor almost stops operating during a session. Then recharge the battery. Follow this procedure at least twice a year.

Using the appliance


The hair length settings are indicated in millimeters, the comb cuts the hair to a length of 1mm to 23mm.

The settings correspond to the remaining hair length after cutting.


When you trim for the first time, be careful. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

Tip: Start trimming at a high length setting and reduce the length setting gradually until you have reached the desired hair length.

Trimming with comb

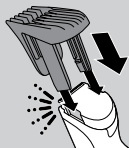

- 1 Attach the comb onto the appliance.

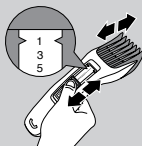

- 2 Turn the length setting adjuster to the desired length setting.

Note: When you trim for the first time, start at the highest length setting to familiarise yourself with the appliance.




- 3 Switch on the appliance.



- 4 To trim most effectively, move the trimmer against the hair growth direction. Make sure the surface of the comb always stays in contact with the skin.

Trimming without comb

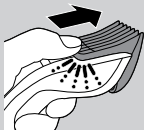

Use the trimmer without the trimming comb to clip hair close to the skin (0.5mm) or to contour the neckline and sideburns.

Be careful when you trim without comb because the cutting element removes every hair it touches.



1 Push the comb off the appliance.

2 Switch on the appliance.



3 Make well-controlled movements. Touch the hair lightly with the trimmer.


Cleaning

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.

Note: Only the cutting element and the comb can be cleaned with water.

1 Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains.

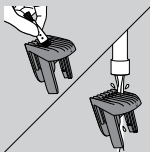

2 Wipe the housing of the appliance with a dry cloth.

3 Remove the comb and clean it with the brush or rinse it under the tap.



4 Press the release button (1). The cutting unit comes off the appliance (2).



5 Clean the cutting unit with the brush or rinse it under the tap.



6 Clean the inside of the appliance with the brush.

Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.

7 Shake off excess water. To reattach the cutting unit, insert the lug of the cutting unit into the guiding slot.



8 Insert the lug of the cutting unit into the guiding slot (1) and push the cutting unit back onto the appliance (2).

Replacement



Only replace a worn or damaged cutting unit with an original Philips cutting unit, available from authorised Philips service centres.

1 Press the release button (1). The cutting unit comes off the appliance (2).



2 Insert the lug of the new cutting unit into the guiding slot (1) and push the cutting unit back onto the appliance (2).

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.






- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official


collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery if it is completely empty.

- 1** Disconnect the appliance from the mains and let the appliance operate until the motor stops.
- 2** Press the release button (1) and remove the cutting unit (2).
- 3** Insert the screwdriver between the motor unit and the back panel of the appliance. Press down the screwdriver as far as it will go.
- 4** Tilt the handle of the screwdriver downwards (1) and separate the back panel from the appliance (2).
- 5** Remove the side panels. Pull the bottom part of the printed circuit board with the rechargeable batteries attached from the appliance.

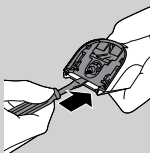

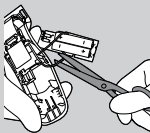

- 6 Cut the wires to separate the rechargeable batteries from the appliance.

Do not connect the appliance to the mains again after you have opened it.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

**保証書と修理サービスについて
(必ずお読みください)**

**保証と
アフターサービス**

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証 期間	お買い上げ日から2年間
対象 部分	本体(刃・コーム・クリーニング ブラシ・充電アダプタを除く)

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL. ()
--------	-------	---------	----------

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。



愛情点検

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、充電アダプタをコンセントから外して、必ず販売店にご相談ください。

仕 様

品 番	HC3420
電源方式	充電交流式 (専用充電アダプタ使用)
消費電力	9W
定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)
本体質量	約169g (コーム付き)
充電時間	約8時間

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

- フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

フィリップス
コンシューマー ライフスタイル事業部
日本販売代理店
小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

製品に関するお問い合わせ:
フィリップスお客様情報センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570(07)6666
06(6261)8230

修理に関するお問い合わせ:
小泉成器修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570(09)8888

部品に関するお問い合わせ:
小泉成器部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570(09)2222

受付時間: 平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

■ ナビダイヤルにかからない時は

小泉成器東日本修理センター TEL 048(718)3340 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター TEL 06(6613)3145 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>

無料修理規定

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
3. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス ヘアカッター 保証書

持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品 名	ヘアカッター
品 番	HC3420
保 証 期 間	お買い上げ日より2年
対 象 部 分	本体(刃・コーム・クリーニングブラシ・充電アダプタを除く)
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販 売 店	販売店名・住所・電話番号

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ 製品に関するお問い合わせ

フィリップスお客様情報センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(07)6666

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6261)8230 FAX 06(6268)1432
フィリップスコンシューマーライフスタイル事業部
日本販売代理店 小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

★ 修理に関するお問い合わせ

小泉成器修理センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(09)8888

ナビダイヤルにかからない時は
小泉成器東日本修理センター TEL 048(718)3340
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター TEL 06(6613)3145
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

★ 部品に関するお問い合わせ

小泉成器部品センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(09)2222

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6613)3211
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

受付時間:平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

