
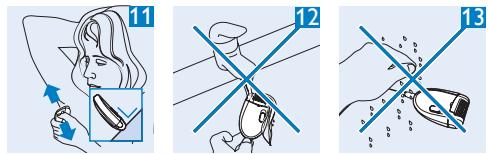


HP6508

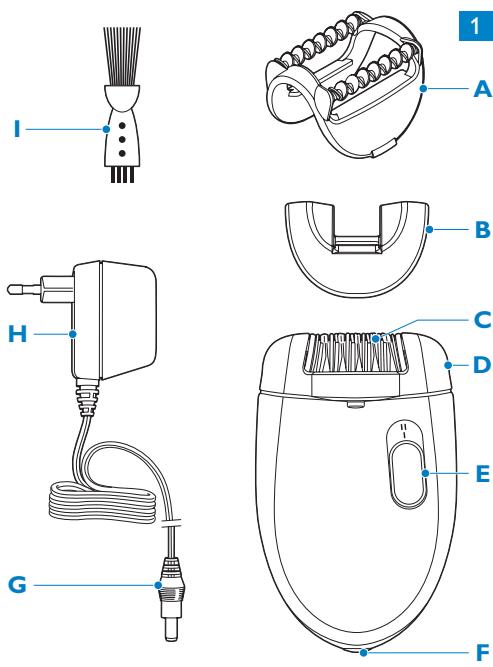

PHILIPS

Увод

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

С вашия нов епилатор можете да премахнете нежеланото окосмяване бързо, лесно и ефективно. Той е особено подходящ за премахване на косми по краката, под мишициите и бикини линията.

Въртящите се дискове улавят дори и най-късите косми (до 0,5 mm) и ги изтрягват от корен.

Космите, които порастват след това, са меки и тънки. След епилиация с този нов уред кожата ви остава гладка и без косми в продължение на няколко седмици.

Този епилатор се предлага със следните приставки:

Капаче за чувствителни зони

Капачето за чувствителни зони е предназначено специално за епилиране на чувствителни зони, каквито са подмишициите и бикини линията. То минимизира усещането на изкуствуване при епилирането в чувствителните зони с дълготрайни резултати.

Приставка за двоен вълнов масаж

Приставката за двоен вълнов масаж помага за постигането на особено нежна епилиация. Тя намалява септиността при процеса на изтрягване на космите и осигурява по-приятно усещане при епилиация. Приставката за масаж се върти за оптимално следене на контура и лесно може да бъде отстранена за по-добро почистване.

Общо описание (фиг. 1)

- A** Приставка за двоен вълнов масаж
- B** Капаче за чувствителни зони
- C** Епилиращи дискове
- D** Епилираща глава
- E** Пълзгач включване/изключване
- **O** = изключено
- **I** = нормална скорост
- **II** = висока скорост
- F** Гнездо за жака за уреда
- G** Малък жак
- H** Адаптер
- I** Четка за почистване

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Пазете уреда и адаптера от влага.
- Не използвайте уреда над или в близост до пълна с вода мивка или вана (фиг. 2).
- Не използвайте уреда във ваната или под душа (фиг. 3).
- Ако използвате уреда в банята, не използвайте удължителен шнур (фиг. 4).

Предупреждение

- Използвайте уреда само в съчетание с приложения към него адаптер.
- Не използвайте уреда или адаптера, ако са повредени.
- С оглед на предотвратяване на злополука, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това носи опасност.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговаряющо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.

- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

Внимание

- Епилирайте подмишициите и бикини линията само с поставено капаче за чувствителни зони. Този уред е предвиден само за отстраняване на косми от женско тяло по места под шията: подмишици, бикини линия и крака. Не го използвайте за каквото и да е други цели.

- За да избегнете повреди и наранявания, дръжте **работещия** уред (с приставка или без приставка) далече от косата на главата, веждите, миглите; от дрехи, влакна, върви, четки и др.

- Не използвайте уреда върху възпалена кожа или кожа с разширени вени, обриви, петна, бенки (с косми) или рани без предварителна консултация с лекар. Лица с отслабен имунитет или страдащи от захарен диабет, хемофилия или имунна недостатъчност също трябва предварително да се консулират с лекар.

- При първите няколко използвания на епилатора кожата ви може малко да се зачерви и възпали. Това явление е абсолютно нормално и бързо ще изчезне. Като използвате уреда по-често, кожата ви ще свикне с епилиацията, възпалението ще намалее, а наново поникналите косми ще станат по-тънки и по-меки. Ако възпалението не изчезне до три дни, съветваме ви да се консултирате с лекар.

- Не използвайте епилиращата глава, капачето за чувствителни зони или приставката за двоен вълнов масаж, ако са повредени или счупени, тъй като това може да доведе до нараняване.

Ниво на шум: Lc = 72 dB [A]**Електромагнитни излъчвания (EMF)**

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Използване на уреда

Забележка: Почистете епилиращата глава преди първата употреба.

Съвети за епилиация

- Когато използвате уреда за пръв път, съветваме ви да опитате върху област със слабо окосмяване, за да свикнете с процеса на епилиация.
- Епилиацията се прави по-лесно непосредствено след като сте взели вана или душ. Кожата ви трябва да е напълно суха, преди да започнете епилиацията.
- Кожата ви трябва да е чиста, съвсем суха и неомазнена. Не използвайте никакъв крем, преди да започнете епилиацията.
- Епилиацията е по-лесна и по-удобна, когато космите са оптималната дължина от 3-4 mm. Ако са по-дълги, препоръчваме първо да ги обръснете и да епилирате по-късите повторно поникнали косми след 1 или 2 седмици.
- Когато епилирате за пръв път, препоръчваме да епилирате вечер, така че ако се образува зачервяване, то да изчезне до другата сутрин.
- Когато епилирате, изпълвате кожата си със свободната ръка. Това повдига космите и помага минимизира усещането на изкуствуване.
- За оптимална работа, поставете уреда върху кожата под прав ъгъл (90°), като пълзгачът вкл./изкл. да сочи в посоката, в която смятате да движите уреда. Водете уреда по кожата срещу посоката на растеж на космите с бавно, непрекъснато движение, без да упражнявате натиск.
- В някои зони, напр. подмишициите, космите могат да растат в различни посоки. В такъв случай, може да е полезно да движите уреда в различни посоки, за да постигнете оптимални резултати.

- За успокояване на кожата, препоръчваме след епилиацията да нанесете овлажняващ крем.
- Тънките косми, които порастват повторно, може да не порастат до повърхността на кожата. Редовна употреба на ексфолираща гъба (напр. под ауша) помага за предотвратяването на растеж на косми навътре, той като нежното търкашо действие отстранява горния слой на кожата и космите могат да проникнат пред повърхността ѝ.

Сързване на уреда

- 1 Включете щепсела за захранване в уреда (фиг. 5).

- 2 Включете адаптера в контакта.

Епилиация на краката

Ако нямаете опит в епилиацията, съветваме ви да започнете с елемента за двоен вълнов масаж. Тази приставка осигурява оптимално повдигане на космите, отпуска кожата и облекчава усещането при епилиране. Ако вече имате известен опит в епилиацията, можете просто да използвате епилиращата глава без приставки.

Използвайте приставката за двоен вълнов масаж само за краката.

- 1 Поставете приставката за двоен вълнов масаж върху епилиращата глава (фиг. 6).

Процедурата за поставяне на приставките върху уреда е една и съща за всички приставки.

- 2 Включете уреда, като изберете желаната скорост (фиг. 7).

За предпочитане използвайте скорост II. Преминете на скорост I за области със слабо окосмяване, труднодостъпни области и области, в които костите са непосредствено под кожата, например колена и глезните.

- 3 Опънете кожата със свободната си ръка, за да се изправят космите.

- 4 Поставете епилатора перпендикулярно върху кожата, като пълзгачът включено/изключено трябва да е насочен в посоката, в която ще движите уреда (фиг. 8).

- 5 Движете уреда бавно по кожата, срещу посоката на растежа на космите.

Леко притиснете уреда към кожата.

Епилиация на подмишици и бикини линия

Епилаторът е окуплетован с капаче за чувствителни зони, което намалява броя на активните епилиращи дискове. С него уредът е идеален за епилиране на по-нежни части на тялото като подмишици и бикини линия. Първите няколко пъти, когато използвате уреда, тези зони са особено чувствителни към болка, но след повторна употреба усещането за болка намалява.

Забележка: Най-добри резултати, по най-удобния начин, ще получите, когато космите не са твърде дълги (макс. 4 mm).

- 1 Почистете обстойно зоната за епилиране, за да отстраните остатъците от дезодорант, крем и Ar. След това подсушете мястото.

- 2 Поставете капачето за чувствителни зони върху епилиращата глава (фиг. 9).

- 3 Включете уреда.

За предпочитане използвайте скорост II. Преминете на скорост I за области със slab растеж на космите и труднодостъпни области.

- 4 Опънете кожата със свободната си ръка. При епилиране на подмишициите вдигнете ръка, за да опънете кожата.

- 5 Поставете уреда перпендикулярно върху кожата, като пълзгачът включено/изключено трябва да е насочен в посоката, в която ще движите уреда.

6 Движете уреда бавно по кожата, срещу посоката на растежа на космите.

- Епилирайте бикини линията, както е показано на фигурата (фиг. 10).
- Епилирайте подмишниците, както е показано на фигурата. Движете уреда в различни посоки (фиг. 11).

Почистване и поддръжка

Забележка: Погрижете се уредът да е изключен и изведен от контактта, преди да започнете да го почиствате.

Никога не използвайте за почистване на уреда фибро гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.

- Не промивайте уреда и адаптера с водна струя (фиг. 12).
- Пазете уреда и адаптера от влага (фиг. 13).

Почистване на приставките

1 Свалете приставките (приставката за двоен вълнов масаж или капачето за чувствителни зони) от епилиращата глава (фиг. 14).

2 Почистете отрязаните косми от приставката с четката за почистване.

3 Изплакните приставката с текаша вода, като едновременно с това я завъртате.

4 Подсушете приставката, преди да я използвате или приберете.

Почистване на епилиращата глава

1 Натиснете епилиращата глава по посока на стрелките на гърба на уреда (1) и я свалете (2) (фиг. 15).

2 Почистете космите с четката за почистване (фиг. 16).

3 Изплакните епилиращата глава под чешмата в продължение на 5-10 секунди, като едновременно с това я завъртате (фиг. 17).

4 Изтръгайте синко епилиращата глава (фиг. 18). Подсушете старателно епилиращата глава с платнена салфетка.

Забележка: Внимавайте епилиращата глава да е напълно суха, преди да я поставите обратно на уреда.

Замяна

Всички части на уреда могат да се заменят. Ако трябва да замените една или повече от следните части, обърнете се към вашия дилър на Philips или упълномощен сервизен център на Philips:

- самия уред
- епилираща глава
- капаче за чувствителни зони
- приставка за двоен вълнов масаж
- четка за почистване
- адаптер

потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Отстраняване на неизправности

В този раздел са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на този уред. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на долните указания, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна.

Проблем	Причина	Решение
Лоша епилация.	Движите уреда в неправилна посока.	Движете уреда срещу посоката на растежа на космите, като пълзгачът включено/изключено трябва да е насочен в посоката, в която движите уреда.
	Епилиращата глава не е поставена върху кожата под необходимия ъгъл.	Уредът трябва да се поставя върху кожата под ъгъл 90° (вижте глава "Използване на уреда").
	Използвали сте (депилаторен) крем преди епилацията.	Кожата ви трябва да е чиста, съвсем суха и неомазнена. Не използвайте никакъв крем, преди да започнете епилацията.
	Космите са твърде къси.	Понякога космите са твърде къси и не могат да бъдат захванати. Оптималната им дължина с оглед на лесно премахване е 3-4 mm. Останалите незахванати при сеанса косми ще бъдат достатъчно дълги при следващото епилиране. Можете също да се опитате да захванете космите, като преминете с уреда още няколко пъти по кожата.
Уредът не работи.	В контакта, в който е включен уредът, няма напрежение.	Проверете дали има ток в този контакт. Ако сте включили епилатора в контакт в банята, вероятно ще трябва да включите и осветлението на банята, за да има ток в контакта.
Не мога да извадя епилиращата глава.	Опитвате да я извадите право напред.	Натиснете епилиращата глава по посока на стрелките на гърба на уреда и след това я издърпайте от уреда (вижте глава "Почистване и поддръжка").

Опазване на околната среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 19).

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на

Uvod

Cestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Svojim novim epilatorom možete lako i učinkovito ukloniti neželjene dlačice. Prikladan je za uklanjanje dlačica s nogu, pazuha i bikini zone.

Rotirajući diskovi hvataju i najkraće dlačice (do 0,5 mm) te ih izvlače iz korijena.

Dlačice koje ponovno izrastu meke su i tanke. Nakon epilacije ovim aparatom koža će vam više tijedana biti glatka i bez dlačica.

Uz ovaj epilator isporučuju se sljedeći dodaci:

Kapica za osjetljivo područje

Kapica za osjetljivo područje posebno je dizajnirana za epilaciju osjetljivih područja kao što su područje ispod pazuha te na preponama. Ona smanjuje osjećaj čupanja prilikom epilacije osjetljivih područja, s dugotrajnim rezultatima.

Dodatak za masažu s dvostrukim valovitim valjcima

Dodatak za masažu s dvostrukim valovitim valjcima čini depilaciju iznimno niježnom. On smanjuje osjećaj čupanja i čini epilaciju ugodnjom. Dodatak za masažu zakreće se radi optimalnog praćenja oblike tijela i može se lako odvojiti radi boljeg čišćenja.

Opcí opis (Sl. 1)

- A** Dodatak za masažu s dvostrukim valovitim valjcima
- B** Kapica za osjetljiva područja
- C** Epilacijski diskovi
- D** Epilacijska glava
- E** Klizni gumb za uključivanje/isključivanje
- O = isključeno
- I = normalna brzina
- II = velika brzina
- F** Utičnica za priključivanje kabela
- G** Mali utikač
- H** Adapter
- I** Četka za čišćenje

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi.
- Aparat nemojte koristiti u blizini ili iznad umivaonika ili kade napunjene vodom (Sl. 2).
- Aparat nemojte koristiti u kadi ili pod tušem (Sl. 3).
- Ako aparat koristite u kupaonici, nemojte koristiti produžni kabel (Sl. 4).

Upozorenje

- Aparat koristite samo s isporučenim adapterom.
- Nemojte koristiti aparat ili adapter ako je oštećen.
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamjenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Adapter sadrži transformator: Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

Oprez

- Područje pazuha i bikini zone epilirajte samo kad je na aparat pričvršćena kapica za osjetljiva područja.
- Aparat je namijenjen uklanjanju dlačica sa ženskog tijela u područjima niže od vrata: ispod pazuha, na preponama i nogama. Ne koristite ga u druge svrhe.

- Kako biste izbjegli moguća oštećenja ili ozljede **uključeni** aparat (sa ili bez dodataka) držite podalje od kose, obrva, trepavica, odjeće, niti, traka, četki itd.
- Aparat nemojte koristiti na nadraženoj koži ili koži s proširenim venama, osipom, madežima (s dlačicama) ili ranama bez prethodne konzultacije s liječnikom. Osobe smanjenog imuniteta ili osobe koje boluju od dijabetesa, hemofilije ili imunodeficiencije također se prije uporabe trebaju obratiti liječniku.
- Nakon prvih nekoliko uporaba epilatora može se pojaviti slabije crvenilo i nadraženost kože. Ta pojava je sasvim normalna i brzo nestaje. Češćom uporabom aparat koža se navikava na epilaciju, nadraženost se smanjuje, a izrasle dlačice postaju tanje i mekše. Ako nadraženost ne nestane unutar tri dana, savjetujemo da se obratite liječniku.
- Epilacijsku glavu, kapicu za osjetljiva područja ili dodatak za masažu s dvostrukim valovitim valjcima nemojte koristiti ako je oštećen ili slomljen jer biste se mogli ozlijediti.
- Razina buke: Lc = 72 dB [A]

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se odnose na elektromagnetska polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dosada dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za uporabu.

Korištenje aparata

Napomena: Prije prvog korištenja očistite glavu za epilaciju.

Savjeti za epilaciju

- Prije prvog korištenja iskušajte aparat na dijelu kože slabije prekrivenom dlačicama kako biste se navikli na epilaciju.
- Epilacija je lakša neposredno nakon kupanja ili tuširanja. Prije epilacije provjerite je li koža potpuno suha.
- Prije epilacije provjerite je li koža čista, u potpunosti suha te da nije masna. Prije početka epilacije nemojte nanositi krema.
- Epilacija je lakša i ugodnija kada je duljinu dlačica optimalna, od 3 do 4 mm. Ako su dlačice dulje, preporučujemo vam da ih najprije obrijete, a zatim epilirate kraće dlačice nakon što ponovno izrastu za 1 do 2 tjedna.
- Savjetujemo vam da prvu epilaciju obavite navečer tako da crvenilo koje se pojavi nestane preko noći.
- Prilikom epilacije zategnite kožu slobodnom rukom. To podiže dlačice i smanjuje osjećaj čupanja.
- Za optimalne učinkovitost postavite aparat na kožu pod pravim kutom (90°) tako da je strana sa sklopkom za uključivanje i isključivanje okrenuta u smjeru u kojem ćete pomicati aparat. Usmjeravajte aparat po površini kože u smjeru rasta dlačica sporim i dugim pokretima, bez pritiskanja.
- U nekim područjima, na primjer ispod pazuha, dlačice mogu rasti u raznim smjerovima. U tom slučaju može biti korisno pomicati i aparat u raznim smjerovima, za postizanje optimalnih rezultata.
- Kako bi se koža opustila, preporučujemo vam da je nakon epilacije namažete hidratantnom kremom.
- Dlačice koje ponovno izrastu možda se neće probiti do površine kože. Redovito korištenje spužve ili krema za piling (npr. prilikom tuširanja) pomaže u sprječavanju urastanja dlačica budući da blago struganje uklanja gornji sloj kože, pa se fine dlačice mogu probiti kroz kožu.

Priklučivanje aparata

- 1** Umetnите utikač u aparat (Sl. 5).
- 2** Umetnите adapter u zidnu utičnicu.

Epilacija nogu

Ako se prije niste epilirali, preporučujemo vam da se počnete epilirati koristeći dodatak za masažu s dvostrukim

valovitim valjcima. Taj dodatak opušta kožu i smanjuje osjećaj čupanja.

Ako imate iskustva s epilacijom, možete jednostavno koristiti epilacijsku glavu bez dodatka.

Dodatak za masažu s dvostrukim valovitim valjcima koristite samo za noge.

- 1** **Dodatak za masažu s dvostrukim valovitim valjcima stavite na epilacijsku glavu (Sl. 6).**

Postupak postavljanja dodatka na aparat jednak je za sve dodatke.

- 2** **Odaberite željenu brzinu kako biste uključili aparat (Sl. 7).**

Uglavnom koristite brzinu II. Brzinu I odaberite za područja s malo dlačica, teško dostupna područja ili područja gdje se koža nalazi izravno iznad kostiju kao što su koljena i gležnjevi.

- 3** **Slobodnom rukom zategnite kožu kako bi se dlačice uspravile.**

4 Epilator postavite okomito na kožu s kliznim gumbom on/off (uključeno/isključeno) okrenutim u smjeru u kojem ćete pomicati aparat (Sl. 8).

- 5** **Aparat polako pomicite preko kože u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.**

Aparat lagano pritisnite na kožu.

Epilacija pazuha i bikini zone

Uz epilator se isporučuje kapica za osjetljiva područja koja smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. To čini ovaj aparat idealnim za epilaciju osjetljivih područja tijela, kao što je područje pazuha i bikini linija. Prilikom prvih nekoliko korištenja aparata ta će područja biti naročito osjetljiva na bol, ali nakon više korištenja bol će se smanjiti.

Napomena: Dobit ćete najbolje rezultate na najudobniji način kada dlačice nisu preduge (oko 4 mm).

- 1** **U potpunosti očistite područje epilacije i uklonite s njega sve ostatke dezodoransa, krema itd. Posušite područje laganim tapkanjem.**

2 **Stavite kapicu za osjetljiva područja na glavu za epilaciju (Sl. 9).**

- 3** **Uključite aparat.**

Uglavnom koristite brzinu II. Brzinu I odaberite za područja s malo dlačica, teško dostupna područja.

- 4** **Slobodnom rukom zategnite kožu. Prilikom epilacije područja pazuha podignite ruku da biste zategnuli kožu.**

5 **Aparat postavite okomito na kožu s kliznim gumbom on/off (uključeno/isključeno) okrenutim u smjeru u kojem ćete pomicati aparat.**

- 6** **Aparat polako pomicite preko kože u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.**

- Bikini zonu epilirajte na način prikazan na slici (Sl. 10).
- Epilirajte područje pazuha kako je prikazano na slici. Pomicajte aparat u raznim smjerovima (Sl. 11).

Čišćenje i održavanje

Napomena: Prije čišćenja provjerite je li aparat isključen i iskopčan.

Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

- Aparat ili adapter nikada ne ispirite pod mlazom vode (Sl. 12).
- Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi (Sl. 13).

Čišćenje dodataka

- 1** **Skinite dodatak (dodatak za masažu s dvostrukim valovitim valjcima ili kapicu za osjetljiva područja) s epilacijske glave (Sl. 14).**

- 2** **Četkom za čišćenje uklonite dlačice preostale na dodatku.**

3 Dodatak isperite pod mlazom vode uz okretanje.

4 Osušite dodatak prije korištenja ili spremanja.

Čišćenje epilacijske glave

1 Gurnite glavu za epilaciju u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata (1) i izvucite iz aparata (2) (Sl. 15).

2 Uklonite ostatke dlačica pomoću četkice za čišćenje (Sl. 16).

3 Epilacijsku glavu ispirite 5-10 sekundi pod mlazom vode pritom je okrećući (Sl. 17).

4 Čvrsto otresite epilacijsku glavu (Sl. 18).

Ručnikom dobro osušite epilacijsku glavu.

Napomena: Prije vraćanja epilacijske glave na aparat provjerite je li potpuno suha.

Zamjena dijelova

Sve dijelove aparata moguće je zamijeniti. Ako trebate zamijeniti jedan ili više sljedećih dijelova, обратите se distributeru Philips proizvoda ili ovlaštenom servisu tvrtke Philips:

- sam aparat
- epilacijska glava
- kapica za osjetljivo područje
- dodatak za masažu s dvostrukim valovitim valjcima
- četka za čišćenje
- adapter

Zaštita okoliša

Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s ubičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 19).

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, обратите se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom korištenja aparata. Ako ne možete riješiti problem uz informacije u nastavku, обратите se centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Uzrok	Rješenje
Slabi rezultati epilacije.	Aparat pomijeće u pogrešnom smjeru.	Aparat pomijeće u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica s kliznim gumbom za uključivanje/isključivanje okrenutim u smjeru pomicanja aparata.
Epilacijsku glavu ste prislonili uz kožu pod pogrešnim kutom.	Prije epilacije ste koristili (depilacijsku) kremu.	Svakako prislonite aparat uz kožu pod kutom od 90° (vidi poglavje "Korištenje aparata").
Dlačice su prekratke.		Ponekad su dlačice prekratke i ne mogu se uhvatiti. Optimalna duljina za lako uklanjanje dlačica je 3-4 mm. Dlačice koje se ne uhvate tijekom jedne sesije bit će dovoljno duge za uklanjanje tijekom sljedeće sesije. Dlačice možete pokušati uhvatiti češćim pomicanjem aparata preko kože.
Aparat ne radi.	Utičnica na koju je aparat priključen nije pod naponom.	Provjerite je li utičnica pod naponom. Ako ste epilator priključili na utičnicu u toaletnom ormariću, možda trebate upaliti svjetlo u kupaonici kako bi se utičnica aktivirala.
Ne mogu skinuti epilacijsku glavu s aparata.	Pokušavate je izravno povući.	Gurnite epilacijsku glavu u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata prije nego što je skinete (pogledajte poglavje "Čišćenje i održavanje").

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome. Cu noul dvs. epilator puteți îndepărta părul nedorit în mod simplu, rapid și eficient. Epilatorul poate fi folosit pentru îndepărarea părului de pe picioare și din zonele axilare și inghinală.

Discurile rotative îndepărtează până și cele mai scurte fire de păr (până la 0,5 mm), extrăgându-le din rădăcină. Părul care crește la loc este moale și subțire. Epilarea cu acest nou aparat face ca pielea dvs. să devină netedă și fără fire de păr pentru câteva săptămâni.

Acest epilator este însoțit de următoarele accesorii:

Capac pentru zone sensibile

Capacul pentru zone sensibile a fost conceput special pentru epilarea zonelor sensibile, cum ar fi zonele axilare și zona inghinală. Acesta reduce senzația de smulgere la epilarea în zonele sensibile, cu rezultate pe termen lung.

Accesoriu dublu ondulat pentru masaj

Accesorul dublu ondulat pentru masaj ajută la o epilare foarte delicată. Acesta minimizează senzația de smulgere și oferă o senzație mai plăcută în timpul epilării. Atașamentul pentru masaj pivotează pentru urmărirea optimă a contururilor și poate fi detasat cu ușurință pentru o curățare mai bună.

Descriere generală (fig. 1)

- A** Accesoriu dublu ondulat pentru masaj
- B** Capac pentru zone sensibile
- C** Discuri epilatoare
- D** Cap de epilare
- E** Comutator de pornire/oprire
- O = opri
- I = viteză normală
- II = viteză mare
- F** Mușă pentru ștecher aparat
- G** Conector mic
- H** Adaptor
- I** Perie de curățat

Important

Citii cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apa.
- Nu utilizați aparatul lângă o chiuvetă sau o cadă plină cu apă (fig. 2).
- Nu utilizați aparatul în cadă sau în duș (fig. 3).
- Dacă utilizați aparatul în baie, nu utilizați un prelungitor (fig. 4).

Avertisment

- Folosiți aparatul doar cu adaptorul furnizat.
- Nu folosiți aparatul sau adaptorul dacă sunt deteriorate.
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original pentru a evita orice accident.
- Adaptorul conține un transformator. Nu încercați să înlocuiți ștecherul adaptorului, întrucât acest lucru duce la situații periculoase.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruită cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheata pentru a nu se juca cu aparatul.

Precăutie

- Nu vă epilați în zonele axilare și inghinală decât cu capacul pentru zone sensibile atașat.

- Acest aparat este destinat îndepărării părului de pe corp la femei în zonele aflate mai jos de gât: zonele axilare, zona inghinală și picioarele. Nu-l utilizați în alte scopuri.
- Pentru a preveni deteriorarea sau eventualele accidente, păstrați aparatul (cu sau fără accesorii) la distanță de părul capilar, genunchi, haine, fire, cabluri, perii etc. **în timpul funcționării acestuia.**
- Nu utilizați capul de epilare pe piele iritată, vene inflamate, erupții, pete, alunite (cu păr) sau răni, fără a consulta în prealabil medicul. De asemenea, persoanele cu imunitate redusă (de ex. în perioada sarcinii), persoanele diabetice, hemofiliice sau imunodeficiante trebuie să consulte și medicul.
- Pielea se poate înroși și se poate irita după primele epilări. Acest fenomen este absolut normal și dispare repede. Pe măsură ce veți folosi aparatul, pielea se obișnuiește cu epilarea, iritațiile se vor reduce, iar părul care va crește din nou va fi mai subțire și mai fin. Dacă iritația nu dispare după trei zile, vă sfătuim să consultați un medic.
- Nu utilizați capul epilator; capacul pentru zone sensibile sau accesorul dublu ondulat pentru masaj dacă sunt deteriorate sau rupte, întrucât pot cauza accidentări.
- Nivel de zgomot: Lc = 72 dB [A]

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Utilizarea aparatului

Notă: Curătați capul de epilare înainte de prima utilizare.

Sugestii privind epilarea

- Când vă epilați prima dată, vă sfătuim să începeți cu o zonă cu pilozitate mai redusă, pentru a vă acomoda cu această metodă de epilare.
- Epilarea devine mai ușoară dacă faceți un duș în prealabil. Înainte de începe să vă epilați, asigurați-vă că pielea este perfect uscată.
- Asigurați-vă că pielea este curată, perfect uscată și fără urme de emulsiile. Nu folosiți nici un fel de emulsie înainte de epilare.
- Epilarea este mai ușor de realizat și mai confortabilă când părul are lungimea optimă de 3–4 mm. Dacă părul este mai lung, vă recomandăm să-l radeți mai întâi și să epilați părul mai scurt care crește ulterior după 1 sau 2 săptămâni.
- Când vă epilați pentru prima dată, vă sfătuim să vă epilați seara, astfel încât orice înroșire care apare să dispare peste noapte.
- În timpul epilării, întindeți pielea cu mâna liberă. Acest lucru ridică părul și ajută la reducerea senzației de smulgere.
- Pentru o performanță optimă, puneti aparatul pe piele în unghi drept (90°), cu comutatorul de pornire/oprire îndreptat în direcția în care intenționați să mișcați aparatul. Conduceti aparatul de-a lungul pielei, în sens contrar direcției de creștere a părului, printre-o mișcare lentă, continuă, fără a exercita vreo presiune. În unele zone, de exemplu, în zonele axilare, părul poate crește în direcții diferite. În acest caz, poate fi util să mișcați aparatul în diferite direcții pentru a obține rezultate optimă.
- Pentru a relaxa pielea, vă recomandăm să aplicați o cremă hidratantă după epilare.
- Părul fin care crește din nou s-ar putea să nu ajungă la suprafața pieii. Utilizarea regulată a unui burete de exfoliere sau a unei creme (de exemplu, în cursul spălării sub dus) contribuie la prevenirea creșterii sub piele a firelor de păr; deoarece frecarea usoară înălță straturi superioare ale pielii și părul fin poate ieși la suprafață.

Conectarea aparatului

- 1** Introduceți fișa pentru aparat în acesta (fig. 5).
- 2** Introduceți adaptorul în priză.

Epilarea picioarelor

Dacă nu sunteți obișnuiti cu epilarea, vă recomandăm să începeți să vă epilați cu accesorul dublu ondulat pentru masaj. Acest accesoriu relaxează pielea și micșorează senzația de smulgere la epilare. Dacă aveți deja experiență în domeniul epilării, puteți pur și simplu utiliza capul de epilare fără un accesoriu.

Utilizați accesorul dublu ondulat pentru masaj numai pe picioare.

- 1** Poziționați accesorul dublu ondulat pentru masaj pe capul epilator (fig. 6).

Procedura pentru poziționarea accesorilor pe aparat este aceeași pentru toate accesorile.

- 2** Selectați viteza dorită pentru a porni aparatul (fig. 7).

Este de preferat să folosiți viteza a II-a. Comutați pe viteza I pentru zonele cu pilozitate redusă, pentru cele greu accesibile și pentru zonele de piele localizate deasupra oaselor, precum genunchii și gleznele.

- 3** Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere pentru a orienta firele de păr în sus.

- 4** Poziționați epilatorul perpendicular pe piele cu comutatorul de pornire/oprire orientat în direcția în care doriti să deplasați aparatul (fig. 8).

- 5** Deplasați aparatul încet pe suprafața pielii, în sens contrar direcției în care cresc firele de păr.

Apăsați ușor aparatul pe piele.

Epilarea zonelor axilare și inghinală

Epilatorul este livrat împreună cu un capac pentru zonele sensibile, care reduce numărul discursilor epilatoare active. Acest lucru face ca aparatul să fie ideal pentru epilarea zonelor sensibile ale corpului, precum zonele axilare și zona inghinală. La primele utilizări ale aparatului, aceste zone sunt deosebit de sensibile la durere, dar, după o utilizare repetată, senzația de durere se reduce.

Notă: Veți obține rezultate optime, în condiții de confort maxim, dacă lungimea firelor de păr nu este prea mare (aprox. 4 mm).

- 1** Curătați complet zona ce urmează a fi epilată pentru a îndepărta orice reziduuri de deodorant, cremă etc. Apoi uscați zona prin frecare.

- 2** Poziționați capacul pentru zone sensibile pe capul epilator (fig. 9).

- 3** Pomiți aparatul.

Este de preferat să folosiți viteza a II-a. Comutați pe viteza I pentru zonele cu pilozitate redusă și pentru cele greu accesibile.

- 4** Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere. Când epilați zonele axilare, ridicați brațul pentru a întinde pielea.

- 5** Poziționați epilatorul perpendicular pe piele cu comutatorul de pornire/oprire orientat în direcția în care doriti să deplasați aparatul.

- 6** Deplasați aparatul încet pe suprafața pielii, în sens contrar direcției în care cresc firele de păr.

- Epilați zona inghinală conform ilustrației (fig. 10).
- Epilați zonele axilare cum se arată în figură. Mișcați aparatul în diferite direcții (fig. 11).

Curățare și întreținere

Notă: Asigurați-vă că aparatul este opri și scos din priză când începeți curățarea lui.

Nu folosiți niciodată bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăta aparatul.

- Nu clătiți niciodată aparatul sau adaptorul sub robinet (fig. 12).
- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apa (fig. 13).

Curățarea accesoriilor

- 1 Îndepărtați orice accesoriu (accesoriu dublu ondulat pentru masaj sau capacul pentru zone sensibile) de pe capul epilator (fig. 14).
- 2 Îndepărtați firele de păr din accesoriu cu pensula de curățat.
- 3 Clătiți accesoriul sub jet de apă răsucindu-l.
- 4 Uscați accesoriul înainte de a-l folosi sau depozita.

Curățarea capului de epilare.

- 1 Apăsați capul de epilare în direcția săgeților de pe spatele aparatului (1) și scoateți-l din aparat (2) (fig. 15).
- 2 Îndepărtați firele de păr smulse cu peria de curățare (fig. 16).
- 3 Clătiți capul de epilare sub jet de apă timp de 5-10 secunde, rotindu-l încet (fig. 17).
- 4 Scuturați energetic capul de epilare (fig. 18). Uscați complet capul de epilare cu un prosop.

Notă: Verificați capul de epilare înainte de a-l monta la loc pe aparat pentru a vă asigura că este complet uscat.

Înlocuirea

Toate componentele aparatului pot fi înlocuite. Dacă aveți nevoie să înlocuiți una sau mai multe din următoarele componente, mergeți la dealerul Philips sau la un centru de service Philips autorizat:

- aparatul însuși
- capul de epilare
- capacul pentru zone sensibile
- accesoriul dublu ondulat pentru masaj
- peria de curățat
- adaptor

Problemă	Cauză	Soluție
Epilare incompletă.	Deplasați aparatul de epilat în direcția greșită.	Deplasați aparatul în sens invers direcției de creștere a firelor de păr, cu comutatorul Pomit/Oprit îndreptat în direcția în care deplasați aparatul.
Unghiul dintre capul de epilare și piele este incorrect.	Aveți grijă să plasați aparatul pe piele, la un unghi de 90° (vezi capitolul 'Utilizarea aparatului').	
Ați utilizat o cremă (depilatoare) înainte de epilare.	Asigurați-vă că pielea este curată, perfect uscată și fără urme de emulsiile. Nu folosiți nici un fel de emulsiile înainte de epilare.	
Părul este prea scurt.	Uneori firele de păr sunt prea scurte pentru a fi prinse. Lungimea optimă pentru o îndepărțare ușoară a firelor de păr este de 3-4 mm. Firele de păr care nu sunt prinse în timpul sesiunii vor fi suficient de lungi pentru a fi îndepărtațe când vă epilați data următoare. De asemenea, puteți încerca să prindeți firele de păr prin deplasarea aparatului pe piele de câteva ori.	
Capacul pentru zone sensibile este montat pe capul de epilare când vă epilați pe piele.	Nu utilizați capacul pentru zone sensibile atunci când vă epilați pe piele, deoarece acesta reduce numărul discursilor de epilare active. NB: Nu utilizați niciodată epilatorul fără capacul pentru zone sensibile atunci când vă epilați în zonele axilare și inguinală.	
Aparatul nu funcționează.	Priza la care este conectat aparatul nu are tensiune.	Asigurați-vă că priza este alimentată. Dacă ați conectat epilatorul la o priză din cabina de baie, este posibil să fie nevoie să aprindeți lumina din baie pentru a activa priza.
Nu pot scoate capul de epilare din aparat.	Încercați să-l trageți drept.	Apăsați capul de epilare în direcția săgeților de pe spatele aparatului, înainte de a-l trage din aparat (vezi capitolul 'Curățare și întreținere').

Nu pot scoate capul de epilare din aparat.	Încercați să-l trageți drept.	Apăsați capul de epilare în direcția săgeților de pe spatele aparatului, înainte de a-l trage din aparat (vezi capitolul 'Curățare și întreținere').
--	-------------------------------	--

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător (fig. 19).

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Philips la www.philips.com sau să contactați Departamentul Clienti din țara dvs. (găsiți numărul de telefon în garanția internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de departament, deplasați-vă la furnizorul dvs. Philips local.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente problemele care pot apărea în utilizarea aparatului. Dacă nu reușiți să rezolvați problema folosind informațiile de mai jos, contactați centrul de asistență pentru clienti din țara dvs.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Novim epilatorom brzo, lako i efikasno možete da uklonite neželjene dlačice. Ovaj epilator naročito je pogodan za uklanjanje dlačica sa nogu, pazuha i bikini zone.

Rotirajući diskovi hvataju čak i najkratce dlačice (do 0,5 mm) i izvlače ih iz korena.

Nove dlačice su meke i tanke. Nakon epilacije ovim aparatom vaša koža dugo ostaje glatka, jer nove dlačice neće izrastti i po nekoliko sedmica.

Uredaj se isporučuje sa sledećim dodacima:

Kapica za osetljiva područja

Kapica za osetljiva područja je posebno dizajnirana za epilaciju pazuha i bikini zone. Ublažava neprijatan osećaj epilacije u osetljivim područjima sa dugotrajnim efektom.

Dodatak za masažu sa duplim talasastim valjcima

Svrha dodatka za masažu sa duplim talasastim valjcima je da učini depilaciju što nežnijom. On smanjuje neugodan osećaj čupanja i omogućava bezbolniju epilaciju. Nastavak za masažu usmerava glavu tako da prati oblik vašeg tela i može se lako skinuti kako bi se epilator skroz očistio.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Dodatak za masažu sa duplim talasastim valjcima
- B** Kapica za osetljiva područja
- C** Diskovi za epilaciju
- D** Glava za epilaciju
- E** Dugme za uključivanje/isključivanje
- O = isključeno
- I = normalna brzina
- II = velika brzina
- F** Utičnica za priključni kabl
- G** Mali utikač
- H** Adapter
- I** Četka za čišćenje

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvase.
- Aparat ne koristite pored ili iznad umivaonika ili kade koja je napunjena vodom (Sl. 2).
- Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem (Sl. 3).
- Ako aparat koristite u kupatilu, nemojte koristiti produžni kabl (Sl. 4).

Upozorenje

- Aparat koristite isključivo u kombinaciji sa adapterom koji se nalazi u kompletu.
- Nemojte koristiti aparat niti adapter ako su oštećeni.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlazeće opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Oprez

- Prilikom epilacije pazuha i bikini zone obavezno koristite kapicu za osetljiva područja.
- Ovaj aparat je namenjen samo za uklanjanje dlačaka na ženskom telu, u zonama ispod vrata: pazuh, bikini zona i noge. Nemojte ga upotrebljavati u bilo koju drugu svrhu.

- Da biste sprečili povrede i oštećenja, **uključen** aparat (sa ili bez dodatka) držite podalje od kose, obrva, trepavica, odecе, konca, traka, četaka itd. Aparat ne upotrebljavajte na iritanoj koži, kao ni koži sa proširenim venama, osipom, mrljama, madežima (sa dlačicama) ili ranama bez konsultacije sa lekarom. Osobe sa umanjenom imunološkom reakcijom i osobe koje pate od šećerne bolesti, hemofilije ili imunodeficiencije takođe pre upotrebe treba da se obrate svom lekaru.
- Prilikom prvih nekoliko epilacija može da se pojavi lagano crvenilo i iritacija kože. Ta pojava je potpuno normalna i ubrzo će nestati. Posle češće upotrebe aparata vaša koža će se naviknuti na epilaciju, iritacija će se smanjiti, a nove dlačice će postati tanje i mekše. Ako iritacija ne nestane u roku od tri dana, preporučujemo vam da se konsultujete sa svojim lekarom.
- Ne upotrebljavajte glavu za epilaciju, kapicu za osetljiva područja ili dodatak za masažu sa duplim talasastim valjcima ako su oštećeni ili polomljeni jer se možete povrediti.
- Jačina buke: Lc = 72 dB [A]

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Upotreba aparata

Napomena: Pre prve upotrebe očistite glavu za epilaciju.

Saveti za epilaciju

- Kada aparat koristite prvi put, savetujemo da ga isprobate na području sa manje dlačica da biste se navikli na postupak epilacije.
- Epilacija je lakša odmah nakon kupanja ili tuširanja. Pre početka epilacije proverite da li vam je koža potpuno suva.
- Proverite da li je koža čista, potpuno suva i odmašćena. Pre početka epilacije nemojte da koristite nikakve kreme.
- Epilacija je jednostavnija i prijatnija kada su dlačice optimalne dužine 3-4 mm. Ukoliko su duže, preporučujemo da ih prvo obrijete, a zatim ih, nakon 1 do 2 nedelje, epilirate.
- Kada se prvi put epilirate, savetujemo da to učinite uveče tako da crvenilo koje se javlja može nestati preko noći.
- Kod epilacije slobodnom rukom razvucite kožu. Na ovaj način se podižu dlačice i smanjuje neugodan osećaj čupanja.
- Za optimalan rad, postavite aparat na kožu pod pravim uglom (90°) tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata. Aparat lagano pomerajte po koži u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica, kontinualnim pokretima bez pritiskanja.
- U nekim područjima, npr. pod pazuhom, dlačice rastu u različitim pravcima. U tom slučaju, koristite je pomerajte aparat u različitim pravcima kako bi se dobili optimalni rezultati.
- Nanosite hidrantnu kremu na kožu posle epilacije, da biste je opustili.
- Nežne dlačice koje ponovo izrastu možda neće biti na površini kože. Redovnom upotrebo sundera ili kreme za piling (npr. prilikom tuširanja) sprečava se urastanje dlačica, jer se nežnim trljanjem uklanja gornji sloj kože tako da nežne dlačice mogu da produznuju.

Priklučivanje aparata

- 1** Uključite priključak za aparat u uređaj (Sl. 5).
- 2** Uključite adapter u zidnu utičnicu.

Epilacija nogu

Ako prvi put koristite epilator, savetujemo vam da započnete epilaciju koristeći dodatak za masažu sa duplim talasastim valjcima. Ovaj dodatak opušta kožu i ublažava neprijatan osećaj epilacije.

Ako već imate nekog iskustva sa epilacijom, možete jednostavno koristiti epilacijsku glavu bez dodatka.

Dodatak za masažu sa duplim talasastim valjcima namenjen je isključivo za upotrebu na nogama.

- 1** Postavite dodatak za masažu sa duplim talasastim valjcima na glavu za epilaciju (Sl. 6).

Postupak za postavljanje dodataka na aparat je isti za sve dodatke.

- 2** Izaberite željenu brzinu da biste uključili aparat (Sl. 7).

Najbolje je da koristite brzinu II. Brzinu I izaberite za delove sa manjim brojem dlačica, teško dostupne delove tela i delove u kojima se kosti nalaze direktno ispod kože, kao što su kolena i članici.

- 3** Razvucite kožu slobodnom rukom kako bi dlačice stajale uspravno.

- 4** Postavite aparat pod pravim uglom u odnosu na kožu, tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata (Sl. 8).

- 5** Lagano vodite aparat preko kože, u pravcu suprotnom od rasta dlačica.

Aparat lagano pritisnite o kožu.

Epilacija pazuha i bikini zone

Uz epilator se isporučuje i kapica za osetljiva područja koja smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. To aparat čini idealnim za epilaciju osetljivih područja na telu, poput pazuha i bikini zone. Prilikom prvih nekoliko epilacija, ove oblasti su osetljive na bol, ali će taj osećaj nestati ponavljanjem epilacije.

Napomena: Najbolje rezultate i najpriyatniju epilaciju dobijete kada dlačice nisu suviše dugačke (pribl. 4 mm).

- 1** Dobro očistite područje epilacije kako biste uklonili ostatke dezodoransa, kreme itd, a zatim ga osušite.

- 2** Postavite kapicu za osetljiva područja na glavu za epilaciju (Sl. 9).

Uključite aparat.

Najbolje je da koristite brzinu II. Brzinu I izaberite za delove sa manjim brojem dlačica, teško dostupne delove.

- 4** Razvucite kožu slobodnom rukom. Prilikom epilacije pazuha, podignite ruku da biste razvukli kožu.

- 5** Postavite aparat pod pravim uglom u odnosu na kožu, tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata.

- 6** Lagano vodite aparat po koži u pravcu suprotnom od rasta dlačica.

- Bikini zonu epilirajte onako kako je prikazano na slici (Sl. 10).

- Predeo ispod pazuha epilirajte onako kako je prikazano na slici. Aparat pomerajte u različitim pravcima (Sl. 11).

Čišćenje i održavanje

Napomena: Pre početka čišćenja, proverite da li je aparat isključen i izvučen iz utičnice.

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučice za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzин ili acetон.

- Aparat i adapter nikada nemojte da ispirate pod mlazom vode (Sl. 12).

- Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvase (Sl. 13).

Čišćenje dodatka

- 1 Skinite sve dodatke (dodatak za masažu sa duplim talasastim valjcima ili kapicu za osetljiva područja) sa glave za epilaciju (Sl. 14).
- 2 Pomoću četkice za čišćenje uklonite dlačice sa dodatka.
- 3 Isperite dodatak pod mlazom vode okrećući ga.
- 4 Osušite dodatak pre nego što ga upotrebite ili odložite.

Čišćenje glave za epilaciju

- 1 Glavu za epilaciju pritisnite u smeru strelica na poleđini aparata (1) i skinite je (2) (Sl. 15).
- 2 Dlačice očistite četkom za čišćenje (Sl. 16).
- 3 Ispirajte glavu za epilaciju 5-10 sekundi pod mlazom vode i pritom je okrećite (Sl. 17).
- 4 Temeljno protresite glavu za epilaciju (Sl. 18).

Glavu za epilaciju dobro osušite krpom.

Napomena: Proverite da li je glava za epilaciju potpuno suva pre nego što je stavite nazad na aparat.

Zamena delova

Svi delovi aparata mogu se zameniti. Ukoliko je potrebno da zamenite neki od delova, обратите се distributeru Philips proizvoda ili ovlašćenom Philips servisnom centru:

- aparat
- glava za epilaciju
- kapica za osetljiva područja
- dodatak za masažu sa duplim talasastim valjcima
- četka za čišćenje
- adapter

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 19).

Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite u centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu.

Rešavanje problema

Ovo poglavje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe aparata. Ukoliko niste u mogućnosti da rešite određeni problem pomoću sledećih informacija, kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima u vašoj zemlji.

Problem	Uzrok	Rešenje
Loši rezultati epilacije	Pomerate epilator u pogrešnom smeru.	Aparat pomerajte suprotno od pravca rasta dlačica, tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata.
Postavili ste glavu za epilaciju na kožu pod pogrešnim uglom.	Proverite da li ste aparat postavili na kožu pod ugлом od 90° (pogledajte poglavje „Upotreba aparata“).	
Koristili ste kremu (za depilaciju) pre epilacije.	Proverite da li je koža čista, potpuno suva i odmašćena. Pre početka epilacije nemojte da koristite nikakve kreme.	
Dlačice su suviše kratke.	Dlačice su ponekad suviše kratke i ne mogu da se uhvate. Optimalna dužina za lako uklanjanje dlačica je 3-4 mm. Dlačice koje se ne uhvate tokom sesije biće dovoljno dugačke za uklanjanje tokom sledeće epilacije. Takođe možete pokušati ukloniti više dlačica tako da više puta pomerite aparat preko kože.	
Aparat ne radi.	Utičnica u koju je aparat priključen nije pod naponom.	Prilikom epilacije nogu nemojte koristiti kapicu za osetljiva područja, jer ona smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. Napomena: tokom epilacije pazuha i bikini zone na epilator uvek pričvrstite kapicu za osetljiva područja.
Ne mogu da uklonim glavu za epilaciju sa aparata.	Povucite je pravolinijski.	Pritisnite glavu za epilaciju u smeru strelica na poleđini aparata pre nego što je povučete da biste je skinuli (pogledajte poglavje „Čišćenje i održavanje“).