

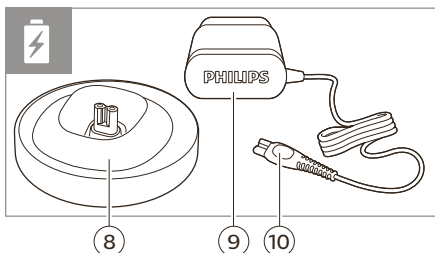
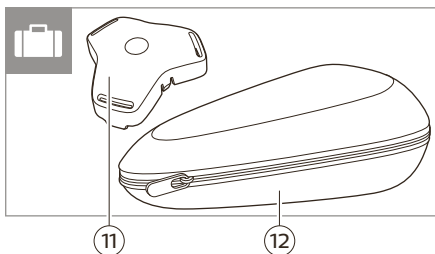
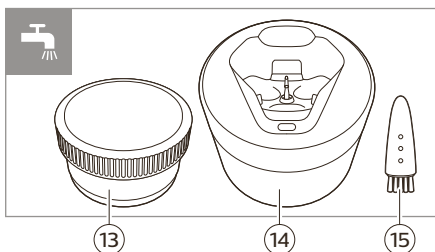


PHILIPS

S5000 series

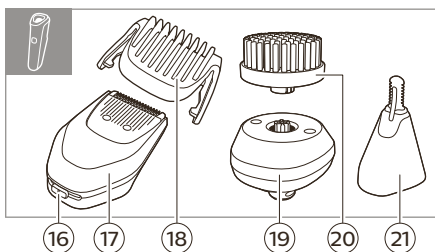

www.philips.com/support/ifu

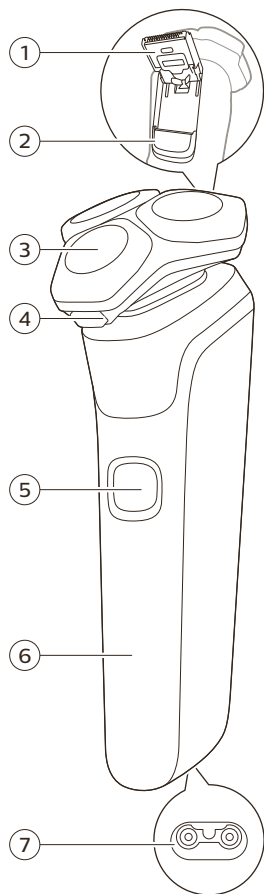

فهرست مطالب

7	معرفی
7	توصیف کلی
8	آیکن‌های روی دسته دستگاه من به چه معنا هستند؟
9	آیکن روی پاد تمیزکاری سریع من به چه معناست؟
9	چگونه دستگاه را شارژ کنم؟
10	شارژ با منبع برق
10	شارژ کردن روی پایه شارژ (فقط در برخی مدل‌های خاص)
11	نماد 'چهار جهت استفاده از برق بکشید'
11	چگونه از دستگاه و سرهای مخصوص آن استفاده کنم؟
11	اصلاح
17	چگونه دستگاه و سرهای مخصوص آن را تمیز کنم؟
17	تمیز کردن ریش تراش زیر شیر آب
18	تمیز کردن کامل
19	تمیز کردن تیغه پیرایش باز شونده
20	تمیز کردن سرهای مخصوص فشاری
21	چگونه از پاد تمیزکاری سریع استفاده کنم؟
21	آماده‌سازی پاد تمیزکاری سریع برای استفاده
22	استفاده از پاد تمیزکاری سریع
23	تعویض کارتریج پاد تمیزکاری سریع
24	چگونه تیغه‌های اصلاح را تعویض کنم؟
24	تعویض تیغه‌های اصلاح
26	پشتیبانی
26	سفارش لوازم جانبی
26	عیب‌یابی
27	دستگاه اصلاح
27	پاد تمیزکاری سریع Philips

معرفی

بابت خرید این محصول تبریک می‌گوییم! به دنیای محصولات Philips خوش آمدید! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در وب‌سایت www.philips.com/welcome یا از طریق برنامه کاربردی ثبت کنید.

توصیف کلی

- 1 تیغه پیرایش باز شونده
- 2 زبانه رهاسازی تیغه پیرایش
- 3 تیغه اصلاح
- 4 دکمه رهاسازی واحد اصلاح
- 5 دکمه روشن/خاموش
- 6 دسته
- 7 سوکت برای فیش کوچک
- 8 پایه شارژ
- 9 منبع برق
- 10 فیش کوچک
- 11 درپوش محافظ
- 12 کیف
- 13 کارتریج پاد تمیزکاری فوری Philips
- 14 پاد تمیزکاری سریع
- 15 برس تمیز کننده
- 16 تنظیمات بلندی
- 17 شانه اتصال مخصوص حالت دهنده گی ریش
- 18 شانه اتصال مخصوص حالت دهنده گی ریش
- 19 نگهدارنده سر مخصوص
- 20 اتصال برس تمیزکننده فشاری
- 21 سر مخصوص فشاری تیغه پیرایش بینی

توجه: وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیله‌های جانبی است که همراه با دستگاهتان ارائه شده‌اند.

آیکن‌های روی دسته دستگاه من به چه معنا هستند؟

معنا	عملکرد	آیکن
برنامه تمیزکاری مختل شد. اگر سر مخصوص اصلاح را ظرف چند ثانیه دوباره در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید، برنامه تمیزکاری به طور خودکار از سر گرفته می‌شود.	چشمک زدن آهسته وقتی در حین انجام برنامه تمیزکاری سر مخصوص اصلاح را از پاد تمیزکاری سریع برمی‌دارید	
سر مخصوص اصلاح را در پاد تمیزکاری سریع تمیز کنید. سرهای مخصوص را زیر شیر آب بشویید.	چشمک‌زن	
برنامه تمیزکاری در حال انجام است.	روشن ماندن مداوم	
برنامه تمیزکاری متوقف شد. در صورت تمایل به ادامه دادن، لازم است با قرار دادن سر مخصوص اصلاح در پاد تمیزکاری سریع و فشار دادن دکمه روشن/خاموش، چرخه تمیزکاری را دوباره شروع کنید.	چشمک زدن سریع وقتی در حین انجام برنامه تمیزکاری سر مخصوص اصلاح را از پاد تمیزکاری سریع برمی‌دارید یا دکمه روشن/خاموش را فشار می‌دهید	
قفل جابجایی فعال است.	چشمک زدن هنگام فشار دادن دکمه روشن/خاموش	
تعداد میله‌های روشن شده، میزان شارژ باقیمانده باتری را نشان می‌دهند.	روشن شدن هنگام برداشتن دستگاه	

آیکن	عملکرد	معنا
	چشمک زدن چراغ پایینی به رنگ نارنجی	شارژ باتری تقریباً خالی شده است.
	چشمک زدن متوالی چراغ‌ها	دستگاه در حال شارژ است.
	روشن ماندن مداوم	دستگاه به طور کامل شارژ شده است.
	چشمک‌زن	قبل از اینکه دستگاه را روشن کنید، می‌بایست دوشاخه آن را از پریز دیواری بکشید.

آیکن روی پاد تمیزکاری سریع من به چه معناست؟

آیکن	عملکرد	معنا
	روی پاد تمیزکاری سریع آشکار می‌شود	لازم است کارتریج پاد تمیزکاری سریع را تعویض نمایید.

چگونه دستگاه را شارژ کنم؟

قبل از اولین استفاده و وقتی چراغ پایین نشانگر وضعیت شارژ باتری با چشمک زدن به رنگ نارنجی نشان می‌دهد شارژ باتری تقریباً خالی شده است، دستگاه را شارژ کنید.


شارژ حدود 1 ساعت طول می‌کشد.

شارژ سریع: بعد از حدود 5 دقیقه شارژ، باتری به اندازه کافی برای یک دور اصلاح شارژ می‌گیرد.

وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، می‌تواند تا 60 دقیقه بدون سیم کار کند.

توجه: در حین شارژ دستگاه نمی‌توانید از آن استفاده کنید.

شارژ با منبع برق

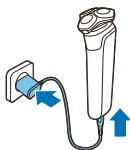

- 1 اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است.
- 2 فیش کوچک را به دستگاه وصل کنید و آداپتور را به پریز دیوار بزنید.


- وقتی دستگاه در حالت شارژ سریع است، چراغ‌های نشانگر وضعیت باتری یکی پس از دیگری روشن می‌شوند. پس از حدود 5 دقیقه، چراغ پایین نشانگر وضعیت باتری چشمک می‌زند. اکنون باتری شارژ کافی برای یک دور اصلاح را دارد.

- وقتی دستگاه شارژ می‌شود، ابتدا چراغ پایین نشانگر وضعیت باتری چشمک می‌زند و سپس به طور مداوم روشن می‌ماند. سپس چراغ دوم چشمک می‌زند و آن نیز در ادامه به طور مداوم روشن می‌ماند و به همین ترتیب، تا شارژ کامل دستگاه چراغ‌ها چشمک زده و به طور پیوسته روشن می‌مانند.

- وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، هر سه چراغ نشانگر شارژ باتری به طور مداوم روشن می‌مانند. پس از حدود 30 دقیقه، چراغ به طور خودکار خاموش می‌شود.

- 3 بعد از شارژ کردن، اتصال منبع برق را از پریز جدا کنید و دوشاخه کوچک را نیز از دستگاه جدا کنید.

شارژ کردن روی پایه شارژ (فقط در برخی مدل‌های خاص)

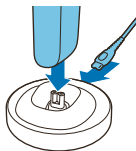

- 1 مطمئن شوید دستگاه خاموش باشد.
- 2 فیش کوچک را به پایه شارژ وصل کنید و دوشاخه را به پریز دیوار وصل کنید.
- 3 دستگاه را در پایه شارژ قرار دهید.

فقط مدل‌های خاص: حلقه نوری زیر پایه شارژ روشن می‌شود و حرکات چرخشی سریع نشان می‌دهد.

- پس از حدود 5 دقیقه، سرعت چرخش حلقه نور کندتر می‌شود. اکنون باتری شارژ کافی برای یک دور اصلاح را دارد.
- هر چه دستگاه بیشتر شارژ می‌شود، حلقه نور روشن‌تر شده و سرعت چرخش آن کمتر می‌شود.

- وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، حلقه نور کاملاً روشن شده و چرخش آن متوقف می‌گردد.

4 بعد از شارژ کردن، اتصال منبع برق را از پریز جدا کنید و فیش کوچک را نیز از پایه شارژ جدا کنید.

نماد 'جهت استفاده از برق بکشید'

نماد 'جهت استفاده از برق بکشید' چشمک می‌زند تا به شما یادآوری کند جهت استفاده دستگاه آن را از برق بکشید و فیش کوچک را نیز قبل از روشن کردن دستگاه از آن جدا کنید.



چگونه از دستگاه و سرهای مخصوص آن استفاده کنم؟

هشدار: همیشه قبل از استفاده دستگاه، وضعیت آن و همه لوازم جانبی را بررسی کنید. در صورت بروز صدمه، از دستگاه یا لوازم جانبی آن استفاده نکنید زیرا ممکن است سبب جراحت شود. قسمت آسیب دیده دستگاه را همیشه با نوع اصلی آن جایگزین کنید.

توجه: این دستگاه ضد آب است. می‌توانید از آن در حمام، هنگام دوش گرفتن یا برای تمیز کردن زیر شیر آب استفاده کنید. بنابراین به دلیل امنیتی، می‌توانید از این دستگاه فقط بدون سیم استفاده کنید.

اصلاح


این دستگاه را می‌توانید روی پوست خیس یا خشک یا حتی زیر دوش استفاده کنید. برای اصلاح مرطوب، کمی آب و کف اصلاح یا خمیر اصلاح روی پوست خود بمالید و سپس تیغه‌های اصلاح را زیر شیر آب گرم بشویید و سپس مراحل زیر را دنبال کنید.

1 دستگاه را روشن کنید.

2 تیغه‌های اصلاح را بصورت دورانی روی پوست خود حرکت دهید تا تمامی موهای رشد کرده در جهات مختلف اصلاح شوند. برای اصلاح دقیق‌تر و راحت‌تر، حین اصلاح فشار مختصری وارد کنید.

توجه: از وارد کردن فشار بیش از حد خودداری کنید، زیرا منجر به تحریک پوست می‌شود.



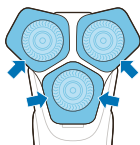

توجه: اگر از ژل یا کف اصلاح استفاده می‌کنید، در حین اصلاح، واحد اصلاح را به طور منظم با آب بشویید تا مطمئن شوید به راحتی روی پوست‌تان جابجا می‌شود.

3 از لبه‌های باریک واحد اصلاح برای اصلاح کردن قسمت‌های با

دسترسی مشکل مانند خط فک و زیر بینی استفاده کنید.

4 پس از هر بار استفاده، دستگاه را خاموش و تمیز کنید.

توجه: حتماً ژل یا کف اصلاح را از روی دستگاه با آب بشویید.

مدت زمان عادت کردن پوست

اصلاح‌های اول ممکن است نتیجه دلخواه را نداشته باشد یا ممکن است پوستتان دچار حساسیت نیز شود. این امر عادی است. پوست و ریش‌تان به زمان نیاز دارند تا با سیستم اصلاح جدید سازگار شوند. برای اینکه پوستتان با این وسیله جدید سازگار شود، توصیه می‌کنیم مرتباً (حداقل 3 بار در هفته) و منحصراً با این وسیله به مدت 3 هفته از آن استفاده کنید.

یادآوری برای تمیز کردن


وقتی دستگاه را خاموش می‌کنید، یادآوری تمیز کردن چشمک می‌زند تا به شما یادآوری کند که دستگاه را تمیز کنید.

- برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، دستگاه و سرهای مخصوص آن را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.
- تیغه‌های اصلاح را یک بار در ماه یا وقتی دستگاه دیگر مثل سابق کار نمی‌کند، به طور کامل تمیز کنید.



پیرایش

تیغه پیرایش برای اصلاح خط ریش و سبیل مناسب است.

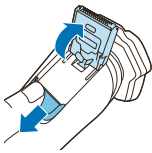

- 1 زیانه رهاسازی تیغه پیرایش را به پایین فشار دهید تا تیغه پیرایش باز شود.
- 2 دستگاه را روشن کنید.



- 3 تیغه پیرایش را به صورت عمودی روی پوست تان بگیرید و دستگاه را به آرامی و با فشار ملایم به سمت پایین، روی پوست حرکت دهید.



- 4 از تیغه پیرایش می‌توانید برای اصلاح زیر بینی خود نیز استفاده کنید.
- 5 دستگاه را خاموش کنید و برای جلوگیری از گیر کردن موها و بروز صدمه، سرهای مخصوص آن را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.
- 6 تیغه پیرایش را ببندید.

استفاده از سرهای مخصوص فشاری

توجه: وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیله‌های جانبی است که همراه با دستگاهتان ارائه شده‌اند.

استفاده از سر مخصوص خط‌زن ریش با شانه

از سر مخصوص خط‌زن ریش همراه با شانه می‌توانید برای حالت دادن به ریش خود با یک اندازه موی یکنواخت و ثابت یا با اندازه‌های مختلف استفاده کنید. همچنین قبل از اصلاح کردن می‌توانید موهای بلند را کمی کوتاه کنید تا اصلاح راحت‌تری داشته باشید.

گزینه‌های مختلف تنظیم سایز موها در سر مخصوص خط‌زن ریش با اندازه موهای باقیمانده بعد از اصلاح مطابقت دارد و بین 1 تا 5 میلی‌متر هستند.

- 1 با چرخاندن تیغه اصلاح یا سایر سرهای مخصوص آنها را از دسته جدا کنید و سپس سر مخصوص خط زن ریش را روی دسته فشار دهید.



- 2 شانه را مستقیماً در شیارهای مخصوص هر دو طرف سر مخصوص خط زن ریش به داخل وارد کنید.




- 3 انتخابگر طول را فشار دهید و سپس آن را به سمت چپ یا راست فشار دهید تا تنظیم طول موی دلخواهتان انتخاب شود.
- 4 دستگاه را روشن کنید.




- 5 دستگاه را به سمت بالا حرکت دهید و در همین حال فشار ملایمی وارد کنید. حتماً شانه جلو باید در تماس کامل با پوست باشد.
 - 6 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.
- استفاده از سر مخصوص خط زن ریش بدون شانه**

سر مخصوص خط زن ریش را می‌توانید بدون شانه نیز استفاده کنید تا ریش، سبیل، خط ریش یا موی خط گردن را با سایز 0.5 میلی‌متر خط بیندازید.

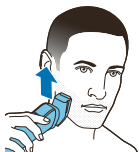

از سر مخصوص خط زن ریش همراه با شانه می‌توانید برای حالت دادن به ریش خود با یک اندازه موی یکنواخت و ثابت یا با اندازه‌های مختلف استفاده کنید. همچنین قبل از اصلاح کردن می‌توانید موهای بلند را کمی کوتاه کنید تا اصلاح راحت‌تری داشته باشید.

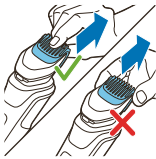

1 شانه اتصال مخصوص حالت دهنده گی ریش را بکشید و جدا کنید.

توجه: شانه را در قسمت وسط بگیرید تا اتصال مخصوص حالت دهنده گی ریش جدا شود. کناره های شانه را نکشید.

2 دستگاه را روشن کنید.



3 اتصال اصلاح مخصوص حالت دهنده گی ریش را به صورت قائم روی پوستتان بگیرید و دستگاه را به سمت پایین حرکت دهید و در همین حال فشار ملایمی وارد کنید.

4 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.

استفاده از سر مخصوص پیرایش بینی/گوش

برای کوتاه کردن موهای بینی/گوش خود می توانید از سر مخصوص پیرایش بینی/گوش استفاده کنید.

کوتاه کردن موهای بینی

قبل از پیرایش مطمئن شوید سر مخصوص پیرایش بینی/گوش و حفره بینی هر دو تمیز هستند.



1 با چرخاندن تیغه اصلاح یا سایر سرهای مخصوص آنها را از دسته جدا کنید و سپس سر مخصوص پیرایش بینی/گوش را روی دسته فشار دهید.

2 دستگاه را روشن کنید.

3 تیغه پیرایش را با احتیاط در یکی از سوراخ های بینی خود وارد کنید.

سر مخصوص پیرایش را بیش از 0.5 سانتی متر در سوراخ های بینی خود فرو نزنید.



4 تیغه پیرایش را به آرامی درون سوراخ بینی حرکت دهید و مطمئن شوید گوشه های سر تیغه به طور محکم روی پوست نگه داشته می شوند. این امر می تواند احساس قلقلک روی پوست را کاهش دهد.

5 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.

مخاط خشک شده بینی می توانید تیغه اصلاح را مسدود کرده و از روشن شدن دستگاه جلوگیری کنید. در صورتی که تیغه اصلاح مسدود شده است، سر مخصوص را تمیز کنید.

اصلاح کردن موهای گوش

اطمینان حاصل نمایید مجاری گوش خارجی شما تمیز و فاقد جرم هستند.


- 1 دستگاه را روشن کنید.
- 2 تیغه پیرایش را به آهستگی روی لاله گوش حرکت دهید تا موهای بیرون زده از لاله گوش را اصلاح کنید.
- 3 تیغه پیرایش را با احتیاط در مجرای گوش خارجی وارد کنید.
- تیغه پیرایش را بیش از 0.5 سانتی متر در مجرای گوش فرو نبرید، زیرا ممکن است به پرده گوش آسیب برساند.



- 4 تیغه پیرایش را به آرامی در جهات مختلف بچرخانید تا همه موهای زائد در مجرای گوش خارجی اصلاح شوند.
- 5 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.

نگهداری و مسافرت

توجه: توصیه می کنیم قبل از نگهداری از دستگاه و ضامان آن برای استفاده بعدی، صبر کنید تا آنها خشک شوند.

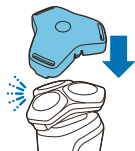


- درپوش محافظ (در صورت ارائه به همراه دستگاه) را روی تیغه اصلاح بگذارید تا از جمع شدن آشغال روی آن جلوگیری شود.
- دستگاه را در کیف مخصوص آن (در صورت ارائه به همراه دستگاه) قرار دهید.
- یا اینکه، دستگاه را روی پایه شارژ (در صورت ارائه به همراه دستگاه) یا پاد تمیزکاری سریع Philips (در صورت ارائه به همراه دستگاه) قرار دهید.

قفل جابجایی

هنگام مسافرت می توانید با قفل کردن دستگاه اصلاح از روشن شدن تصادفی آن جلوگیری کنید.

برای استفاده از حالت قفل جابجایی، دکمه روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

زمانی که قفل سفر فعال باشد، نماد قفل سفر چشمک می زند. دکمه روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

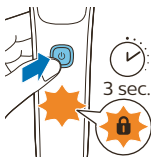



وقتی قفل جابجایی غیرفعال شود، دستگاه به طور خودکار روشن می‌شود.

توجه: وقتی دستگاه اصلاح به پریز دیواری وصل شود، قفل آن به طور خودکار باز می‌شود.

چگونه دستگاه و سرهای مخصوص آن را تمیز کنم؟

جهت برخورداری از عملکرد بهینه، پس از هر بار استفاده دستگاه و سرهای مخصوص آن را تمیز کنید.

تمیز کردن ریش تراش زیر شیر آب

برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، دستگاه اصلاح را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

هرگز واحد اصلاح را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار می‌تواند به تیغه‌های اصلاح آسیب برساند.

هنگام بشستنشوی تیغه اصلاح، ممکن است آب از پایه دستگاه اصلاح بچکد. این امر طبیعی است.



1 ریش تراش را روشن کنید.

2 دستگاه اصلاح را زیر شیر آب گرم بشویید.



3 دستگاه اصلاح را خاموش کنید. دکمه رهاسازی را برای باز کردن واحد اصلاح فشار دهید.

4 محفظه مو را زیر شیر آب گرم بشویید.



5 نگهدارنده تیغه اصلاح را زیر شیر آب گرم بشویید.

6 نگهدارنده تیغه اصلاح را به دقت تکان دهید تا آب باقیمانده خارج شود و سپس اجازه دهید به طور کامل در هوای آزاد خشک شود.



7 دستگاه اصلاح را ببندید.



تمیز کردن کامل

توصیه می‌کنیم تیغه‌های اصلاح را یک بار در ماه یا وقتی دستگاه دیگر مثل سابق کار نمی‌کند، به طور کامل تمیز کنید.

1 مطمئن شوید دستگاه خاموش است و از پریز دیواری جدا شده است.

2 دکمه‌های رهاسازی روی واحد اصلاح را فشار دهید و نگهدارنده تیغه اصلاح را از واحد اصلاح بیرون بکشید.





3 محفظه جمع کردن موها و نگهدارنده تیغه اصلاح را زیر شیر آب بشوید.

4 تیغه‌های اصلاح را جدا کنید. جهت مشاهده دستورالعمل‌های کامل، بخش 'چگونه تیغه‌های اصلاح را تعویض کنم؟' را ملاحظه کنید.

توجه: هر بار بیشتر از یک کاتر و محافظ را تمیز نکنید، چون آنها مجموعه‌های منطبق با هم هستند. اگر بطور تصادفی تیغ را در محافظ اصلاح اشتباه قرار دهید، ممکن است چندین هفته طول بکشد تا عملکرد بهینه اصلاح بازیابی شده و از سر گرفته شود.



5 تیغه و محافظ آن را زیر شیر آب بشوید.

6 تکان دهید تا آب اضافه خارج شود.

7 تیغه‌های اصلاح را دوباره داخل واحد اصلاح قرار دهید. جهت

مشاهده دستورالعمل‌های کامل، بخش 'چگونه تیغه‌های اصلاح را تعویض کنم؟' را ملاحظه کنید.

8 زبانه نگهدارنده تیغه اصلاح را در شیار بالای تیغه اصلاح وارد کنید و تیغه اصلاح را ببندید.

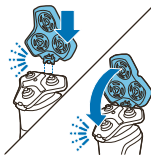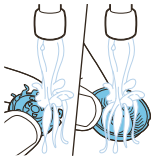


تمیز کردن تیغه پیرایش باز شونده


برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، تیغه پیرایش را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

هرگز دندانه پیرایش را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار می‌تواند به دندانه‌های پیرایش آسیب برساند.

1 مطمئن شوید دستگاه خاموش است و از پریز دیواری جدا شده است.

2 زبانه رهاسازی تیغه پیرایش را به پایین فشار دهید تا تیغه پیرایش بازنشونده باز شود.

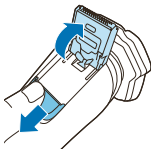

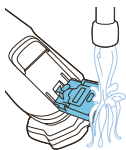


3 دستگاه را روشن کنید و تیغه پیرایشی باز شونده را با آب ولرم بشوید.

4 بعد از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کنید.

5 تیغه پیرایشی باز شونده را با احتیاط تکان دهید تا آب باقیمانده خارج شود و سپس اجازه دهید به طور کامل در هوای آزاد خشک شود.

6 تیغه پیرایشی را ببندید.

نکته: برای عملکرد بهینه، تیغه پیرایشی باز شونده را هر شش ماه یک بار با یک قطره روغن معدنی چرب کنید (روغن همراه دستگاه ارائه نمی‌شود).

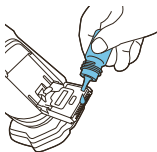

تمیز کردن سرهای مخصوص فشاری

هرگز تیغ یا اتصال‌های مخصوص حالت دهنده‌گی ریش را با حوله یا پارچه خشک نکنید، با این کار ممکن است به دندان‌های اصلاح آسیب وارد شود.

وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیله‌های جانبی است که همراه با دستگاهتان ارائه شده‌اند.

جهت برخورداری از عملکرد بهینه، پس از هر بار استفاده سرهای مخصوص فشاری را تمیز کنید.

1 اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است.

2 سر مخصوص را بچرخانید و از دسته جدا کنید.

سر برس تمیز کننده را مستقیماً از نگهدارنده سر مخصوص بیرون بکشید.

3 قطعات را به طور کامل با آب ولرم بشوید. از صابون تنها برای تمیز کردن برس تمیز کننده پوست استفاده کنید.



نکته: اگر شستشوی سر مخصوص پیرایشی بینی/گوش زیر شیر آب کفایت نمی‌کند، سر مخصوص را روی دسته فشار دهید و تیغه پیرایشی را چند دقیقه در یک ظرف شیشه‌ای حاوی آب ولرم قرار دهید. سپس دستگاه را روشن کنید و زیر شیر آب بشوید.

4 آب اضافی خط زن ریش، شانه‌ها و سرهای مخصوص پیرایش بینی/گوش را با تکاندن آنها خارج کنید و اجازه دهید در هوای آزاد به طور کامل خشک شود.

اتصال برس تمیزکننده را با یک حوله خشک کنید.


هرگز واحد کاتر را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار می‌تواند به دندان‌های اصلاح آسیب برساند.

نکته: برای عملکرد بهینه، دندان‌های سر مخصوص خط‌زن ریش را مرتباً با یک قطره روغن چرخ خیاطی چرب کنید.


چگونه از پاد تمیزکاری سریع استفاده کنم؟

آماده‌سازی پاد تمیزکاری سریع برای استفاده


1 قسمت بالای پاد تمیزکاری سریع را بچرخانید و جدا کنید.

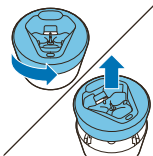


2 درپوش را بچرخانید و از کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدا کنید.

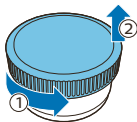


3 زبانه روی درزگیر را بلند کنید و آن را تا گوشه بکشید تا درزگیر از کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدا شود.

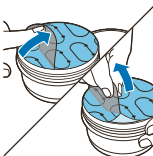


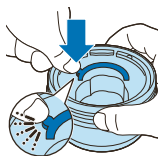

4 قطعه گرد کوچک روی دسته کارتریج پاد تمیزکاری سریع را فشار دهید تا قلاب چفتی روی دسته باز شود.

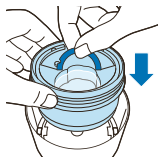

5 کارتریج پاد تمیزکاری سریع را در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید.

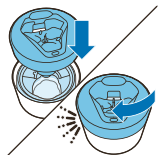

6 قسمت بالایی پاد تمیزکاری سریع را روی پایه قرار دهید و تا جایی که صدای کلیک شنیده شود در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.




برای جلوگیری از نشستی، پاد تمیزکاری سریع را خم نکنید.


استفاده از پاد تمیزکاری سریع

توجه: اگر ماشین اصلاح را به همراه کف اصلاح، خمیر اصلاح یا محصولات پری شیو استفاده می‌کنید، قبل از استفاده از پاد تمیزکاری سریع، سرهای مخصوص اصلاح را به طور کامل بشویید.

همیشه قبل از قرار دادن پاد تمیزکاری سریع، آب اضافی را از دستگاه اصلاح خارج کنید.

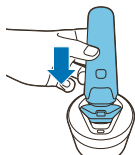

- 1 ماشین اصلاح را به صورت برعکس در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید. ماشین اصلاح به طور خودکار تشخیص می‌دهد که درون پاد تمیزکاری سریع قرار دارد.
- 2 برای شروع برنامه تمیزکاری، ماشین اصلاح را روشن کنید.

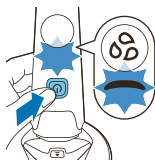

هر برنامه تمیزکاری حدود یک دقیقه زمان می برد. حین برنامه تمیزکاری، نماد تمیزکاری به طور مداوم روشن می ماند و به رنگ آبی پالس می زند.

وقتی برنامه تمیزکاری پایان یابد، دسته ماشین اصلاح با دو بار لرزش سریع آن را اطلاع می دهد.

3 قبل از برداشتن و کنار گذاشتن ماشین اصلاح اجازه دهید درون پاد تمیزکاری سریع به طور کامل در معرض هوا خشک شود.

تعویض کارتریج پاد تمیزکاری سریع

بلافاصله وقتی آیکن تعویض کارتریج روی پاد تمیزکاری سریع ظاهر شد یا مطابق با جدول زمان بندی زیر کارتریج پاد تمیزکاری سریع را تعویض کنید.




زمان تعویض کارتریج پاد تمیزکاری سریع


دور استفاده

دفعات استفاده

هر ماه	حدود 30	هر روز
هر 2 ماه	حدود 20	چند بار در هفته
هر 3 ماه	حدود 13	هر هفته
هر 3 ماه	حدود 3	هر ماه

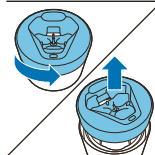

1 قسمت بالای پاد تمیزکاری سریع را بچرخانید و جدا کنید.

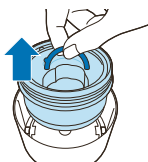

- 2 با گرفتن دسته کارتریج پاد تمیزکاری سریع آن را از پاد تمیزکاری سریع بیرون بیاورید.



- 3 هر نوع مایع باقیمانده را در سینک تخلیه کنید و کارتریج خالی را مطابق با مقررات محلی بازیافت کنید.



- 4 یک کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدید در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید.

برای سفارش کارتریج‌های پاد تمیزکاری سریع تعویضی، کد QR را به سمت چپ اسکن کنید یا از وبسایت www.philips.com/cleaning-cartridge بازدید کنید.

چگونه تیغه‌های اصلاح را تعویض کنم؟

برای رسیدن به حداکثر عملکرد، به شما پیشنهاد می‌کنیم تیغه‌های اصلاح را هر دو سال یکبار تعویض کنید.

تیغه‌های اصلاح آسیب دیده را فوراً عوض کنید. همیشه تیغه‌های اصلاح را با سرهای اصلاح اصلی Philips تعویض کنید.


تعویض تیغه‌های اصلاح

- 1 دستگاه اصلاح را خاموش کنید.

- 2 دکمه‌های رهاسازی روی واحد اصلاح را فشار دهید و نگهدارنده تیغه اصلاح را از واحد اصلاح بیرون بکشید.




- 3 حلقه‌های نگهدارنده را خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید و باز کنید. آنها را در مکانی امن کنار بگذارید.

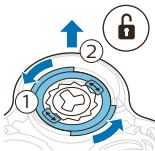

- 4 تیغه‌های اصلاح را از نگهدارنده تیغه جدا کنید.


تیغه‌های اصلاح استفاده شده را بلافاصله به منظور جلوگیری از مخلوط شدن آنها با تیغه‌های اصلاح جدید دور بیندازید.

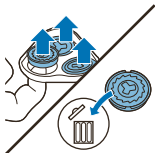


- 5 تیغه‌های اصلاح جدید را در نگهدارنده تیغه قرار دهید.





- 6 حلقه‌های نگهدارنده را در محل اولیه روی تیغه‌های اصلاح قرار دهید و برای اتصال مجدد به حلقه نگهدارنده در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

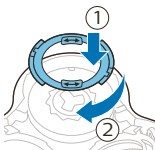

- هر حلقه نگهدارنده دارای دو تورفتگی است که دقیقاً با بیرون زدگی‌های نگهدارنده تیغه اصلاح جفت می‌شوند. حلقه را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا زمانی که صدای کلیک بشنوید که نشان می‌دهد حلقه در جای خود محکم شده است.

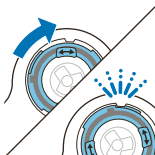

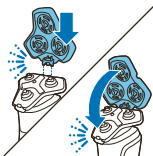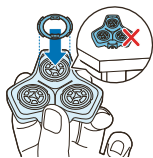

توجه: وقتی تیغه‌های اصلاح را دوباره در جای خود قرار می‌دهید و حلقه‌های نگهدارنده را دوباره وصل می‌کنید، نگهدارنده تیغه اصلاح را در دست‌تان بگیرید. وقتی این کار را انجام می‌دهید، نگهدارنده تیغه اصلاح را روی هیچ سطحی نگذارید زیرا ممکن است به تیغه‌های اصلاح آسیب وارد شود.

7 زبانه نگهدارنده تیغه اصلاح را در شیار بالای تیغه اصلاح وارد کنید و تیغه اصلاح را ببندید.

پشتیبانی

سفارش لوازم جانبی

برای خرید لوازم جانبی و قطعات یدکی، از www.philips.com/parts and-accessories دیدن کنید یا به فروشنده Philips مراجعه کنید. همچنین می‌توانید در کشورتان با مرکز خدمات مشتریان Philips تماس بگیرید (برای اطلاع از جزئیات تماس به دفترچه ضمانت‌نامه بین‌المللی مراجعه کنید).

لوازم جانبی یا قطعات یدکی زیر موجودند:

- تیغه‌های اصلاح تعویضی Philips SH71
- کارتریج پاد تمیزکاری سریع Philips CC12 - 2-بسته
- کارتریج پاد تمیزکاری سریع Philips CC13 - 3-بسته
- کارتریج پاد تمیزکاری سریع Philips CC16 - 6-بسته

توجه: وجود وسیله‌های جانبی ممکن است بسته به کشور متفاوت باشد.

عیب‌یابی

این بخش عمده‌ترین مشکلاتی را که ممکن است در کار با دستگاه با آنها مواجه شوید، خلاصه می‌کند. اگر نتوانستید مشکل را با استفاده از اطلاعات زیر برطرف کنید، از سایت www.philips.com/support دیدن

کنید و به لیست سؤال‌های متداول رجوع کنید، یا می‌توانید در کشورتان با مرکز پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

دستگاه اصلاح

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
وقتی دکمه روشن/خاموش را فشار می‌دهم، دستگاه کار نمی‌کند.	دستگاه همچنان به پریز برق وصل است. به دلایل امنیتی، می‌توانید از این دستگاه بدون سیم استفاده کنید.	اتصال دستگاه را از پریز جدا کنید و برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
شارژ باتری‌های قابل شارژ تمام شده است.	شارژ باتری‌های قابل شارژ	باتری را دوباره شارژ کنید.
قفل جابجایی فعال است.	قفل جابجایی فعال است.	دکمه روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا قفل جابجایی غیرفعال شود.
دستگاه اصلاح پر از گرد و خاک شده یا آسیب دیده است تا حدی که موتور آن قادر به کار کردن نیست.	دستگاه اصلاح پر از گرد و خاک شده یا آسیب دیده است تا حدی که موتور آن قادر به کار کردن نیست.	تیغه‌های اصلاح را به طور کامل تمیز کرده یا آنها را تعویض کنید.
دستگاه مثل قبل اصلاح نمی‌کند.	تیغه‌های اصلاح آسیب دیده یا فرسوده شده‌اند.	تیغه‌های اصلاح را تعویض کنید.
مو یا کثیفی داخل تیغه‌های اصلاح گیر کرده است.	مو یا کثیفی داخل تیغه‌های اصلاح گیر کرده است.	تیغه‌های اصلاح را به طور کامل تمیز کنید.
از پایین دستگاه آب می‌ریزد.	در حین تمیز کردن، ممکن است آب بین بدنه داخلی و خارجی روکش دستگاه جمع شود.	این امر عادی است و خطرناک نیست، زیرا کلیه وسایل الکترونیکی دارای دستگاه برق مهر و موم شده در داخل دستگاه هستند.

پاد تمیزکاری سریع Philips

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
------	--------------	--------

برای تکمیل برنامه تمیزکاری، ماشین اصلاح را در پاد تمیزکاری سریع Philips قرار دهید. هر برنامه تمیزکاری تقریباً ۱ دقیقه طول می کشد. هنگامی که برنامه تمیزکاری تمام شود، آیفن تمیزکاری خاموش می شود.	شما قبل از اتمام برنامه تمیزکاری، ماشین اصلاح را بیرون آوردید.	ماشین اصلاح من بعد از استفاده از پاد تمیزکاری سریع Philips تمیز نیست.
کارتريج پاد تمیزکاری سریع Philips را تعویض کنید.	نیاز است کارتريج پاد تمیزکاری سریع Philips تعویض شود.	
پاد تمیزکاری سریع Philips را در یک سطح صاف قرار دهید.	پاد تمیزکاری سریع Philips کج شده است.	
ماشین اصلاح را در پاد تمیزکاری سریع Philips قرار دهید. ریش تراش را روشن کنید.	پاد تمیزکاری سریع Philips با انرژی موتور ماشین اصلاح کار می کند.	پاد تمیزکاری سریع Philips روشن نمی شود.
ماشین اصلاح را از منبع برق جدا کنید.	ماشین اصلاح به پریز برق متصل است.	
قبل از استفاده از پاد تمیزکاری سریع Philips، ماشین اصلاح را شارژ کنید.	شارژ باتری ماشین اصلاح تمام شده است.	
هر بار پس از شستشوی تیغه های اصلاح، آب اضافی را با تکان دادن آنها خارج کنید و سپس ماشین اصلاح را در پاد تمیزکاری سریع Philips قرار دهید.	شما معمولاً بعد از شستشوی ماشین اصلاح از پاد تمیزکاری سریع Philips استفاده می کنید، اما برای خارج کردن آب اضافی آن را تکان نمی دهید.	پاد تمیزکاری سریع Philips سر ریز کرده است.
تیغه های اصلاح را قبل از استفاده از پاد تمیزکاری سریع Philips به طور کامل بشویید.	شما از ژل یا کف اصلاح استفاده کردید و ماشین اصلاح را قبل از قرار دادن در پاد تمیزکاری سریع Philips شستشو نکردید.	

.Koninklijke Philips N.V 2020 ©

كلية حقوق محفوظ است

(27/8/2020) 3000.057.1977.1



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé