

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4935/00



Vartotojo vadovas

PHILIPS

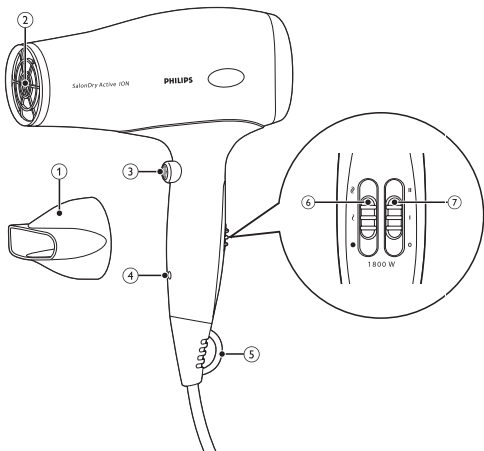

Lietuviškai

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti Philips siūloma parama, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- Įspėjimas: Nenaudokite šio prietaiso arti vandens.
- Naudodami prietaisą vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Arti esantis vanduo kelia grėsmę, net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- **PERSPĖJIMAS:** nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, į oro įleidimo groteles nekiškite metalinių daiktų.
- Niekada neuždenkite oro įleidimo grotelių.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba tų, kurių „Philips“ nerekomenduoja. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.



- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.
- Kai prietaisas perkaista, jis išsijungia automatiškai. Išjunkite aparatą iš elektros lizdo ir palikite jį kelioms minutėms, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar grotelės neužkimštos pūkeliais, plaukais ir pan.

Triukšmo lygis: $L_c = 83 \text{ dB [A]}$

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jis yra saugus naudoti.

Aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.



2 Išdžiovinkite plaukus

- 1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
 - Kruopščiam džiovinimui prijunkite antgalį (①) prie džiovintuvo (②).
 - Norėdami nuimti priedą, traukite jį nuo plaukų džiovintuvo.
- 2 Nustatykite temperatūros jungiklį (⑥) ties **℞**, jei norite karšto oro srauto, **ℤ**, jei norite šilto oro srauto arba **●**, jei norite vėsaus oro srauto. Paspauskite vėsaus srauto mygtuką (③), jei norite vėsiu oro srautu užfiksuoti šukuoseną.
- 3 Nustatykite oro srauto jungiklį (⑦) ties **I**, jei norite džiovinti ir modeliuoti trumpus plaukus silpna oro srove, ties **II**, jei norite greitai išdžiovinti plaukus stipria oro srove arba ties **O**, jei norite išjungti.
 - Jonizavimo funkcija įsijungia, kai pasirenkate oro srautą ir kai užsidega indikatorius lemputė (④). Ši funkcija suteikia plaukams blizgesio ir sumažina plaukų įsielektrinimą.
 - ↳ Veikiant šiai funkcijai, galite pajusti specifinį kvapą. Tai normalu. Kvapas susidaro dėl jonų generacijos.

Po naudojimo:

- 1 prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Nuvalykite prietaisą drėgna šluoste.
- 4 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos (⑤)

3 Garantija ir techninis aptarnavimas

Prireikus informacijos apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20741



100% recycled paper
100% papier recyclé

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP8315



Vartotojo vadovas

PHILIPS

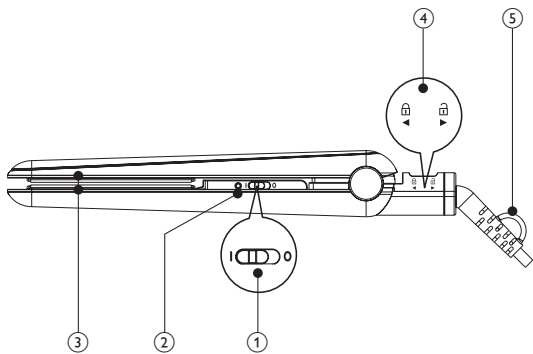

Lietuviškai

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
- Jei prietaisas naudojamas vonioje, po naudojimo išjunkite jį iš maitinimo lizdo, nes arti esantis vanduo kelia pavojų net ir išjungus prietaisą.
- PERSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Prietaisą naudokite tik plaukams išdžiūvus. Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Saugokitės, kad karštu prietaisu nepaliestumėte odos.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Jei prietaisas karštas, laikykite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus ir niekada neuždenkite prietaiso rankšluosčiu, audeklu ar pan.



- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų „Philips“. Jei naudosite tokius priedus ar dalis, garantija nustos galioti.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Jei naudosite prietaisą dažytiems plaukams, tiesinimo plokštelės gali išsitemti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.
- Nekiškite metalinių daiktų prie jonų išleidimo angos.

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai pagal šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus eksploatuojamas prietaisas, remiantis dabartine moksline informacija, yra saugus naudoti.

Aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip padėsite saugoti aplinką



2 Plaukų tiesinimas

- 1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
- 2 Pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį (①) į padėtį **I**, kad įjungtumėte prietaisą.
 - ↳ Užsidegs maitinimo indikatorius (②).
 - ↳ Po 30 sekundžių prietaisas įkais.
 - ↳ Jona funkcija bus aktyvuota, kai įjungsite prietaisą. Ši funkcija suteikia plaukams blizgesio ir sumažina plaukų įsielektrinimą. Kai funkcija įjungta, galite pajusti tam tikrą kvapą arba spragsėjimą. Šis kvapas ir garsas atsiranda dėl jonizacijos - tai normalu.
- 3 Norėdami atrakinti prietaisą paslinkite užraktą (④).
- 4 Sušukuokite plaukus ir atskirkite ne platesnę nei 5 cm sruogą tiesinimui.
- 5 Įdėkite ją tarp tiesinimo žnyplių (③) ir suspauskite rankenas.
- 6 Vienu judesiu plaukų tiesinimo įtaisu braukite žemyn (maks. 5 sekundes) nuo šaknų iki galiukų ir nesustokite, kad plaukai nenudegtų.
 - Norėdami sumodeliuoti sruogas, pasukite tiesintoją pusę apsisukimo į vidų (arba į išorę), kai pasieksite plaukų galiukus. Palaikykite tiesinimo įtaisą toje pačioje padėtyje 2-3 sekundes, tada jį atleiskite.

- 7 Po 20 sekundžių pakartokite 6 veiksmą, kol pasieksite pageidaujama išvaizdą.
- 8 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite veiksmus nuo 4 iki 7.

Po naudojimo:

- 1 prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Prietaisą ir tiesinimo žnyples valykite drėgna šluoste.
- 4 Užfiksuokite tiesinimo žnyples (④).
- 5 Laikykite sausoje ir saugioje, nedulkėtoje vietoje. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos (⑤)

3 Garantija ir techninis aptarnavimas

Prireikus informacijos apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21811



100% recycled paper
100% papier recyclé