

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

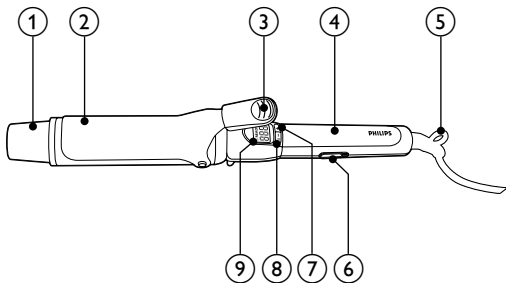

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- A készüléket csak száraz haj formázásához használja. Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék forró felületeit ne érintse a bőréhez.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ha a készülék forró, helyezze azt valamilyen hőálló felületre, és soha ne takarja le semmivel, pl. törölközővel vagy ruhadarabbal.



- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.
- Ha festett hajon használja a készüléket, a hajsütő vasak elszíneződhetnek.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Továbbá, a biztonság szempontjából azt javasoljuk, hogy a fürdőszobát (vizes helyiségeket) ellátó áramkörbe egy max. 30 mA-es áramvédő kapcsolót építesse be. További tanácsot szakembertől kaphat.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezete védelméhez.



2 A haj göndörítése

Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet válasszon. A készülék első használatakor mindig válasszon alacsony fokozatot.

Hajtípus	Hőfokbeállítás
Durva és vastag szálú haj esetében	Közepes és magas (170 °C vagy magasabb)
Finom szálú, közepesen vastag szálú haj esetében	Alacsony és közepes (160 °C vagy kevesebb)
Világos, szőke, szőkített vagy festett haj	Alacsony (160 °C alatt)

- 1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
- 2 A készülék bekapcsolásához csúsztassa el a be-/kikapcsolót I (6) állásba.
↳ Az alapértelmezett hőmérsékletbeállítás megjelenik a kijelzőn.
- 3 A  (7) vagy  (8) gombok megnyomásával válassza ki a hajának megfelelő hőfokbeállítást.
↳ Ha a hajsütővas felmelegedett a kiválasztott hőmérsékletre, a „READY” (KÉSZ) (9) jelzés jelenik meg.
 - A kiválasztott hőfokbeállítás rögzítéséhez tartsa nyomva a  gombot (8), amíg a  ikon meg nem jelenik.
 - A rögzítés feloldásához tartsa nyomva a  gombot, amíg a  ikon el nem tűnik.
- 4 Fésülje, és válassza több kis részre haját.
- 5 A kar (3) megnyomását követően helyezzen egy hajfűrtöt a hengertest és a csipesz (2) közé.
- 6 Engedje ki a kart, és csúsztassa a hengert a hajfűrt végéig.

- 7 Fogja meg a hidegvéget (①) és a hajsütővas fogantyúját (④), majd csavarja rá a hajfűrtöt annak végétől a tövéig a hengerre.
- 8 Tartsa a hajsütővasat ebben a helyzetben legfeljebb 10 másodpercig, majd csavarja le a hajfűrtöt addig, amíg a kar segítségével a csipesz újra fel nem nyitható.

Megjegyzés: A hajtincs letekerésekor ne nyomja hozzá a hajsütővasat, különben a tincs kiegyenesedhet.

- 9 A haj többi részének göndörítéséhez, ismételje meg a 5-8 lépéseket.

A használatot követően:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fal aljzatból.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 A készüléket és a hajsütővasat nedves ruhával tisztítsa.
- 4 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (⑤) függesztve is tárolható.

3 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

 100% recycled paper
100% papier recyclé