



PHILIPS

BSC111
MS1011

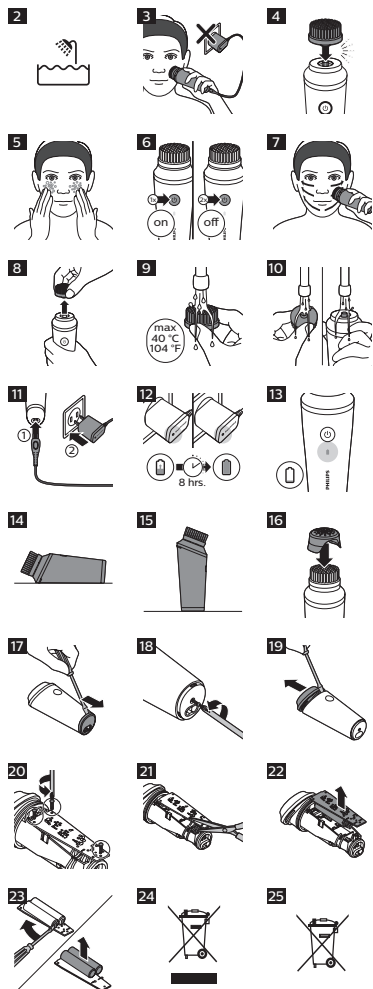

ENGLISH

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Brush head
- 3 Connection pin
- 4 On/off button
- 5 Battery-low indicator
- 6 Handle
- 7 Socket for small plug
- 8 Anti-roll ridge
- 9 Supply unit
- 10 Charging light
- 11 Small plug
- 12 Bottom cap

Note: Brush heads may differ depending on the VisaPure type.

Introduction

Thank you for choosing to buy Philips VisaPure Essential Mini. Before you get started, we hope you will register your product at www.philips.com/welcome in order to enjoy dedicated product support and offers designed especially for you.

So what is VisaPure Essential Mini and how can it help your skin? Cleansing is an essential part of the daily skincare routine, but traditional methods do not always leave your skin as clean and radiant as it could be. That is why we have developed VisaPure Essential Mini – our exciting new approach to facial cleansing. Forget manual cleansing, with VisaPure Essential Mini you can enjoy clean, radiant skin, quickly and easily every day. VisaPure Essential Mini uses gentle rotating movements to cleanse deeply, remove impurities and make-up to leave skin feeling soft and fresh. Designed to complement your current routine, you can use VisaPure Essential Mini together with your current cleanser. It also helps skincare products applied after cleansing – such as your favorite moisturizer – to be absorbed better. You will notice the cleansing effect immediately – experiencing smoother, more radiant-looking skin. VisaPure Essential Mini comes ready to use with a brush head. Additional brush heads for different skin types and purposes are available separately.

Ready to get started? Use VisaPure Essential Mini twice daily to enjoy soft, cleansed skin and to reveal your natural radiance. We hope you and your skin will enjoy using VisaPure Essential Mini.

Important safety information

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the supply unit away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the supply unit in water or any other liquid. After cleaning, make sure the supply unit is completely dry before you connect it to the wall socket.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

Warning

- For the purpose of recharging the battery, only use the detachable supply unit

(A00390) provided with the appliance (see symbol).



- Do not use the appliance, the brush head or the supply unit if it is damaged or broken to avoid injuries.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance, the brush head or the supply unit if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision

www.philips.com



>75% recycled paper

4222.100.7448.3 (13/12/2019)



or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- This appliance is NOT a toy. Keep the appliance out of the reach of children.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the appliance plug to avoid short circuiting.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.

Caution

- This appliance is intended for cleansing the face, excluding the sensitive area around the eyes. Do not use the appliance for any other purpose.
- Do not use the appliance more than twice a day.
- For hygienic reasons, we advise you to not share the appliance with other people.
- Do not clean the appliance with water that is hotter than

shower temperature (max. 40 °C/104 °F).

- Do not put the appliance or any part in the dishwasher.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.
- Do not use the appliance on chapped skin, after eye surgery, open wounds or if you suffer from skin diseases or skin irritations, such as severe acne, sunburn, skin infection etc.
- Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
- If you wear piercings on your face, remove the piercings before you use the appliance or make sure that you do not use the appliance on or near the piercing.
- If you wear jewelry or glasses, take them off before you use the appliance or make sure you do not use the appliance on or near the jewelry or glasses.
- Do not use the appliance with self-made cleansers or

cleansers containing harsh chemicals or rough particles.

- If you have sensitive skin or experience skin irritation after using the appliance with the normal brush head, we advise you to switch to the sensitive brush head.
- VisaPure cleanses your skin deeply and stimulates blood circulation. If your skin is used to the treatment, you may experience slight skin reactions like redness or skin tightness on occasion. If your skin is not used to the treatment, these reactions may be stronger and can last longer, but should disappear after some hours. To reduce these skin reactions, you can shorten the treatment time, reduce the treatment frequency and/or apply less pressure on the skin during treatment. After 2 weeks of daily use, your skin should have adapted to treatment with VisaPure. However, if you still experience strong skin reactions after 2 weeks of daily

use, we advise you to stop using VisaPure and give your skin some time to recover. You can continue your treatment once the skin reactions have disappeared, using reduced treatment time and frequency. If the strong skin reactions reoccur, we advise you to contact your doctor.

- We advise you to not cleanse your skin longer than 1 minute at a time, to prevent overtreatment.
- Use a hairband or hair clips to avoid your hair getting caught in the rotating parts.

General

- Please note that the condition of the skin varies throughout the year. Facial skin can get dryer during the winter season. In that case you can reduce the treatment time or frequency, depending on the needs of your skin.
- The appliance cannot be used directly from the wall socket.
- Regular cleaning of the appliance ensures optimal results and a longer lifetime for the appliance.
- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap.
- This appliance is waterproof (Fig. 2). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord.
- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Using the appliance

You can either use the appliance in front of the sink, in the shower or in the bath. We advise you to use VisaPure Essential Mini with your favorite cleanser. You can cleanse your face with VisaPure Essential Mini twice a day.

Daily facial cleansing with VisaPure

Note: The appliance does not work directly from the wall socket (Fig. 3).

Note: Do not use the brush head on the sensitive skin around the eyes.

- 1 Push the brush head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 4).
- 2 Moisten the brush head with water or liquid cleanser or apply the cleanser directly on your skin before you use the appliance. Do not use the appliance with a dry brush head, as this can irritate the skin (Fig. 5).
- 3 Place the brush head on your skin.
- 4 Press the on/off button once to switch on the appliance. Press the button once more to switch off the appliance (Fig. 6).

Note: We advise you to not cleanse your skin for longer than 1 minute to prevent overtreatment.

- 5 Gently move the brush head across your skin from the nose towards the ear (Fig. 7).

Do not push the brush head too hard onto the skin to make sure that the treatment remains comfortable.

- 6 After the treatment, rinse and dry your face.
- 7 Clean the brush head with water.

Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Cleaning the appliance and the brush head

Clean the appliance and the brush head thoroughly with water after each use, to ensure optimum performance. Make sure that the appliance is switched off before you start cleaning it.

- 1 Remove the brush head from the appliance (Fig. 8).
- 2 Rinse the handle and the brush head under the tap with warm water with a maximum temperature of 40 °C/104 °F (Fig. 9).
- 3 Clean the back of the brush head and the connection pin of the appliance under the tap at least once a week (Fig. 10).
- 4 Dry these parts with a towel.

Cleaning the supply unit

Danger: Always keep the supply unit dry. Never rinse it under the tap or immerse it in water.

Make sure the supply unit is unplugged when you clean it. Only wipe it with a dry cloth.

Charging the appliance

Charging the appliance takes approximately 8 hours. A fully charged appliance can be used for at least 20 days without charging. This is based on a 1-minute cleansing routine when you use the VisaPure Essential Mini twice a day.

Note: The appliance cannot be used directly from the wall socket.

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug into the socket of the appliance.
- 3 Put the supply unit in the wall socket (Fig. 11).
- 4 Charge the appliance. The charging light on the supply unit lights up white continuously to indicate that the appliance is charging (Fig. 12).

Battery-low indicator

- When the battery is almost empty, the battery-low indicator on the handle lights up orange for 15 seconds. The battery still contains enough energy for a complete treatment (Fig. 13).

Storage

- To store the appliance horizontally, place it on the anti-roll ridge (Fig. 14), or place the appliance upright (Fig. 15).

- If you take the appliance with you when you travel, put the protection cap on the dry brush head to protect the brush head filaments (Fig. 16).

Note: Never put the protection cap on the brush head if the brush head is still wet, for hygienic reasons.

Brush head replacement

Damaged brush heads or worn filaments could lead to skin irritation. Therefore brush heads need to be replaced every 3 months or earlier if the filaments are deformed or damaged. Replacement brush heads are available from our website www.philips.com/parts-and-accessories or from the shop where you purchased your Philips VisaPure Essential Mini. If you have any difficulties obtaining replacement brush heads, please contact the Philips Consumer Care Center in your country. You find its contact details in the international warranty leaflet. You can also visit www.philips.com/support.

Other heads

All VisaPure brush heads are compatible with VisaPure Essential Mini. The Revitalising Massage head, Fresh Eyes head and Fresh Skin head are only compatible with VisaPure Advanced, not with VisaPure Essential Mini. If you like to know more about other types of heads that are available for specific skincare needs, please visit www.philips.com/beauty for information.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 24).
- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 25) (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.

- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the product. Before you remove the battery, make sure that the product is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the product and when you dispose of the rechargeable battery.

- 1 Switch on the appliance and let it operate until it switches off because the rechargeable battery is empty.
- 2 Separate the bottom cap from the handle with a small flathead screwdriver (Fig. 17) and undo the screw (Fig. 18).
- 3 Insert a small flathead screwdriver between the top part and the handle and pry loose the top part of the appliance (Fig. 19). Carefully pull the top part with the battery holder out of the housing (Fig. 20).
- 4 Cut the wires (Fig. 21) and undo the screw of the printed circuit board (Fig. 22).
- 5 Remove the rechargeable battery from the battery holder (Fig. 23).

Warning: Do not attempt to replace the rechargeable battery.

Warning: Do not reconnect the appliance to the wall socket after you have removed the rechargeable battery.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The appliance does not work.	Make sure that the appliance is disconnected from the wall socket when you use it. Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Make sure that you have pressed the on/off button properly. When connected to the wall socket, check if the charging light on the supply unit lights up to make sure that the appliance is charging. If it does not light up or if the appliance still does not work, take it to your Philips dealer or an authorized Philips service center.
The appliance does not charge.	Make sure that the socket to which you connect the appliance is live. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the supply unit still does not light up or if the appliance still does not charge, take it to your Philips dealer or an authorized Philips service center.
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	The appliance is suitable for all skin types. Do not use the appliance on dry, chapped skin, open wounds, or when you suffer from skin diseases or skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, etc. Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.

POLSKI

Opis ogólny (rys. 1)

- 1 Nasadka zabezpieczająca
- 2 Główka szczoteczki
- 3 Bolec do podłączania
- 4 Wylącznik
- 5 Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora
- 6 Uchwyt
- 7 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
- 8 Krawędź zapobiegająca obracaniu
- 9 Zasilacz
- 10 Wskaźnik ładowania
- 11 Mała wtyczka
- 12 Dolna nasadka

Uwaga: Głównki szczoteczki mogą się różnić w zależności od typu urządzenia VisaPure.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie urządzenia Philips VisaPure Essential Mini. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome, aby móc korzystać z pomocy technicznej dotyczącej tego produktu oraz z ofert przygotowanych specjalnie dla Ciebie.

Co to jest VisaPure Essential Mini i jak to urządzenie może pomóc Twojej skórze? Oczyszczanie to podstawowy element codziennej pielęgnacji skóry. Tradycyjne metody oczyszczania nie zawsze zapewniają pożądaną czystość i promienność skóry. Dlatego opracowaliśmy VisaPure Essential Mini — nasze niezwykle urządzenie do oczyszczania skóry twarzy. Zapomnij o ręcznym oczyszczaniu. Dzięki urządzeniu VisaPure Essential Mini przy minimalnym wysiłku codziennie będziesz mieć czystą i promienną cerę. VisaPure Essential Mini korzysta z technologii ruchów okrężnych, dzięki czemu głęboko oczyszcza oraz usuwa zanieczyszczenia i makijaż, pozostawiając skórę miękką i odświeżoną. Urządzenie opracowano jako uzupełnienie aktualnie stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych, dzięki czemu można go używać wraz ze środkiem oczyszczającym. Wspomaga również wchłanianie środków stosowanych po oczyszczeniu skóry, takich jak Twój ulubiony krem nawilżający. Efekt oczyszczania dostrzeżesz natychmiast — skóra będzie gładsza i

bardziej promienna. Urządzenie VisaPure Essential Mini jest gotowe do użycia wraz z główką szczoteczki od razu po zakupie. Osobno dostępne są dodatkowe główki szczoteczki do różnych typów skóry i zastosowań. Możemy zaczynać? Używaj urządzenia VisaPure Essential Mini dwa razy dziennie, aby cieszyć się miękką, oczyszczoną skórą i odkryć jej naturalne piękno. Życzymy przyjemnego korzystania z urządzenia VisaPure Essential Mini.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Trzymaj zasilacz z dala od wody. Nie kładź go ani nie przechowuj w pobliżu wanny, miski, zlewu lub innego pojemnika z wodą. Nie zanurzaj zasilacza w wodzie ani innym płynie. Po zakończeniu czyszczenia upewnij się, że zasilacz jest całkowicie suchy, zanim podłączysz go do gniazdka elektrycznego.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdka elektryczne w łazience bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie pomiarowym nieprzekraczającym 30 mA. Skontaktuj

się w tej sprawie z wykwalifikowanym elektrykiem.

Ostrzeżenie

- Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie odłączanego zasilacza (A00390) dołączonego do urządzenia (zobacz symbol).



- Nie używaj urządzenia, główki szczoteczki ani zasilacza, gdy są zepsute lub uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Zawsze sprawdzaj urządzenie przed jego użyciem. Nie używaj urządzenia, główki szczoteczki ani zasilacza, gdy są uszkodzone, gdyż może to być niebezpieczne. Uszkodzoną część należy wymienić na oryginalny element tego samego typu.
- Wtyczka ma wbudowany zasilacz. Ze względów bezpieczeństwa nie odcinaj wtyczki w celu jej wymiany na inną.
- W pełni ładuj urządzenie nie rzadziej niż raz na

3 miesiące, aby utrzymać żywotność akumulatora.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru.
- To urządzenie NIE jest zabawką. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wkładaj elementów metalowych do gniazdka elektrycznego na wtyczkę urządzenia, aby uniknąć zwarcia.

- To urządzenie zawiera niewymienny akumulator.

Uwaga

- To urządzenie jest przeznaczone do oczyszczania skóry twarzy z wyjątkiem wrażliwych partii skóry wokół oczu. Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie korzystaj z urządzenia częściej niż dwa razy dziennie.
- Ze względów higienicznych nie używaj urządzenia wspólnie z innymi osobami.
- Nie myj urządzenia wodą o temperaturze wyższej niż temperatura wody do kąpieli (maks. 40°C).
- Nie umieszczaj urządzenia ani żadnych jego części w zmywarce.
- Używaj urządzenia oraz ładuj i przechowuj je w temperaturze od 10°C do 40°C.
- Nie używaj urządzenia po operacji oczu, na spierzchniętej skórze, otwartych ranach, podrażnieniach lub zmianach, takich

jak silny trądzik, poparzenia słoneczne, infekcje skórne itp.

- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli przyjmujesz leki na bazie sterydów.
- Jeśli masz na twarzy kolczyki, zdejmij je przed użyciem urządzenia lub uważaj, aby nie zbliżyć do nich urządzenia ani nie dotykać ich nim.
- Jeśli nosisz biżuterię lub okulary, zdejmij je przed użyciem urządzenia lub uważaj, aby nie zbliżyć do nich urządzenia ani nie dotykać ich nim.
- Nie używaj urządzenia z samodzielnie przygotowanymi środkami myjącymi ani środkami myjącymi zawierającymi żrące substancje chemiczne bądź ostre drobinki.
- Jeśli masz wrażliwą skórę lub odczuwasz podrażnienie po użyciu urządzenia z główką szczoteczki do skóry normalnej, zalecamy zmianę na główkę szczoteczki do skóry wrażliwej.
- Urządzenie VisaPure głęboko oczyszcza Twoją skórę oraz stymuluje krążenie

krwi. Jeśli Twoja skóra przywykła do zabiegów, możesz czasem doświadczyć delikatnych reakcji skórnych, np. zaczerwienienia lub napięcia skóry. Jeśli Twoja skóra nie przywykła do zabiegów, reakcje mogą trwać dłużej i być silniejsze, jednak powinny ustąpić po kilku godzinach. W celu zmniejszenia dolegliwości reakcji skórnych możesz skrócić czas zabiegu, zredukować częstotliwość lub delikatniej naciskać na skórę podczas zabiegu. Po dwóch tygodniach codziennego stosowania Twoja skóra powinna przyzwycząć się do urządzenia VisaPure. Jeśli jednak po dwóch tygodniach użytkowania wciąż będą dokuczać Ci reakcje skórne, zalecamy zaprzestanie stosowania urządzenia VisaPure i zaczekanie, aż skóra dojdzie do siebie. Kiedy reakcje skórne znikną, możesz kontynuować zabiegi, ograniczając ich czas i częstotliwość. Jeśli dokuczliwe reakcje

skórne pojawią się ponownie, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem.

- Nie zalecamy oczyszczania skóry dłużej niż 1 minutę, aby uniknąć podrażnień.
- Używaj opaski lub spinek do włosów, aby nie dopuścić do wkręcenia się włosów w obracające się części urządzenia.

Opis ogólny

- Pamiętaj, że stan skóry zmienia się w ciągu roku. Zimą skóra może być bardziej wysuszona. W takiej sytuacji możesz ograniczyć czas lub częstotliwość używania urządzenia zależnie od stanu skóry.
- Tego urządzenia nie wolno używać podłączonego bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Regularne czyszczenie urządzenia zapewni optymalne rezultaty i przedłuży okres jego eksploatacji.
- Urządzenie spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa IEC i może być używane w kąpeli i pod prysznicem oraz myte pod wodą.
- Urządzenie jest wodoodporne (rys. 2). Można go używać w wannie lub pod prysznicem oraz Ze względów bezpieczeństwa urządzenia można używać tylko w trybie zasilania bezprzewodowego.
- Urządzenie posiada automatyczny przełącznik napięcia i jest dostosowane do użytku w sieciach elektrycznych o napięciu od 100 V do 240 V.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Używanie urządzenia

Z urządzenia można korzystać przy umywalce, pod prysznicem lub w wannie. Zalecamy stosowanie urządzenia VisaPure Essential Mini w połączeniu z ulubionym środkiem oczyszczającym. Urządzenie VisaPure Essential Mini możesz używać do oczyszczania skóry dwa razy dziennie.

Codziennie oczyszczanie twarzy za pomocą urządzenia VisaPure

Uwaga: To urządzenie nie działa, gdy jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego (rys. 3).

Uwaga: Nie używaj główki szczoteczki na wrażliwej skórze wokół oczu.

- 1 Dociśnij główkę szczoteczki do bolca do podłączania, aż zatrzaśnie się w odpowiedniej pozycji i usłyszysz kliknięcie (rys. 4).
- 2 Przed użyciem urządzenia zwilż główkę szczoteczki wodą bądź środkiem myjącym lub nałóż środek myjący bezpośrednio na skórę. Nie używaj urządzenia z suchą główką szczoteczki, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry (rys. 5).
- 3 Przyłóż główkę szczoteczki do skóry.
- 4 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie (rys. 6).

Uwaga: Nie zalecamy oczyszczania skóry dłużej niż 1 minutę, aby uniknąć podrażnień.

- 5 Ostrożnie przesuwaj główkę szczoteczki po skórze, w kierunku od nosa do ucha (rys. 7). Nie dociskaj szczoteczki zbyt mocno do skóry. Dzięki temu zabieg nie będzie wywoływać dyskomfortu.
- 6 Po zakończeniu zabiegu opłucz i osusz twarz.
- 7 Wyczyść główkę szczoteczki wodą.

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków ściernych ani mocnych płynów, takich jak benzyna lub aceton.

Czyszczenie urządzenia i szczoteczki

Aby urządzenie działało optymalnie, po każdym użyciu dokładnie wyczyść je i główkę szczoteczki. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone.

- 1 Zdejmij główkę szczoteczki z urządzenia (rys. 8).
- 2 Opłucz uchwyt i główkę szczoteczki pod bieżącą, ciepłą wodą o temperaturze maksymalnie 40°C (rys. 9).
- 3 Wyczyść tył główki szczoteczki i bolec do podłączania pod bieżącą wodą co najmniej raz w tygodniu (rys. 10).
- 4 Wytrzyj te części do sucha ręcznikiem.

Czyszczenie zasilacza.

Niebezpieczeństwo: Zasilacz przechowuj zawsze w suchym miejscu. Nigdy nie opłukuj go pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj w wodzie.

Przed czyszczeniem odłącz zasilacz od sieci. Wycieraj go wyłącznie suchą szmatką.

Ładowanie urządzenia

Ładowanie urządzenia trwa około 8 godzin. W pełni naładowanego urządzenia można używać bez kolejnego ładowania przez co najmniej 20 dni. Opiera się to na 1-minutowym cyklu oczyszczania, używając urządzenia VisaPure Essential Mini dwa razy dziennie.

Uwaga: Tego urządzenia nie wolno używać podłączonego bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

- 1 Upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone.
- 2 Włóż małą wtyczkę do gniazda w urządzeniu.
- 3 Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (rys. 11).
- 4 Naładuj urządzenie. Jeśli wskaźnik ładowania na zasilaczu świeci się na biało w sposób ciągły, oznacza to, że trwa ładowanie (rys. 12).

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora

- Gdy akumulator jest prawie całkowicie rozładowany, wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora na uchwycie świeci na pomarańczowo przez 15 sekund. Akumulator ma wystarczający zapas energii na dokończenie zabiegu (rys. 13).

Przechowywanie

- Aby przechowywać urządzenie w pozycji poziomej, umieść je we wgłębieniu (rys. 14) zapobiegającym obracaniu lub ustaw je pionowo (rys. 15).

- Na czas podróży załóż na suchą główkę szczoteczki nasadkę zabezpieczającą, aby chronić ją i jej włókna (rys. 16).

Uwaga: Ze względów higienicznych nigdy nie nakładaj nasadki zabezpieczającej na główkę szczoteczki, jeśli główka jest wilgotna.

Wymiana szczoteczki

Uszkodzone szczoteczki lub zużyte włókna mogą podrażniać skórę. Dlatego główki szczoteczki należy wymieniać co 3 miesiące lub częściej, jeśli włókna są odkształcone bądź uszkodzone. Wymienne główki szczoteczki są dostępne na naszej stronie internetowej www.philips.com/parts-and-accessories oraz w sklepie, w którym zakupiono urządzenie Philips VisaPure Essential Mini. W przypadku problemów z zakupem nowej szczoteczki skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju. Szczegóły kontaktowe znajdziesz w międzynarodowej karcie gwarancyjnej. Możesz też zajrzeć na stronę www.philips.com/support.

Inne główki

Wszystkie główki szczoteczki VisaPure pasują do urządzenia VisaPure Essential Mini. Głowica do masażu rewitalizującego, końcówka odświeżająca do oczu oraz końcówka masująca Fresh Skin pasują jedynie do urządzenia VisaPure Advanced (nie są odpowiednie do urządzenia VisaPure Essential Mini). Więcej informacji o innych rodzajach główek szczoteczek dostępnych dla określonych typów skóry można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/beauty.

Ochrona środowiska

- Ten symbol oznacza, że produktu nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE) (rys. 24).
- Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator, którego nie wolno utylizować wraz ze zwykłymi odpadami domowymi (rys. 25) (2006/66/EC). Produkt należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego firmy Philips, gdzie akumulator zostanie wyjęty przez wykwalifikowany personel.
- Takie oznakowanie informuje, że produkt oraz akumulator po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz akumulator do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz akumulator mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.
- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Wyjmowanie akumulatora

Przed wyrzuceniem zużytego urządzenia wyjmij z niego akumulator. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, czy urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a akumulator jest całkowicie rozładowany.

Stosuj wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora

- 1 Włącz urządzenie i pozostaw je włączone do czasu, aż samo się wyłączy z powodu wyczerpania akumulatora.
- 2 Oddziel dolną nasadkę od uchwytu za pomocą małego płaskiego śrubokrętu (rys. 17), a następnie odkręć śrubkę (rys. 18).
- 3 Wsuń mały płaski śrubokręt między górną część a uchwyt, a następnie podważ górną część urządzenia (rys. 19). Ostrożnie wyciągnij z obudowy (rys. 20) górną część z uchwytem akumulatora.
- 4 Przetnij przewody (rys. 21) i odkręć śrubkę na płytce drukowanej (rys. 22).
- 5 Wyciągnij akumulator z uchwytu (rys. 23).

Ostrzeżenie: Nie próbuj wymieniać akumulatora.

Ostrzeżenie: Nie wolno podłączać urządzenia do sieci elektrycznej po wyjęciu akumulatora.

Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z treścią międzynarodowej gwarancji.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Rozwiązanie
---------	-------------

Urządzenie nie działa.	Upewnij się, że podczas używania urządzenie jest odłączone od gniazda elektrycznego. Ładuj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji obsługi. Sprawdź, czy nie miała miejsca awaria zasilania i czy gniazdko jest pod napięciem. Upewnij się, że przycisk zasilania został prawidłowo naciśnięty. Gdy urządzenie jest podłączone do gniazodka elektrycznego, sprawdź, czy wskaźnik ładowania na zasilaczu świeci się, aby upewnić się, że trwa ładowanie. Jeśli wskaźnik nie świeci się lub urządzenie wciąż nie działa, zanieś je do sprzedawcy firmy Philips lub do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.
------------------------	--

Urządzenie nie ładuje się.	Upewnij się, że gniazdko elektryczne, do którego jest podłączone urządzenie, znajduje się pod napięciem. Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazodka w szafce łazienkowej, może być konieczne włączenie światła w celu uaktywnienia gniazodka. Jeśli wskaźnik na zasilaczu wciąż nie świeci się lub urządzenie wciąż się nie ładuje, zanieś je do sprzedawcy firmy Philips lub do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.
----------------------------	---

Nie wiem, czy urządzenie jest odpowiednie dla mojej skóry.	Urządzenie jest odpowiednie do każdego rodzaju skóry. Nie używaj urządzenia na spierzchniętą skórę, otwarte rany, podrażnienia lub zmiany, takie jak silny trądzik, poparzenia słoneczne, infekcje skórne itp. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli przyjmujesz leki na bazie sterydów.
--	--

ROMÂNĂ

Descriere generală (Fig. 1)

- 1 Capac de protecție
- 2 Cap de periere
- 3 Ax de legătură
- 4 Buton de pornire/oprire
- 5 Indicator pentru baterie descărcată
- 6 Mâner
- 7 Mufă pentru conector mic
- 8 Bordură antialunecare
- 9 Unitate de alimentare electrică (adaptor)
- 10 Led încărcare
- 11 Conector mic
- 12 Capac inferior

Notă: Capetele de periere pot fi diferite în funcție de tipul VisaPure.

Introducere

Vă mulțumim pentru că ați ales să cumpărați Philips VisaPure Essential Mini. Înainte de a începe, sperăm să vă înregistrați produsul la adresa www.philips.com/welcome pentru a beneficia de asistență dedicată pentru produs și oferte concepute special pentru dvs.

Așadar, ce este Philips VisaPure Essential Mini și cum vă poate ajuta pielea? Curățarea este o componentă esențială a rutinei zilnice de îngrijire a pielii, însă metodele tradiționale nu lasă întotdeauna pielea dvs. atât de curată și de strălucitoare pe cât ar putea fi. Iată de ce am creat Philips VisaPure Essential Mini – noua noastră abordare interesantă în materie de curățare facială. Uitați de curățarea manuală; cu Philips VisaPure Essential Mini vă puteți bucura zilnic de o piele curată și radiantă, ușor și rapid. Philips VisaPure Essential Mini utilizează mișcări de rotație gentile pentru a curăța în profunzime, a elimina impuritățile și machiajul și a lăsa o senzație curată și proaspătă a pielii. Conceput pentru a vă completa rutina curentă, puteți utiliza Philips VisaPure Essential Mini împreună cu demachiantul dvs. curent. De asemenea, facilitează o mai bună absorbție a produselor de îngrijire a pielii aplicate după curățare, precum crema dvs. hidratantă preferată. Veți constata imediat efectul de curățare – o piele mai catifelată, cu un aspect mai radiant. Philips VisaPure Essential Mini este gata

de utilizare cu un cap de periere. Tipuri suplimentare de capete de periere pentru diferite tipuri de piele sunt disponibile separat. Sunteți pregătiți să începeți? Utilizați Philips VisaPure Essential Mini de două ori pe zi pentru a vă bucura de o piele catifelată și curățată și pentru a amplifica strălucirea dvs. naturală. Sperăm că dvs. și pielea dvs. vă veți bucura Philips VisaPure Essential Mini.


Informații importante privind siguranța

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Feriți unitatea de alimentare de apă. Nu îl așezați sau păstrați deasupra sau în apropierea apei din cadă, lavoar, chiuvetă etc. Nu scufundați unitatea de alimentare în apă sau în orice alt lichid. După curățare, asigurați-vă că unitatea de alimentare este complet uscată înainte de a o conecta la priză.
- Pentru o siguranță mai mare, se recomandă instalarea în circuitul electric ce alimentează baia un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual specificat de funcționare ce nu depășește 30 mA. Cereți părerea electricianului.

Avertisment

- Pentru a reîncărca bateria, utilizați doar unitatea de alimentare detașabilă (A00390) furnizată cu aparatul (consultați simbolul).

- Nu utilizați aparatul, capul de periere sau unitatea de alimentare dacă acestea sunt deteriorate sau rupte, pentru a evita rănirea.
- Verificați întotdeauna aparatul înainte de a-l utiliza. Nu utilizați aparatul, capul de periere sau unitatea de alimentare dacă acestea sunt deteriorate deoarece vă puteți răni. Întotdeauna înlocuiți componenta deteriorată cu una originală.
- Unitatea de alimentare electrică conține un transformator. Nu încercați să înlocuiți ștecherul unității de alimentare electrică, întrucât acest lucru conduce la situații periculoase.
- Încărcați complet aparatul cel puțin o dată la 3 luni, pentru a menține durata de viață a bateriei.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Procesele de curățare și întreținere de către utilizator nu trebuie realizate de către copii fără a fi supravegheați.
- Acest aparat NU este o jucărie. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Nu introduceți material care conține metal în priza pentru ștecherul aparatului, pentru a evita scurtcircuitarea.
- Acest aparat conține baterii care nu se pot înlocui.

Atenție

- Acest aparat este conceput pentru curățarea feței, cu excepția zonei

- sensibile din jurul ochilor. Nu utilizați aparatul în alte scopuri.
- Nu utilizați aparatul de mai mult de două ori pe zi.
- Din motive de igienă, vă recomandăm să nu utilizați aparatul în comun cu alte persoane.
- Nu curățați aparatul cu apă mai fierbinte decât cea utilizată în mod obișnuit pentru duș (max. 40 °C/104 °F).
- Nu puneți aparatul și nicio componentă a acestuia în mașina de spălat vase.
- Încărcați, utilizați și păstrați aparatul la o temperatură cuprinsă între 10 °C/50 °F și 40 °C/104 °F.
- Nu utilizați aparatul pe pielea crăpată, după operația chirurgicală la ochi, pe răni deschise sau dacă suferiți de boli de piele sau iritații ale pielii, cum ar fi acnee severă, arsuri solare, infecții ale pielii etc.
- Nu utilizați aparatul dacă urmați un tratament medicamentos pe bază de steroizi.

- Dacă aveți piercing-uri pe față, scoateți piercing-urile înainte de a utiliza aparatul sau asigurați-vă că nu utilizați aparatul pe sau lângă piercing.
- Dacă purtați bijuterii sau ochelari, scoateți-i înainte de a utiliza aparatul sau asigurați-vă că nu utilizați aparatul pe sau lângă bijuterii sau ochelari.
- Nu utilizați aparatul cu agenți de curățare artizanali sau care conțin substanțe chimice puternice sau particule dure.
- Dacă aveți piele sensibilă sau experimentați iritații ale pielii după utilizarea capului de periere pentru piele normală, vă sfătuim să treceți la capul de periere pentru piele sensibilă.
- VisaPure curăță profund pielea și stimulează circulația sângelui. Dacă pielea dvs. este obișnuită cu tratamentul, puteți dezvolta ușoare reacții ale pielii cum ar fi roșeață sau întărire ocazională. Dacă pielea dvs. nu este obișnuită cu tratamentul, aceste reacții pot fi mai

- puternice și pot dura mai mult, dar ar trebui să dispară după câteva ore. Pentru a reduce numărul acestor reacții ale pielii, puteți scurta durata tratamentului, puteți reduce frecvența tratamentului și/sau puteți aplica mai puțină presiune pe piele în timpul tratamentului. După 2 săptămâni de utilizare zilnică, pielea dvs. ar trebui să se adapteze la tratamentul cu VisaPure. Totuși, dacă încă mai experimentați reacții puternice ale pielii după 2 săptămâni de utilizare zilnică, vă sfătuim să nu mai utilizați VisaPure și să-i permiteți pielii să se recupereze. Puteți continua tratamentul odată ce reacțiile pielii au dispărut, utilizând o durată și o frecvență redusă a tratamentului. Dacă reacțiile puternice ale pielii reapar, vă sfătuim să contactați medicul.
- Vă recomandăm să nu curățați pielea mai mult de 1 minut consecutiv, pentru a preveni tratamentul în exces.

- Prindeți-vă părul pentru a evita prinderea acestuia în piesele rotative.

Generalități

- Vă rugăm să rețineți că aspectul pielii variază pe tot parcursul anului. Pielea feței se poate usca în timpul sezonului de iarnă. În acest caz, puteți reduce durata sau frecvența tratamentului, în funcție de necesitățile pielii.
- Aparatul nu poate fi utilizat dacă este conectat la priză.
- Curățarea regulată a aparatului asigură rezultate optime și o durată mai mare de viață a aparatului.
- Aparatul corespunde normelor de securitate IEC aprobate pe plan internațional și poate fi folosit în siguranță în cadă sau în duș și poate fi curățat sub jet de apă.
- Acest aparat este rezistent la apă (Fig. 2). Este adecvat pentru utilizarea în cadă sau duș și pentru curățarea sub jet de apă. Din motive de securitate, aparatul poate fi, prin urmare, utilizat numai fără fir.
- Acest aparat este dotat cu un selector automat de tensiune, potrivit pentru tensiuni între 100 și 240 V.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Utilizarea aparatului

Puteți folosi aparatul în fața chiuvetei, la duș sau în cadă. Vă recomandăm să utilizați Philips VisaPure Essential Mini împreună cu substanța de curățare preferată. Puteți curăța fața cu Philips VisaPure Essential Mini de două ori pe zi.

Curățarea zilnică a feței cu VisaPure

Notă: Aparatul nu funcționează atunci când este conectat direct la priză de alimentare (Fig. 3).

Notă: Nu utilizați capul de periere pe pielea sensibilă din jurul ochilor.

- 1 Împingeți capul de periere pe axul de legătură până când se blochează la poziție cu un clic (Fig. 4).
- 2 Umeziți capul de periere cu apă sau demachiant lichid sau aplicați o demachiant direct pe piele înainte de a utiliza aparatul. Nu utilizați aparatul cu un cap de periere uscat, deoarece acesta poate irita pielea (Fig. 5).
- 3 Așezați capul de periere pe piele.
- 4 Apăsăți butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul. Apăsăți încă o dată pe buton pentru a opri aparatul (Fig. 6).

Notă: Vă recomandăm să nu curățați pielea mai mult de 1 minut, pentru a preveni tratamentul în exces.

- 5 Deplasați ușor capul de periere pe piele, de la nas spre ureche (Fig. 7). Nu apăsați capul de periere prea tare pe piele pentru a vă asigura că tratamentul rămâne confortabil.
- 6 După tratament, clătiți și uscați-vă fața.
- 7 Curățați capul de periere cu apă.

Curățare și întreținere

Nu folosi niciodată bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

Curățarea aparatului și a capului de periere

Curățați bine aparatul și capul de periere cu apă după fiecare utilizare, pentru a asigura o performanță optimă. Înainte de a începe curățarea aparatului, asigurați-vă că acesta este oprit.

- 1 Scoateți capul de periere de pe aparat (Fig. 8).
- 2 Clătiți mânerul și capul de periere sub jet de apă caldă cu o temperatură maximă de 40 °C/104 °F (Fig. 9).
- 3 Curățați sub jet de apă partea posterioară a capului de periere și axul de legătură al aparatului, cel puțin o dată pe săptămână (Fig. 10).
- 4 Uscați aceste componente cu un prosop.

Curățarea unității de alimentare

Pericol: Nu udați niciodată unitatea de alimentare. Nu o clătiți niciodată sub robinet și nu o introduceți în apă.

Asigurați-vă că unitatea de alimentare este scoasă din priză când o curățați. Ștergeți-o numai cu o cârpă uscată.

Încărcarea aparatului

Încărcarea aparatului necesită aproximativ 8 ore. Un aparat complet încărcat poate fi utilizat timp de cel puțin timp de 20 de zile fără încărcare. Aceasta se bazează pe o rutină de curățare de 1 minut, atunci când utilizați VisaPure Essential Mini de două ori pe zi.

Notă: Aparatul nu poate fi utilizat dacă este conectat la priză.

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- 2 Introduceți ștecherul mic în mufa aparatului.
- 3 Introduceți unitatea de alimentare în priză de perete (Fig. 11).
- 4 Încărcați aparatul. LED-ul de încărcare de pe unitatea de alimentare începe să lumineze continuu cu alb pentru a indica faptul că aparatul se încarcă (Fig. 12).

Indicator pentru baterie descărcată

- Atunci când bateria este aproape epuizată, indicatorul de baterie descărcată de pe mâner luminează portocaliu timp de 15 secunde. Bateria dispune de suficientă energie pentru un tratament complet (Fig. 13).

Depozitare

- Pentru a depozita aparatul pe orizontală, așezați-l pe muchia (Fig. 14) antialunecare sau așezați-l în poziție verticală (Fig. 15).
- Dacă luați aparatul cu dvs. atunci când călătoriți, așezați capacul de protecție pe capul de periere uscat pentru a proteja filamentele (Fig. 16) capului de periere.

Notă: Nu așezați niciodată capacul de protecție pe capul de periere în cazul în care capul de periere este încă umez, din motive de igienă.

Înlocuirea capetelor de periere

Capetele de periere deteriorate sau filamentele uzate ar putea duce la iritarea pielii. În consecință, capetele de periere trebuie înlocuite la fiecare 3 luni sau mai frecvent dacă filamentele sunt deformate sau deteriorate. Capete de periere de schimb sunt disponibile pe

site-ul nostru www.philips.com/parts-and-accessories sau de la magazinul de la care ați cumpărat aparatul Philips VisaPure Essential Mini. Dacă aveți probleme la obținerea capetelor de periere de schimb, contactați Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. Găsiți detaliile de contact în broșura de garanție internațională. De asemenea, puteți vizita site-ul www.philips.com/support.

Alte capete

Toate capetele de periere VisaPure sunt compatibile cu VisaPure Essential Mini. Capul de masaj revitalizant, capul pentru revitalizarea ochilor și capul pentru revitalizarea pielii sunt compatibile cu VisaPure Advanced, dar nu și cu VisaPure Essential Mini. Dacă doriți să aflați mai multe despre alte tipuri de capete disponibile pentru anumite nevoi de îngrijire a pielii, vă rugăm să vizitați adresa www.philips.com/beauty pentru informații.

Reciclarea

- Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer (2012/19/UE) (Fig. 24).
- Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reincărcabilă încorporată care nu trebuie eliminată împreună cu gunoiul menajer obișnuit (Fig. 25) (2006/66/CE). Duceți produsul la un punct oficial de colectare sau la un centru de service Philips pentru ca bateria reincărcabilă să fie îndepărtată de un profesionist.
- Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și electronice și a bateriilor reincărcabile. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane.

Îndepărtarea bateriei reincărcabile

Scoateți bateria reincărcabilă numai în momentul în care aruncați produsul. Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că produsul este deconectat de la priză de perete și că bateria este descărcată complet.

Luăți măsurile de precauție necesare atunci când manipulați instrumente pentru a deschide produsul și atunci când aruncați bateria reincărcabilă.

Îndepărtarea bateriei reincărcabile

- 1 Porniți aparatul de la priză și lăsați-l în funcțiune până când se oprește din cauza descărcării bateriei reincărcabile.
- 2 Separați capacul inferior de mâner cu o șurubelniță (Fig. 17) mică cu cap plat și desfaceți șurubul (Fig. 18).
- 3 Introduceți o mică șurubelniță plată între partea superioară și mâner și ridicați partea de sus a aparatului (Fig. 19). Trageți cu atenție partea de sus, cu suportul pentru baterii, din carcasă (Fig. 20).
- 4 Tăiați firele (Fig. 21) și desfaceți șuruburile placa (Fig. 22) cu circuite integrate.
- 5 Separați bateria reincărcabilă de suport (Fig. 23).

Avertisment: Nu încercați să înlocuiți bateria reincărcabilă.

Avertisment: Nu reconectați aparatul la priză după ce ați scos bateria reincărcabilă.

Garanție și asistență

Dacă aveți nevoie de informații sau de asistență, vă rugăm să vizitați www.philips.com/support sau să consultați broșura de garanție internațională.

Depanare

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesați www.philips.com/support pentru o listă de întrebări frecvente sau contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.

Problemă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză atunci când îl utilizați. Încărcați aparatul conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Verificați dacă s-a produs o pană de curent și dacă priza este alimentată. Asigurați-vă că ați apăsat butonul de pornire/ oprire în mod corespunzător. Atunci când este conectat la priza de alimentare, verificați dacă LED-ul de pe unitatea de alimentare se aprinde pentru a vă asigura că aparatul se încarcă. Dacă LED-ul nu se aprinde sau dacă aparatul continuă să nu funcționeze, duceți-l la un dealer Philips sau la un centru de service Philips autorizat.

Aparatul nu se încarcă.	Asigurați-vă că priza la care conectați aparatul este alimentată. Dacă folosiți o priză aflată într-un grup sanitar, este posibil să fie nevoie să aprindeți lumina pentru a activa priza. Dacă LED-ul de pe unitatea de alimentare continuă să nu se aprindă sau dacă aparatul continuă să nu se încarce, duceți-l la un dealer Philips sau la un centru de service Philips autorizat.
-------------------------	---

Problemă	Soluție
Nu știu dacă aparatul este adecvat pentru utilizarea pe pielea mea.	Aparatul este adecvat pentru toate tipurile de piele. Nu utilizați aparatul pe pielea crăpată, pe răni deschise sau dacă suferiți de boli de piele sau iritații ale pielii, cum ar fi acnee severă, arsuri solare, infecții ale pielii etc. Nu utilizați aparatul dacă urmați un tratament medicamentos pe bază de steroizi.