

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




FR Mode d'emploi

PHILIPS

1

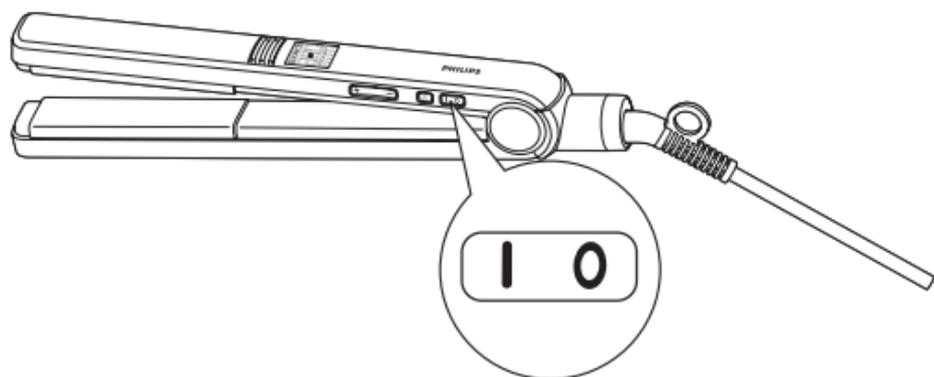

2

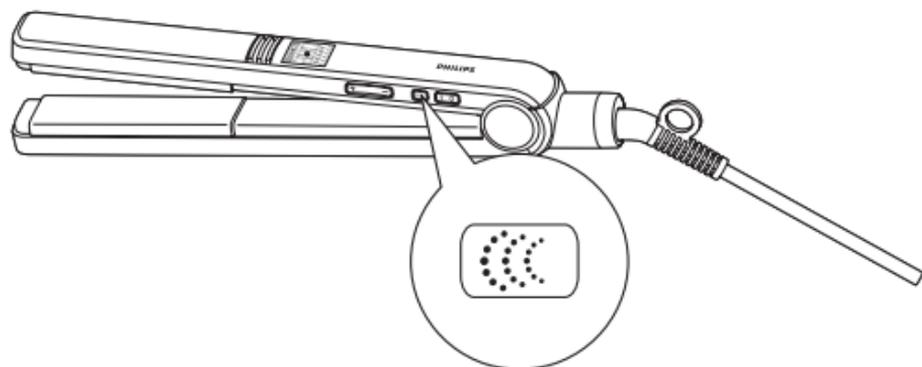

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau. 
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Maintenez les surfaces chaudes de l'appareil à distance de votre peau.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Lorsque l'appareil est chaud, laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur et ne le recouvrez jamais (par exemple, d'une serviette ou d'un vêtement).
- L'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce d'un autre fabricant ou n'ayant pas été recommandé par Philips entraîne l'annulation de la garantie.

- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que les plaques lissantes se tachent.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

Environnement

La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE:



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

2 Lissage de vos cheveux

Veillez à sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux. Sélectionnez toujours un réglage peu élevé lors de la première utilisation.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais, frisés ou difficiles à lisser	Moyen à élevé (supérieur à 170 °C)
Fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés	Bas à moyen (160 °C et inférieur)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (inférieur à 160 °C)

- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
- 2 Maintenez le bouton **I 0** enfoncé (Fig. 1) jusqu'à ce que le voyant de l'afficheur s'allume.
 - ↳ Le réglage de température par défaut s'affiche.
 - ↳ L'indication SONIC s'allume.
- 3 Appuyez sur le bouton **+ -** pour sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux.
 - ↳ Lorsque le lisseur chauffe et atteint la température sélectionnée, l'indication READY s'allume.
 - ↳ Le temps d'utilisation restant apparaît sur l'afficheur du lisseur.

- 4 Coiffez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.
- 5 Placez-la entre les plaques lissantes et pressez les poignées de l'appareil l'une contre l'autre.
↳ Les vibrations soniques commencent.
- 6 Faites glisser l'appareil d'un seul mouvement sur toute la longueur des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe.
- 7 Au bout de 20 secondes, répétez l'étape 6 jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.
- 8 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 4 à 7.
 - Pour désactiver les vibrations soniques, appuyez sur le bouton  (Fig. 2) jusqu'à ce que l'indication SONIC disparaisse de l'afficheur.
 - Pour reprendre les vibrations soniques, appuyez de nouveau sur le bouton .

Lorsque vous avez fini de lisser vos cheveux :

- 1 Débranchez le lisseur.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
- 3 Les plaques lissantes doivent être propres et ne doivent comporter aucune trace de poussières ou de saletés.
 - Vous pouvez également ranger l'appareil en l'accrochant par son anneau de suspension.

3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21441



100% recycled paper
100% papier recyclé