

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




SL **Uporabniški priročnik**

PHILIPS

1

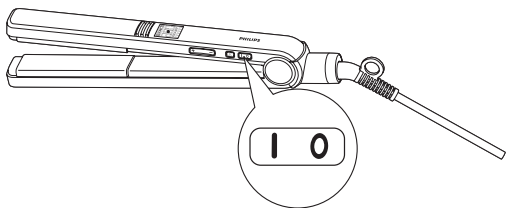

2

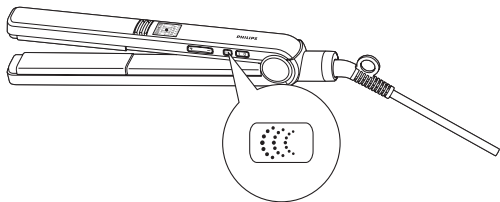

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparat uporabljajte samo na suhih laseh. Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Vročih površin aparata ne približujte koži.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Ko je aparat vroč, ga imejte na površini, ki je odporna proti vročini. Aparata z ničimer ne pokrivajte, npr. z brisačo ali obleko.
- Če uporabljate pribor ali dele drugih proizvajalcev oziroma tiste, ki jih Philips ne priporoča, garancija ne velja več.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Če uporabljate aparat na pobarvanih laseh, se lahko ravnalni plošči umažeta.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.



- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat je skladen z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Okolje

Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES:





Izdelka ne zavržite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte se o lokalnih pravilih za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

2 Ravnanje las

Izberite temperaturo, ki je primerna za vaše lase. Pri prvi uporabi ravnalnika izberite nizko nastavitev.

Vrsta las	Nastavitev temperature
Grobi, kodrasti lasje in lasje, ki jih je težko ravnati	Srednja do visoka (170 °C in več)
Tanki, srednje teksturirani ali mehko valoviti lasje	Nizka do srednja (160 °C in manj)
Svetli, pobeljeni ali pobarvani lasje	Nizka (manj kot 160 °C)

- 1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
- 2 Pritisnite in držite gumb **I O** (slika 1), da zasveti lučka na zaslonu.
 - ↳ Pojavi se privzeta nastavitev temperature.
 - ↳ Indikator SONIC se vklopi.
- 3 Pritiskajte gumb **+ -**, da izberete nastavitev temperature, ki je primerna za vaše lase.
 - ↳ Ko se ravnalnik segreje na izbrano nastavitev temperature, se vklopi indikator READY.
 - ↳ Prikaže se preostali čas uporabe ravnalnika.
- 4 Počešite lase in vzemite pramen za ravnanje, ki ni širši od 5 cm.
- 5 Namestite ga med ravnalni plošči in ročaja pritisnite skupaj.
 - ↳ Začne se zvočno vibriranje.
- 6 V eni potezi (največ 5 sekund) potegnite ravnalnik po celi dolžini las, od korenin do konic.
- 7 Po 20 sekundah ponavljajte korak 6, dokler ne dosežete zelenega videza.

- 8 Da zavrnete preostale lase, ponavljajte korake od 4 do 7.
- Če želite izklopiti zvočno vibriranje, pritisnite gumb  (slika 2), da se izklopi indikator SONIC.
 - Če želite nadaljevati z uporabo zvočnega vibriranja, znova pritisnite gumb .

Ko ste zavrnali lase:

- 1 Izklopite ravnalnik.
- 2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
- 3 Ravnalni plošči naj bosta čisti in brez prahu ter umazanije.
 - Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno zanko.

3 Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21451



100% recycled paper
100% papier recyclé