


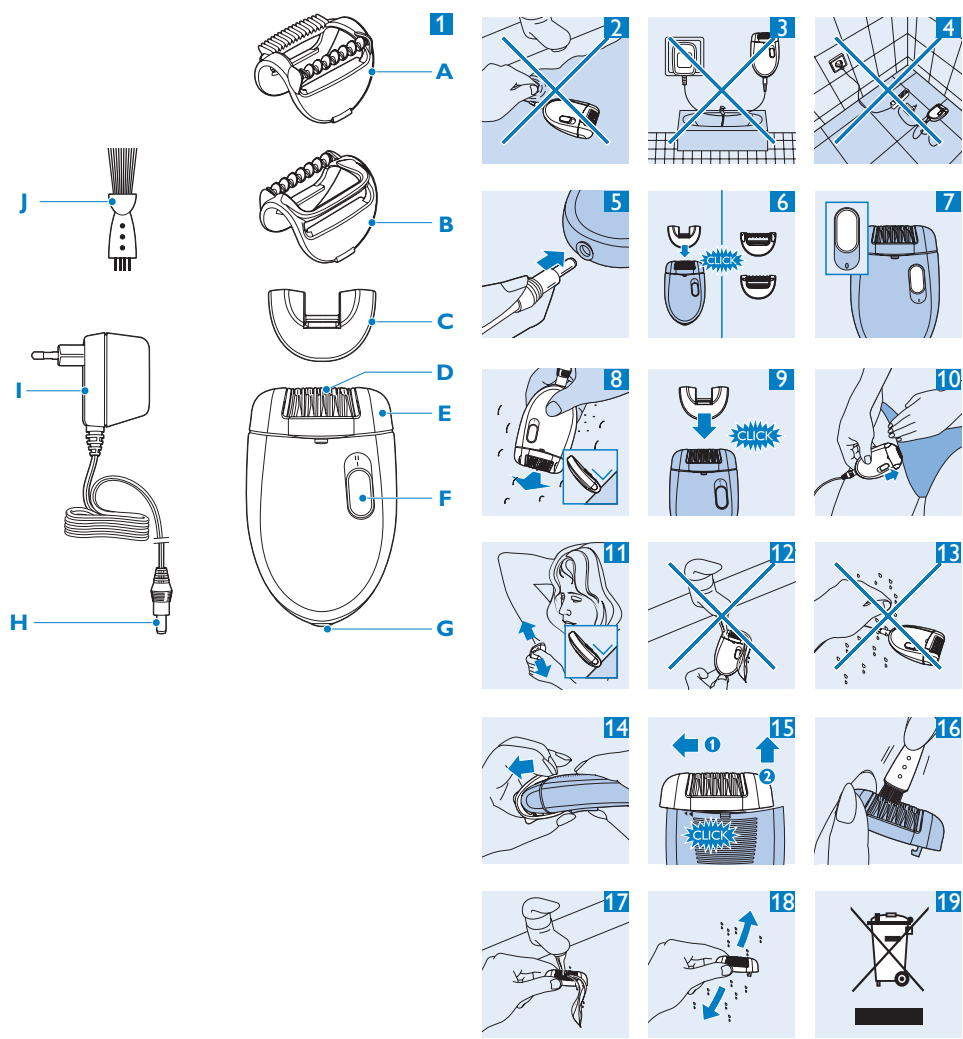

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

With your new epilator you can remove unwanted hair quickly, easily and effectively. It is suitable for removing hair from your legs, underarms and bikini line.

The rotating discs catch even the shortest hairs (down to 0.5mm) and pull them out by the root.

The hairs that grow back are soft and thin. Epilating with this new appliance leaves your skin smooth and hair-free for several weeks.

This epilator comes with the following attachments:

Hair-lifting attachment with massage element

This attachment lifts flat-lying hairs, even the shortest ones. Its massage element minimises the pulling sensation and soothes the skin after the hairs have been removed.

Opti-start cap with massage element

The opti-start cap with massage element allows you to epilate with optimal efficiency and gentleness. It ensures ideal contact with the skin and optimal positioning of the appliance, so that hairs are removed effectively in one stroke. The massage element gives you a relaxing and pleasant sensation during epilation.

Sensitive area cap

The sensitive area cap has been specially designed to epilate sensitive areas, such as your underarms and bikini line. It minimises the pulling sensation of epilation in sensitive areas with long-lasting results.

General description (Fig. 1)

- A** Hair-lifting attachment with massage element
- B** Opti-start cap with massage element
- C** Sensitive area cap
- D** Epilating discs
- E** Epilating head
- F** On/off slide
 - O = off
 - I = normal speed
 - II = high speed
- G** Socket for appliance plug
- H** Small plug
- I** Adapter
- J** Cleaning brush

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the appliance and the adapter dry.
- Do not use the appliance near or over a washbasin or bath filled with water (Fig. 2).
- Do not use the appliance in the bath or in the shower (Fig. 3).
- If you use the appliance in the bathroom, do not use an extension cord (Fig. 4).

Warning

- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Only epilate the underarms and bikini line with the sensitive area cap attached.
- This appliance is only intended for removing women's body hair on areas below the neck: underarms, bikini area and legs. Do not use it for any other purpose.

- To prevent damage and injuries, keep the **running** appliance (with or without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first. People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not use the epilating head or attachments if they are damaged or broken, as this may cause injury.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Using the appliance

Note: Clean the epilating head before first use.

Epilation tips

- When you use the appliance for the first time, we advise you to try it out on an area with only light hair growth to get accustomed to the epilation process.
- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.
- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
- Epilation is easier and more comfortable when the hair has the optimum length of 3–4 mm. If the hairs are longer, we recommend that you shave first and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks.
- When you epilate for the first time, we advise you to epilate in the evening, so that any reddening that develops can disappear overnight.
- While epilating stretch your skin with your free hand. This lifts up the hairs and helps to minimise the pulling sensation.
- For optimal performance, place the appliance on the skin at right angles (90°) with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance. Guide the appliance across the skin against the direction of hair growth in a slow, continuous movement without exerting any pressure.
- On some areas, e.g. the underarms, hair may grow in different directions. In this case, it may be helpful to move the appliance in different directions to achieve optimal results.
- To relax the skin, we advise you to apply a moisturising cream after epilation.
- Fine hair that regrows might not grow up to the skin surface. The regular use of an exfoliating sponge or cream (e.g. during showering) helps to prevent ingrowing hair as the gentle scrubbing action removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface.
- When you use the hair-lifting attachment with massage element or the opti-start cap with massage element, make sure that the massage element or the comb always stays in contact with the skin. The massage element stimulates and relaxes the skin for a gentler epilation.

Connecting the appliance

- 1** Insert the appliance plug into the appliance (Fig. 5).
- 2** Insert the adapter into the wall socket.

Epilating the legs

We advise you to start epilating with the opti-start cap with massage element. The opti-start cap with massage element ensures maximum skin contact and allows you to epilate your legs more quickly and efficiently. After a

few sessions, you can use the epilating head with the hair-lifting attachment with massage element. This attachment ensures optimal hair lifting, relaxes the skin and minimises the pulling sensation of epilation.

If you already have some experience with epilation, you can simply use the epilating head without any attachment.

Only use the opti-start cap with massage element and the hair-lifting attachment with massage element on your legs.

- 1** Put the desired attachment (opti-start cap with massage element or hair-lifting attachment with massage element) on the epilating head (Fig. 6).

The procedure for placing the attachments onto the appliance is the same for all attachments.

- 2** Select the desired speed to switch on the appliance (Fig. 7).

Preferably use speed II. Switch to speed I for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas and for areas where bones are located directly beneath the skin, such as knees and ankles.

- 3** Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright.

- 4** Place the epilator perpendicularly onto the skin with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance (Fig. 8).

- 5** Move the appliance slowly over the skin, against the direction of hair growth.

Press the appliance lightly onto the skin.

Epilating the underarms and bikini line

Your epilator comes with a sensitive area cap that reduces the number of active epilating discs. This makes the appliance ideal for epilating the sensitive areas of the body, such as the underarms and bikini line. The first few times you use the appliance, these areas are particularly sensitive to pain, but after repeated use the pain sensation diminishes.

Note: You get the best results in the most comfortable way when the hairs are not too long (approx. 4mm).

- 1** Thoroughly clean the area to be epilated to remove any residues of deodorant, cream etc. Then dab the area dry.

- 2** Put the sensitive area cap on the epilating head (Fig. 9).

- 3** Switch on the appliance.

Preferably use speed II. Switch to speed I for areas with little hair growth and for hard-to-reach areas.

- 4** Stretch the skin with your free hand. When epilating the underarms, raise your arm to stretch the skin.

- 5** Place the appliance perpendicularly onto your skin, with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance.

- 6** Move the appliance slowly over the skin, against the direction of the hair growth.

- Epilate your bikini line as shown in the figure (Fig. 10).
- Epilate your underarms as shown in the figure. Move the appliance in different directions (Fig. 11).

Cleaning and maintenance

Note: Make sure the appliance is switched off and unplugged before you start to clean it.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- Never rinse the appliance or the adapter under the tap (Fig. 12).
- Keep the appliance and the adapter dry (Fig. 13).

Cleaning the attachments

- 1** Remove any attachment (sensitive area cap, opti-start cap with massage element, hair-lifting attachment with massage element) from the epilating head (Fig. 14).
- 2** Remove loose hairs from the attachment with the cleaning brush.
- 3** Rinse the attachment under the tap while turning it.
- 4** Dry the attachment before you use or store it.

Cleaning the epilating head

- 1 Push the epilating head in the direction of the arrows on the back of the appliance (1) and remove it (2) (Fig. 15).
 - 2 Remove loose hairs with the cleaning brush (Fig. 16).
 - 3 Rinse the epilating head under the tap for 5-10 seconds while turning it (Fig. 17).
 - 4 Shake the epilating head firmly (Fig. 18).
- Dry the epilating head thoroughly with a tea towel.

Note: Make sure the epilating head is completely dry before you place it back onto the appliance.

Replacement

All parts of the appliance can be replaced. If you need to replace one or more of the following parts, go to your Philips dealer or an authorised Philips service centre:

- appliance itself
- epilating head
- sensitive area cap
- opti-start cap with massage element
- hair-lifting attachment with massage element
- cleaning brush
- adapter

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 19).

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
Poor epilating results.	You move the appliance in the wrong direction.	Move the appliance against the direction of hair growth, with the on/off slide pointing in the direction in which you move the appliance.
	You place the epilating head on the skin at the wrong angle.	Make sure that you place the appliance on the skin at an angle of 90° (see chapter 'Using the appliance').
	You used a (depilatory) cream prior to epilation.	Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
	The hairs are too short.	Sometimes hairs are too short to be caught. The optimal length for easy removal of the hairs is 3-4mm. The hairs that are not caught during this session will be long enough to be removed when you epilate the next time. You can also try to catch the hairs by moving the appliance across the skin a few more times.

Problem	Cause	Solution
	The sensitive area cap is on the epilating head when you epilate your legs.	Do not use the sensitive area cap when you epilate your legs, as the cap reduces the number of active epilating discs. NB: Never use the epilator without the sensitive area cap when you epilate your underarms or bikini line.
The appliance does not work.	The socket to which the appliance is connected is not live.	Make sure the socket is live. If you have connected the epilator to the socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the bathroom light to activate the socket.
I cannot remove the epilating head from the appliance.	You try to pull it straight off.	Push the epilating head in the direction of the arrows on the back of the appliance before you pull it off the appliance (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Con esta nueva depiladora podrá eliminar el vello no deseado de manera rápida, sencilla y eficaz. Es adecuada para eliminar el vello de las piernas, las axilas y la línea del bikini.

Los discos giratorios atrapan incluso el vello más corto (hasta de 0,5 mm) y lo eliminan de raíz.

El vello que crece después es más suave y fino. La depilación con este nuevo aparato dejará su piel suave y sin vello durante varias semanas.

Esta depiladora incluye los siguientes accesorios:

Accesorio para levantar el vello con elemento de masaje

Este accesorio levanta el vello que crece pegado a la piel, incluso el más corto. Su elemento de masaje reduce la sensación de tirón y relaja la piel después de haber eliminado el vello.

Adaptador opti-start con elemento de masaje

El adaptador opti-start con elemento de masaje le permite depilarse con la máxima eficacia y suavidad. Garantiza un contacto perfecto con la piel y una posición óptima del aparato para que el vello se elimine con eficacia de una sola pasada. El elemento de masaje le proporciona una sensación relajante y agradable durante la depilación.

Adaptador para zonas sensibles

El adaptador para zonas sensibles está especialmente diseñado para depilar zonas sensibles, como las axilas y la línea del bikini. Reduce la sensación de tirón de la depilación en las zonas sensibles y ofrece unos resultados duraderos.

Descripción general (fig. 1)

- A** Accesorio para levantar el vello con elemento de masaje
- B** Adaptador opti-start con elemento de masaje
- C** Adaptador para zonas sensibles
- D** Discos depiladores
- E** Cabezal depilador
- F** Botón de encendido/apagado
- O: apagado
- I = velocidad normal
- II = velocidad alta
- G** Toma para la clavija del aparato
- H** Clavija pequeña
- I** Adaptador de corriente
- J** Cepillo de limpieza

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos.
- No utilice el aparato cerca de un lavabo o bañera con agua (fig. 2).
- No utilice el aparato en la bañera o en la ducha (fig. 3).
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño no use un cable alargador (fig. 4).

Advertencia

- Utilice el aparato sólo con el adaptador que se suministra.
- No utilice el aparato ni el adaptador si están dañados.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.

Precaución

- Depile las axilas y la línea del bikini sólo con el adaptador para zonas sensibles.
- Este aparato está diseñado para eliminar solamente el vello corporal de las mujeres -no el facial- en las siguientes zonas: axilas, línea del bikini y piernas. No lo utilice con otra finalidad.
- Cuando el aparato esté **en funcionamiento** (con o sin accesorios), manténgalo alejado del pelo de la cabeza, las pestañas y las cejas, así como de ropas, hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar accidentes y deterioros.
- No utilice el aparato sobre piel irritada o con venas varicosas, erupciones, manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar antes a su médico. Las personas con una reducida respuesta inmunológica o personas que padezcan diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia, también deben consultar antes a su médico.
- Las primeras veces que utilice la depiladora la piel puede enrojecerse e irritarse un poco. Este fenómeno es normal y desaparecerá pronto. A medida que vaya utilizando el aparato más a menudo, la piel se irá acostumbrando a la depilación, la irritación disminuirá y el vello que salga de nuevo será cada vez más fino y suave. Si la irritación no desaparece al cabo de tres días, le recomendamos que consulte a su médico.
- No utilice el cabezal depilador ni los accesorios si están dañados o rotos, ya que podrían ocasionarle lesiones.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Uso del aparato

Nota: Limpie el cabezal depilador antes de utilizarlo por primera vez.

Consejos para la depilación

- Cuando utilice el aparato por primera vez, le aconsejamos que lo pruebe en una zona con poco vello para ir acostumbrándose al proceso de depilación.
- La depilación resulta más fácil justo después de bañarse o ducharse. Asegúrese de que su piel esté completamente seca antes de comenzar a depilarse.
- Asegúrese de que la piel esté limpia, completamente seca y libre de grasa. No utilice cremas antes de comenzar a depilarse.
- La depilación resulta más cómoda y sencilla cuando el vello tiene una longitud de entre 3 y 4 mm. Si la longitud es superior, recomendamos que lo afeite primero y depile el vello más corto cuando está volviendo a crecer después de 1 ó 2 semanas.
- Cuando se depile por primera vez, le aconsejamos que lo haga por la noche para que la irritación pueda desaparecer mientras duerme.
- Mientras se está depilando, estire la piel con la mano libre. De esta forma, el vello se levantará y se reducirá la sensación de tirón.
- Para un rendimiento óptimo, coloque el aparato sobre la piel formando ángulo recto (90°) y con el botón de encendido/apagado apuntando a la dirección en la que va a mover el aparato. Desplace el aparato sobre la piel en dirección contraria a la de crecimiento del vello, con un movimiento continuo y lento, y sin ejercer presión.
- En algunas zonas, como, por ejemplo, en las axilas, el vello puede crecer en distintas direcciones. En ese caso puede resultar útil mover el aparato en distintas direcciones para conseguir unos resultados óptimos.
- Le aconsejamos que aplique una crema hidratante después de la depilación para relajar la piel.
- Es posible que el vello fino que está volviendo a crecer no atraviese la superficie de la piel. El uso frecuente de una esponja o crema exfoliante (por ejemplo, durante la ducha) puede ayudar a evitar que el vello crezca hacia dentro, ya que la exfoliación suave elimina la capa superior de la piel y permite que el vello fino atraviese su superficie.

- Cuando utilice el accesorio para levantar el vello con elemento de masaje, o el adaptador opti-start con elemento de masaje, compruebe que el peine o el elemento de masaje están siempre en contacto con la piel. El elemento de masaje estimula y relaja la piel para que la depilación resulte más suave.

Conexión del aparato

- 1** Inserte la clavija del aparato en el mismo (fig. 5).
- 2** Enchufe el adaptador a la toma de corriente.

Depilación de las piernas

Le aconsejamos que comience a depilarse con el adaptador opti-start con elemento de masaje, ya que éste asegura el máximo contacto con la piel y le permite depilarse las piernas más rápida y eficazmente. Después de varias sesiones podrá utilizar el cabezal depilador con el accesorio para levantar el vello con elemento de masaje. Este accesorio garantiza un levantamiento óptimo del vello, relaja la piel y reduce la sensación de tirón de la depilación.

Si ya se ha depilado anteriormente, puede utilizar simplemente el cabezal depilador sin accesorios.

Utilice el adaptador opti-start con elemento de masaje y el accesorio para levantar el vello con elemento de masaje únicamente sobre las piernas.

- 1** Coloque el accesorio deseado (el adaptador opti-start con elemento de masaje o el accesorio para levantar el vello con elemento de masaje) en el cabezal depilador (fig. 6).

El procedimiento para colocar los accesorios en el aparato es el mismo para todos los accesorios.

- 2** Seleccione la velocidad deseada para encender el aparato (fig. 7).

Recomendamos que utilice la velocidad II. Cambie a la velocidad I para zonas con poco vello, de difícil acceso y donde el hueso está justo debajo de la piel, como las rodillas y los tobillos.

- 3** Para hacer que el vello se levante, estire la piel con su mano libre.
- 4** Coloque la depiladora perpendicularmente sobre la piel con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato (fig. 8).

- 5** Desplace el aparato lentamente sobre la piel, en sentido contrario al de crecimiento del vello.

Presione el aparato ligeramente sobre la piel.

Depilación de las axilas y de la línea del bikini

La depiladora incluye un adaptador para zonas sensibles que reduce el número de discos depiladores activos. Esto hace que el aparato sea ideal para las zonas más delicadas del cuerpo, como las axilas y la línea del bikini. Estas zonas son más sensibles al dolor las primeras veces que utilice el aparato, pero la sensación de dolor disminuye después de varios usos.

Nota: Obtendrá mejores resultados de una forma más cómoda si el vello no es demasiado largo (aprox. 4 mm).

- 1** Limpie bien la zona que va a depilar para eliminar todos los restos de desodorante, crema, etc. A continuación, séquela.
- 2** Ponga el adaptador para zonas sensibles en el cabezal depilador (fig. 9).
- 3** Encienda el aparato. Recomendamos que utilice la velocidad II. Cambie a la velocidad I para zonas con poco vello y de difícil acceso.
- 4** Estire la piel con la mano libre. Al depilar las axilas, levante el brazo para estirar la piel.
- 5** Coloque la depiladora perpendicularmente sobre la piel con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato.
- 6** Mueva el aparato despacio sobre la piel, en sentido contrario al de crecimiento del vello.
- Depile la línea del bikini como se muestra en el dibujo (fig. 10).
- Depile las axilas como se muestra en el dibujo. Mueva el aparato en distintas direcciones (fig. 11).

■ Limpieza y mantenimiento

Nota: Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado cuando comience a limpiarlo.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

- Nunca enjuague el aparato o el adaptador debajo del grifo (fig. 12).
- Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos (fig. 13).

Limpieza de los accesorios

- 1** Quite cualquier accesorio (adaptador para zonas sensibles, adaptador opti-start con elemento de masaje o accesorio para levantar el vello con elemento de masaje) del cabezal depilador (fig. 14).
- 2** Elimine el vello que pueda quedar en el accesorio con el cepillo de limpieza.
- 3** Enjuague bien el accesorio bajo el grifo.
- 4** Seque el accesorio antes de utilizarlo o de guardarlo.

Limpieza del cabezal depilador

- 1** Empuje el cabezal depilador en la dirección de las flechas de la parte posterior del aparato (1) y quitelo (2) (fig. 15).
- 2** Elimine los pelos sueltos con el cepillo (fig. 16).
- 3** Enjuague el cabezal depilador bajo el grifo durante 5 - 10 segundos mientras lo gira (fig. 17).
- 4** Sacuda el cabezal depilador firmemente (fig. 18). Seque bien el cabezal depilador con un paño.

Nota: Asegúrese de que el cabezal depilador esté completamente seco antes de volver a colocarlo en el aparato.

■ Sustitución

Todas las piezas del aparato se pueden sustituir. Si necesita sustituir alguna de las siguientes piezas, diríjase a un distribuidor Philips o a un centro de servicio autorizado por Philips:

- aparato
- cabezal depilador
- adaptador para zonas sensibles
- adaptador opti-start con elemento de masaje
- accesorio para levantar el vello con elemento de masaje
- cepillo de limpieza
- adaptador de corriente

■ Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 19).

■ Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

■ Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.

Problema	Causa	Solución
Malos resultados en la depilación.	Ha desplazado el aparato en la dirección errónea.	Mueva el aparato en dirección contraria a la de crecimiento del vello, con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato.

Problema	Causa	Solución
	Ha colocado el cabezal depilador sobre la piel con un ángulo incorrecto.	Compruebe que ha colocado el aparato sobre la piel formando un ángulo de 90° (consulte el capítulo "Uso del aparato").
	Ha utilizado una crema (depilatoria) antes de la depilación.	Asegúrese de que la piel esté limpia, completamente seca y libre de grasa. No utilice cremas antes de comenzar a depilarse.
	El vello es demasiado corto.	A veces el vello es demasiado corto para que la depiladora lo atrape. La longitud óptima del vello para eliminarlo fácilmente es de 3-4 mm. Los vellos que no se atrapan durante esa sesión, serán lo suficientemente largos la próxima vez que se depile. También puede probar a atrapar el vello moviendo el aparato por la piel varias veces más.
	El adaptador para zonas sensibles está puesto en el cabezal depilador cuando se depila las piernas.	No utilice el adaptador para zonas sensibles cuando se depile las piernas, ya que éste reduce el número de discos depiladores activos. Nota: No utilice nunca la depiladora sin el adaptador para zonas sensibles cuando se depile las axilas o la línea de bikini.
El aparato no funciona.	El enchufe al que está conectado el aparato no tiene corriente.	Asegúrese de que haya corriente en el enchufe. Si ha enchufado la depiladora en un cuarto de baño, puede que necesite encender la luz del baño para activar el enchufe.
No puedo quitar el cabezal depilador del aparato.	Intente quitarlo tirando de él.	Antes de quitarlo, empuje el cabezal depilador en la dirección de las flechas de la parte posterior del aparato (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Il nuovo epilatore consente di eliminare i peli superflui in modo semplice, rapido ed efficace. Questo epilatore è particolarmente indicato per eliminare i peli delle gambe, delle ascelle e della zona bikini.

I dischi rotanti consentono di catturare anche i peli più corti (0,5 mm) e di rimuoverli alla radice.

I peli ricrescono quindi più morbidi e sottili. Questo nuovo apparecchio assicura una pelle morbida e liscia per settimane.

Questo epilatore viene fornito con i seguenti accessori:

Accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante

Questo accessorio consente di sollevare anche i peli più corti. L'elemento massaggiante riduce al minimo la sensazione di strappo ed esercita un effetto calmante riducendo la sensazione di fastidio successiva all'epilazione.

Testina per prime epilazioni con elemento massaggiante

La testina per prime epilazioni con elemento massaggiante consente un'epilazione ottimale per efficienza e delicatezza. Garantisce un contatto ideale con la pelle e un posizionamento eccellente dell'apparecchio che consente di rimuovere i peli in un solo passaggio. L'elemento massaggiante garantisce una sensazione più piacevole durante l'epilazione.

Testina per le zone sensibili

La testina per le zone sensibili è progettata specificamente per l'epilazione di queste zone, come le ascelle e la zona bikini. Riduce al minimo la sensazione di strappo e vi garantisce risultati duraturi.

Descrizione generale (fig. 1)

- A** Accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante
- B** Testina per prime epilazioni con elemento massaggiante
- C** Testina per le zone sensibili
- D** Dischi di epilazione
- E** Testina epilatoria
- F** Cursore on/off
 - O = spento
 - I = velocità normale
 - II = velocità massima
- G** Presa per spinotto
- H** Spinotto
- I** Adattatore
- J** Spazzolina per la pulizia

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non bagnate l'apparecchio e l'adattatore.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità o al di sopra di lavabi o vasche da bagno contenenti acqua (fig. 2).
- Non utilizzare l'apparecchio nella vasca da bagno o nella doccia (fig. 3).
- Se l'apparecchio viene utilizzato in bagno, non utilizzare una prolunga (fig. 4).

Avvertenza

- Utilizzate l'apparecchio esclusivamente con l'adattatore in dotazione.
- Non utilizzate l'apparecchio o l'adattatore se sono danneggiati.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.

Attenzione

- Per l'epilazione delle ascelle e della zona bikini utilizzate esclusivamente la testina per le zone sensibili in dotazione.
- Questo apparecchio è adatto per la rimozione dei peli nelle seguenti aree: ascelle, area bikini e gambe. Non utilizzatelo per altri scopi.
- Al fine di evitare danni o lesioni, tenete l'apparecchio

in funzione (con o senza accessori) lontano da capelli, ciglia, sopracciglia, vestiti, fili, corde, spazzole, ecc.

- Non utilizzate l'apparecchio su pelle irritata o in caso di vene varicose, eruzioni cutanee, foruncoli, nei (con peli), ferite o escoriazioni senza previo consulto medico. In caso di risposta immunitaria ridotta, nei pazienti affetti da diabete mellito, emofilia o immunodeficienza, è consigliabile chiedere il parere del medico.
- Le prime volte che userete l'epilatore, la pelle potrebbe arrossarsi o irritarsi leggermente. Si tratta di un fenomeno del tutto normale e destinato a scomparire rapidamente, non appena la pelle si sarà abituata all'epilazione e i peli saranno più sottili e morbidi. Qualora l'irritazione persista per più di tre giorni, consultate il medico.
- Non utilizzate la testina epilatoria o gli accessori se sono danneggiati o rotti, poiché potrebbero causare lesioni.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Modalità d'uso dell'apparecchio

Nota Pulite la testina epilatoria prima di utilizzarla la prima volta.

Suggerimenti per l'epilazione

- Se viene utilizzato l'apparecchio per la prima volta, si consiglia di cominciare con una zona in cui la crescita dei peli è limitata per potersi abituare a questo metodo di epilazione.
- L'epilazione risulta più facile se effettuata subito dopo la doccia o il bagno. Assicurarsi che la pelle sia perfettamente asciutta prima di iniziare l'epilazione.
- Assicurarsi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di sostanze grasse. Non applicare alcuna crema prima dell'epilazione.
- L'epilazione è più semplice e comoda quando i peli non sono più lunghi di 3-4 mm. Se i peli sono più lunghi, si raccomanda di rasare prima la parte e poi epilare i peli ricresciuti dopo 1 o 2 settimane.
- Vi consigliamo di effettuare la prima epilazione la sera per consentire a eventuali rossori di scomparire durante la notte.
- Durante l'epilazione, tendete la pelle con la mano libera: questo semplice accorgimento consente di sollevare i peli per ridurre al minimo la sensazione di strappo.
- Per ottenere risultati perfetti, posizionate l'apparecchio ad angolo retto (90°) sulla pelle con il cursore on/off rivolto in avanti e fatelo scorrere in modo lento e continuo nella direzione contraria a quella di crescita dei peli senza esercitare alcuna pressione.
- In alcune zone, come ad esempio le ascelle, non tutti i peli crescono dalla stessa parte. In questo caso, per ottenere risultati ottimali, potrebbe essere utile muovere l'apparecchio in più direzioni.
- Per rilassare la pelle, dopo l'epilazione vi consigliamo di applicare una crema idratante.
- I peli più sottili potrebbero ricrescere sotto pelle. Se utilizzate regolarmente una spugna o una crema esfoliante (es.: durante la doccia) potete evitarlo in quanto il delicato effetto scrubbing rimuove lo strato superiore della pelle consentendo ai peli di crescere normalmente.
- Quando utilizzate l'accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante o la testina per prime epilazioni con elemento massaggiante, assicuratevi che l'elemento

massaggiante o il pettine siano sempre a contatto con la pelle in quanto questi accessori stimolano e rilassano la pelle per garantire un'epilazione più delicata.

Alimentazione dell'apparecchio

- 1** Inserite lo spinotto nell'apparecchio (fig. 5).
- 2** Inserite l'adattatore nella presa a muro.

Epilazione delle gambe

Iniziate l'epilazione con la testina per prime epilazioni con elemento massaggiante. Questa testina assicura il contatto ottimale con la pelle e vi consente di depilare le gambe più velocemente ed efficacemente. Dopo alcune sessioni, potete utilizzare la testina epilatoria dotata di accessorio per il sollevamento del pelo ed elemento massaggiante. Questo accessorio assicura il sollevamento ottimale del pelo, rilassa la pelle e riduce al minimo la sensazione di strappo.

Se avete già esperienza con l'epilazione, potete utilizzare la testina epilatoria senza alcun accessorio.

Sulle gambe, utilizzate esclusivamente la testina per prime epilazioni con elemento massaggiante e l'accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante.

- 1** Inserite l'accessorio desiderato (testina per prime epilazioni con elemento massaggiante o accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante) sulla testina epilatoria (fig. 6).

La procedura di inserimento degli accessori sull'apparecchio è sempre la stessa.

- 2** Selezionate la velocità desiderata per accendere l'apparecchio (fig. 7).

Vi consigliamo di utilizzare la velocità II. Passate alla velocità I per le zone difficili da raggiungere, con pochi peli e in prossimità di ginocchia e caviglie.

- 3** Tendete la pelle con la mano libera per sollevare i peli.
- 4** Appoggiate l'epilatore perpendicolarmente sulla pelle, con il cursore on/off rivolto nella direzione in cui si fa scorrere l'apparecchio (fig. 8).
- 5** Fate scorrere l'apparecchio lentamente sulla pelle, nel senso opposto alla crescita dei peli.

Esercitare una leggera pressione.

Epilazione delle ascelle e della zona bikini

L'epilatore è dotato di una testina per le zone sensibili in grado di ridurre il numero dei dischi epilatori in funzione. Questo meccanismo consente di epilare delicatamente le parti più sensibili del corpo, ad esempio ascelle e zona bikini. Durante le prime epilazioni, queste zone possono essere particolarmente sensibili al dolore, ma dopo alcuni utilizzi questa sensazione tende a diminuire.

Nota I risultati migliori solitamente si ottengono quando i peli non sono troppo lunghi (circa 4 mm).

- 1** Pulite accuratamente la zona da epilare rimuovendo tutti i residui di deodorante, crema, ecc. Quindi asciugatela perfettamente.
 - 2** Inserite la testina per le zone sensibili sulla testina epilatoria (fig. 9).
 - 3** Accendete l'apparecchio.
- Vi consigliamo di utilizzare la velocità II. Passate alla velocità I per le zone con pochi peli e difficili da raggiungere.
- 4** Tendete la pelle con la mano libera. Durante l'epilazione delle ascelle, sollevate il braccio per tendere la pelle.
 - 5** Appoggiate l'epilatore perpendicolarmente sulla pelle con il selettore on/off rivolto nella direzione in cui si fa scorrere l'apparecchio.
 - 6** Fate scorrere l'apparecchio lentamente sulla pelle nel senso opposto alla crescita dei peli.
- Epilate la zona bikini come indicato nella figura (fig. 10).
 - Epilate le ascelle come indicato nella figura. Spostate l'apparecchio in più direzioni (fig. 11).

Pulizia e manutenzione

Nota Prima di pulire l'apparecchio, verificate che sia spento e scollegato dalla presa di corrente.

Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

- Non immergere l'apparecchio o l'adattatore nell'acqua (fig. 12).
- Non bagnate l'apparecchio e l'adattatore (fig. 13).

Pulizia degli accessori

- 1** Rimuovete qualsiasi accessorio (testina per le zone sensibili, testina per prime epilazioni con elemento massaggiante, accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante) dalla testina epilatoria (fig. 14).
- 2** Aiutandovi con l'apposita spazzolina, rimuovete i peli all'interno dell'accessorio.
- 3** Sciacquate l'accessorio sotto l'acqua corrente mentre lo ruotate.
- 4** Asciugatelo prima di utilizzarlo o di riporlo.

Pulizia della testina epilatoria

- 1** Spingete la testina epilatoria nella direzione delle frecce sul retro dell'apparecchio (1) e rimuovetela dall'apparecchio (2) (fig. 15).
- 2** Rimuovete i peli residui con la spazzola per la pulitura in dotazione (fig. 16).
- 3** Lavare la testina epilatoria ruotandola sotto l'acqua corrente per 5-10 secondi (fig. 17).
- 4** Scuotete la testina epilatoria con decisione (fig. 18). Asciugate accuratamente la testina epilatoria con un panno.

Nota Assicuratevi che la testina epilatoria sia completamente asciutta prima di riposizionarla sull'apparecchio.

Sostituzione

Tutti i componenti dell'apparecchio possono essere sostituiti. Se è necessario sostituire uno o più dei componenti riportati di seguito, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips o a un centro autorizzato Philips:

- apparecchio
- testina epilatoria
- testina per le zone sensibili
- testina per prime epilazioni con elemento massaggiante
- accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante
- spazzolina per la pulizia
- adattatore

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio con normali rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato (fig. 19).

Garanzia e assistenza

Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Risoluzione dei guasti

In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all'uso dell'apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.

Problema	Causa	Soluzione
Epilazione poco accurata.	Avete azionato l'apparecchio nella direzione sbagliata.	Utilizzate l'apparecchio in senso opposto rispetto alla crescita dei peli con il selettore on/off rivolto nella direzione in cui si fa scorrere l'apparecchio.

Problema	Causa	Soluzione
	Avete posizionato la testina epilatoria sulla pelle a un'angolazione errata.	Posizionate l'apparecchio sulla pelle con un angolo di 90° (consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio").
	Avete utilizzato una crema (per la depilazione) prima dell'epilazione.	Assicurarsi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di sostanze grasse. Non applicare alcuna crema prima dell'epilazione.
	I peli sono troppo corti.	A volte i peli sono troppo corti per l'epilazione. La lunghezza ottimale per la loro rimozione è di 3-4 mm. I peli che non vengono tolti durante l'applicazione verranno epilati la volta successiva quando raggiungeranno la lunghezza indicata. Potete anche provare a passare più volte l'apparecchio sulla pelle per rimuoverli più efficacemente.
	Quando eseguite l'epilazione delle gambe, la testina per le zone sensibili si trova sulla testina epilatoria.	Non utilizzate la testina per le zone sensibili per epilare le gambe in quanto si riduce il numero dei dischi epilatori in funzione. NB: non utilizzate l'epilatore senza la testina le zone sensibili per epilare le ascelle o la zona bikini.
L'apparecchio non funziona.	La presa di corrente a cui è collegato l'apparecchio non funziona.	Assicurarsi che la presa di corrente funzioni. Se l'epilatore viene collegato a una presa di corrente disponibile sul mobiletto del bagno, potrebbe essere necessario spegnere la luce del bagno per attivare la presa.
Non è possibile rimuovere la testina epilatoria dall'apparecchio.	Avete cercato di rimuoverla in modo eccessivamente brusco.	Spingete la testina epilatoria nella direzione delle frecce sul retro dell'apparecchio prima di rimuoverla (consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione").

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Com a sua nova depiladora, pode remover rapidamente os pêlos indesejados, com facilidade e eficácia. É indicada para os pêlos das pernas, axilas e linha do biquíni. Os discos rotativos prendem os pêlos mais curtos (até 0,5 mm) e puxam-nos pela raiz. Os pêlos que voltam a crescer são macios e finos. A depilação com este novo aparelho deixa a sua pele suave e sem pêlos durante várias semanas. A depiladora é fornecida com os seguintes acessórios:

Acessório para levantar os pêlos com elemento de massagem

Este acessório ergue os pêlos junto à pele, mesmo os mais curtos. O seu elemento de massagem minimiza a sensação de arrancar os pêlos e acalma a pele depois da remoção dos pêlos.

Adaptador para principiantes optimizado com massagem

O adaptador para principiantes optimizado com massagem permite depilar com a maior eficiência e delicadeza. Garante o contacto ideal com a pele e o posicionamento perfeito do aparelho, de forma a remover eficazmente os pêlos numa só passagem. O elemento de massagem proporciona-lhe uma sensação agradável durante a depilação.

Adaptador para áreas sensíveis

O adaptador para áreas sensíveis foi especialmente desenhado para depilar zonas sensíveis, tais como as axilas e a linha do biquíni. Minimiza a sensação de puxar os pêlos nas zonas sensíveis oferecendo resultados duradouros.

Descrição geral (fig. 1)

- A** Acessório para levantar os pêlos com elemento de massagem
- B** Adaptador para principiantes optimizado com massagem
- C** Adaptador para áreas sensíveis
- D** Discos de depilação
- E** Cabeça depiladora
- F** Botão ligar/desligar
 - O = off (desligado)
 - I = velocidade normal
 - II = velocidade alta
- G** Entrada da ficha do aparelho
- H** Ficha pequena
- I** Transformador
- J** Escova de limpeza

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o aparelho e o transformador secos.
- Não utilize o aparelho próximo de ou sobre um lavatório ou banheira com água (fig. 2).
- Não utilize o aparelho no banho ou no duche (fig. 3).
- Se utilizar o aparelho na casa de banho, não utilize uma extensão (fig. 4).

Aviso

- Utilize este aparelho apenas em combinação com o transformador fornecido.
- Não utilize o aparelho ou o transformador se estiverem danificados.
- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Cuidado

- As axilas e as virilhas só devem ser depiladas com o adaptador para áreas sensíveis montado.

- Este aparelho destina-se à remoção de pêlos do corpo da mulher em zonas abaixo do pescoço: axila, área do biquíni e pernas. Não o utilize para outro fim.
- Para evitar danos e lesões afaste o aparelho **em funcionamento** (com ou sem acessório) de cabelo, sobancelhas, pestanas, roupa, linhas, fios, escovas, etc.
- Não utilize a cabeça depiladora sobre pele irritada ou com varizes, eczemas, manchas, verrugas (com pêlos) ou feridas sem consultar primeiro o seu médico. As pessoas com imunidade reduzida, ou que sofram de diabetes, hemofilia ou imunodeficiência, devem também consultar primeiro o seu médico.
- A pele pode ficar ligeiramente avermelhada e irritada nas primeiras utilizações da depiladora. Este fenómeno é absolutamente normal e depressa desaparecerá. À medida que for utilizando a máquina com maior frequência, a pele acostuma-se à depilação, a irritação diminui, e os pêlos renascem mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer nos três dias seguintes, é aconselhável consultar um médico.
- Não utilize a cabeça depiladora ou os acessórios se se encontrarem danificados ou partidos, pois poderá causar ferimentos.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

Utilizar o aparelho

Nota: Limpe a cabeça depiladora antes da primeira utilização.

Dicas sobre depilação

- Ao utilizar a depiladora pela primeira vez, é aconselhável experimentar numa zona com poucos pêlos para se adaptar ao sistema de depilação.
- A depilação torna-se mais fácil se for feita após o banho ou duche. Certifique-se de que a sua pele está completamente seca quando fizer a depilação.
- Certifique-se de que a sua pele está limpa, completamente seca e sem qualquer gordura. Não utilize cremes antes de começar a depilação.
- A depilação é mais fácil e confortável quando os pêlos apresentam um comprimento entre 3 e 4 mm. Se os pêlos forem mais compridos, recomendamos primeiro a utilização de uma lâmina e a depilação dos pêlos mais curtos 1 ou 2 semanas depois.
- Quando da primeira depilação, aconselhamos que o faça durante a noite, para que qualquer potencial vermelhidão possa desaparecer durante a noite.
- Ao depilar, estique a pele com a mão livre. Assim, ergue os pêlos e minimiza a sensação de puxar.
- Para obter o melhor desempenho, coloque o aparelho sobre a pele a um ângulo recto (90°) com o botão ligar/desligar a apontar na direcção na qual movimentará o aparelho. Movimento (de forma lenta e contínua) o aparelho sobre a pele em direcção contrária ao crescimento dos pêlos, sem exercer pressão.
- Em algumas áreas (por exemplo, nas axilas), os pêlos podem crescer em direcções diferentes. Neste caso, poderá ser útil movimentar o aparelho em direcções diferentes.
- Para acalmar a pele, aconselhamos a aplicação de um creme hidratante após a depilação.
- Os pêlos finos que crescem posteriormente poderão não atingir a superfície da pele. A utilização regular de uma esponja ou creme esfoliante (por exemplo, durante o duche) ajuda a prevenir os pêlos encravados, pois a acção suave remove a camada superior da pele e os pêlos finos atingem a superfície.
- Quando utilizar o acessório para levantar os pêlos com o elemento de massagem ou o adaptador para principiantes optimizado com massagem, mantenha o elemento de massagem ou o pente sempre em contacto com a pele. O elemento de massagem estimula e descontrai a pele para uma depilação mais suave.

Ligação do aparelho

- 1** Introduza a ficha no aparelho (fig. 5).

- 2** Introduza o adaptador na tomada eléctrica.

Depilação das pernas

Recomendamos que comece a depilação com o adaptador para principiantes optimizado com massagem. Este acessório garante contacto máximo com a pele e permite depilar as pernas com maior rapidez e eficiência. Após algumas sessões, pode utilizar o acessório para levantar pêlos com o elemento de massagem. Este acessório permite levantar os pêlos, descontrai a pele e minimiza a sensação de puxar os pêlos. Se já tem experiência com depilação, pode simplesmente utilizar a cabeça depiladora sem qualquer acessório.

Utilize o adaptador para principiantes optimizado com massagem e o acessório para levantar pêlos com o elemento de massagem apenas nas pernas.

- 1** Coloque o acessório pretendido (adaptador para principiantes optimizado com massagem ou acessório para levantar pêlos) na cabeça depiladora (fig. 6).

O procedimento para colocação de acessórios é o mesmo para todos os acessórios.

- 2** Seleccione a velocidade pretendida para ligar o aparelho (fig. 7).

De preferência, utilize a velocidade II. Seleccione a velocidade I para zonas com poucos pêlos, zonas de difícil alcance e zonas mais ossudas, como os joelhos e os tornozelos.

- 3** Estique a pele com a mão livre para levantar os pêlos.

- 4** Posicione a depiladora perpendicularmente sobre a pele, com o botão ligar/desligar virado na direcção para a qual irá movimentar o aparelho (fig. 8).

- 5** Movimente o aparelho lentamente sobre a pele, no sentido oposto ao do crescimento do pêlo.

Exerça uma pressão ligeira sobre a pele com o aparelho.

Depilação das axilas e da linha do biquíni

A depiladora inclui um adaptador para áreas sensíveis que reduz o número de discos de depilação activos. Assim sendo, o aparelho é ideal para depilar áreas sensíveis, como as axilas e a linha do biquíni. Quando das primeiras utilizações do aparelho, estas áreas são particularmente sensíveis à dor, mas após várias utilizações, a sensação de dor diminui.

Nota: Obterá os melhores resultados da forma mais confortável quando os pêlos não forem demasiado compridos (aprox. 4 mm).

- 1** Limpe cuidadosamente a área a depilar para remover resíduos de desodorizante, creme, etc. Seque.

- 2** Coloque o adaptador para zonas sensíveis sobre a cabeça depiladora (fig. 9).

- 3** Ligue o aparelho.

De preferência, utilize a velocidade II. Seleccione a velocidade I para zonas com poucos pêlos ou zonas de difícil alcance.

- 4** Estique a pele com a mão livre. Quando depilar as axilas, levante o braço para esticar a pele.

- 5** Posicione o aparelho perpendicularmente sobre a pele, com o botão ligar/desligar virado na direcção para a qual irá movimentar o aparelho.

- 6** Movimente o aparelho lentamente sobre a pele, na direcção contrária ao crescimento dos pêlos.

- Faça a depilação da linha do biquíni, tal como é indicado na figura (fig. 10).
- Depile as axilas, tal como indicado na figura. Movimente o aparelho em várias direcções (fig. 11).

Limpeza e manutenção

Nota: Certifique-se de que o aparelho está desactivado e desligado da corrente, antes de começar a limpá-lo.

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

- Nunca enxágue o aparelho ou o adaptador debaixo da torneira (fig. 12).
- Mantenha o aparelho e o transformador secos (fig. 13).

Limpar os acessórios

- 1 Retire os acessórios da cabeça depiladora (adaptador para zonas sensíveis, adaptador para principiantes optimizado com massagem, acessório para levantar os pêlos com elemento de massagem) (fig. 14).
- 2 Remova os pêlos soltos do acessório com a escova de limpeza.
- 3 Enxágue o acessório com água da torneira, rodando-o.
- 4 Seque o acessório antes de o utilizar ou guardar.

Limpar a cabeça depiladora

- 1 Empurre a cabeça depiladora na direcção das setas na parte posterior do aparelho (1) e retire-a (2) (fig. 15).
- 2 Retire os pêlos soltos com a escova incluída (fig. 16).
- 3 Enxágue a cabeça depiladora debaixo da torneira durante 5-10 segundos, rodando-a (fig. 17).
- 4 Agite a cabeça depiladora com firmeza (fig. 18). Seque cuidadosamente a cabeça depiladora com um pano de cozinha.

Nota: Certifique-se de que a cabeça depiladora se encontra completamente seca antes de a colocar no aparelho.

Substituição

Todas as peças do aparelho podem ser substituídas. Se for necessário substituir uma ou mais das seguintes peças, contacte o seu representante Philips ou um Centro de Assistência Philips autorizado:

- o aparelho
- a cabeça depiladora
- o adaptador para áreas sensíveis
- adaptador para principiantes optimizado com massagem
- o acessório para levantar os pêlos com elemento de massagem
- a escova de limpeza
- o transformador

Meio ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente (fig. 19).

Garantia e assistência

Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, contacte o Centro de Assistência ao Cliente do seu país.

Problema	Causa	Solução
Os resultados não satisfazem.	Movimentou a depiladora na direcção errada.	Mova o aparelho no sentido contrário à direcção de crescimento dos pêlos, com o botão ligar/desligar na direcção para a qual está a mover o aparelho.
	Colocou a cabeça depiladora sobre a pele num ângulo errado.	Coloque o aparelho sobre a pele a um ângulo de 90° (consulte o capítulo "Utilizar o aparelho").

Problema	Causa	Solução
	Utilizou um creme depilador antes da depilação.	Certifique-se de que a sua pele está limpa, completamente seca e sem qualquer gordura. Não utilize cremes antes de começar a depilação.
	Os pêlos são demasiado curtos.	Por vezes, os pêlos estão demasiado curtos. O comprimento ideal para uma fácil remoção do pêlo é de 3 a 4mm. Os pêlos que não são removidos durante esta sessão, estarão compridos o suficiente da próxima vez que se depilar. Pode tentar remover os pêlos movendo o aparelho para cima e para baixo mais algumas vezes.
	O adaptador para zonas sensíveis encontra-se na cabeça depiladora quando depila as suas pernas.	Não deve utilizar o adaptador para zonas sensíveis quando depilar as pernas, pois este acessório reduz o número de discos de depilação activos. Nota: nunca utilize a depiladora sem o acessório para zonas sensíveis quando depilar as axilas ou virilhas.
O aparelho não funciona.	A tomada a que o aparelho está ligado não possui corrente eléctrica.	Certifique-se de que a tomada possui corrente eléctrica. Se tiver ligado a depiladora a uma tomada de um armário de casa de banho, pode precisar de ligar a luz da casa de banho para activar a tomada.
Não consigo retirar a cabeça depiladora do aparelho.	Experimente puxá-la para fora.	Empurre a cabeça depiladora na direcção das setas na parte posterior do aparelho antes de a puxar para fora (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").