





Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8697






Mode d'emploi



PHILIPS

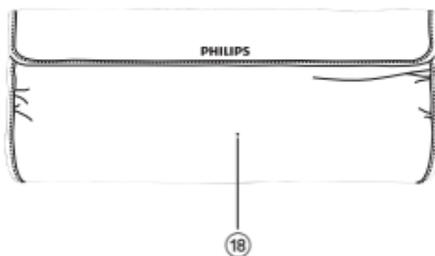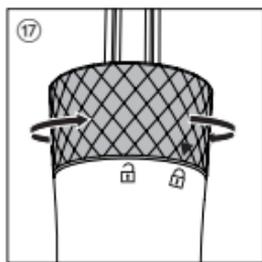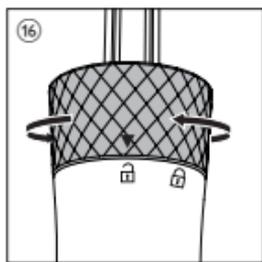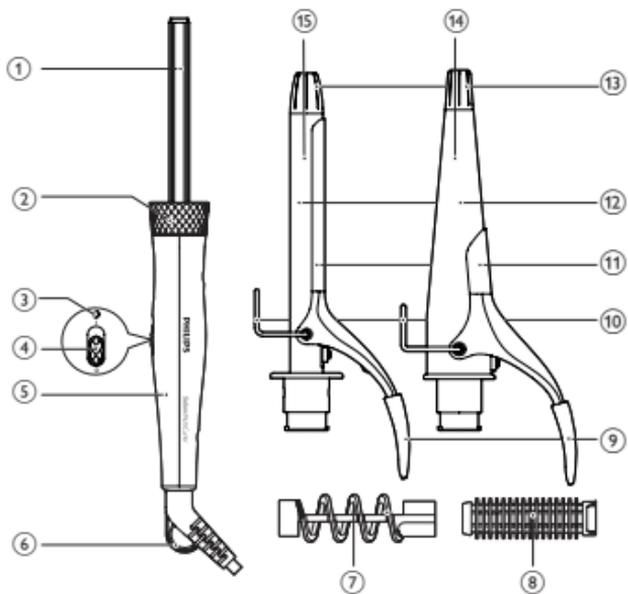

2

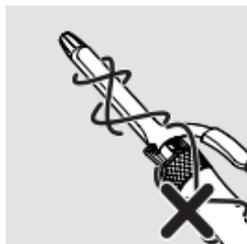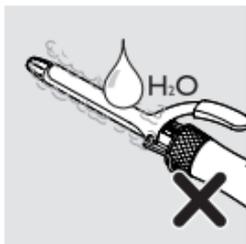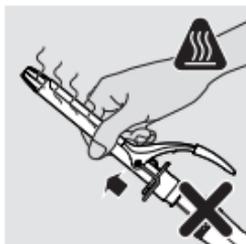

3

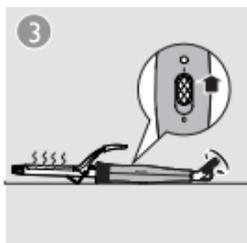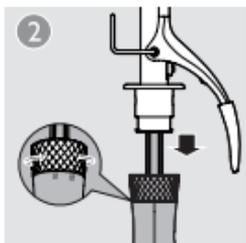


4




5



6

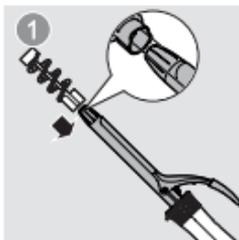

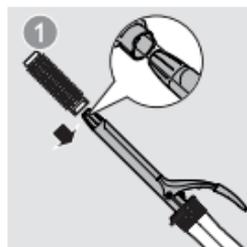

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.



- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
- Cet appareil peut être extrêmement chaud ; soyez particulièrement vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez uniquement la poignée car les autres parties sont chaudes et évitez tout contact avec la peau.
- Placez toujours l'appareil sur son support sur une surface plane et stable résistant à la chaleur. Le corps chaud et les plaques chauffantes ne doivent jamais être en contact avec la surface ou d'autres matériaux inflammables.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'objets et matériaux inflammables lorsqu'il est allumé.
- Ne couvrez jamais l'appareil (par exemple d'une serviette ou d'un vêtement) lorsqu'il est chaud.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- Le corps de l'appareil et les plaques chauffantes doivent être propres et ne doivent comporter aucune trace de poussières, ni de produits coiffants du type mousse, spray ou gel.
- Le corps et les plaques chauffantes présentent un revêtement. Ce revêtement peut présenter une usure normale au fil du temps. Ce phénomène n'affecte toutefois pas les performances de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que le corps/les plaques chauffantes se tache(nt). Avant d'utiliser l'appareil sur des cheveux artificiels, consultez toujours leur distributeur.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour vérification ou réparation. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur.

- N'insérez aucun objet métallique dans les ouvertures au risque de vous électrocuter.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

Environnement

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.



Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

2 Coiffage

Remarque : ne changez pas les accessoires ni la brosse lorsque l'appareil est chaud ou en train de chauffer. Laissez l'appareil chauffer pendant 3 à 5 minutes pour un résultat parfait. Lorsque vous déroulez la mèche de cheveux après l'avoir bouclée, ne tirez pas sur les cheveux car vous risqueriez de casser les boucles.

Sélectionnez un accessoire et une brosse appropriés à la coiffure que vous souhaitez obtenir.

Coiffure	Accessoire
----------	------------

Boucles serrées	Petit fer à boucler (15)
-----------------	----------------------------

Boucles flottantes et modernes	Fer à boucler conique (⑭)
Anglaises	Grand fer à boucler (⑮) et spirale coulissante (⑦)
Vagues	Petit fer à boucler (⑮) et brosse coulissante (⑧)

Avant de coiffer vos cheveux :

- Assurez-vous que la flèche sur l'anneau est dirigée vers l'icône de déverrouillage de la poignée (⑯).
- Glissez un accessoire approprié sur le tube en métal (①) de la poignée (⑤) et tournez l'anneau vers la droite/dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller (⑰).
 - Pour retirer l'accessoire, tournez l'anneau vers la gauche/dans le sens des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller (⑯) et l'enlever.
- Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
- Réglez le bouton marche/arrêt (④) sur I pour mettre l'appareil sous tension.

↳ Le voyant d'alimentation (③) s'allume.
- Placez l'appareil avec son support (⑩) sur une surface résistant à la chaleur.
- Peignez vos cheveux et divisez-les en petites mèches de 2 à 4 cm de large maximum.

Création de boucles ou d'anglaises (fig. 4)

- Sélectionnez le petit fer à boucler (⑮) pour créer des boucles serrées ou des anglaises.
- Appuyez sur la manette (⑨) pour ouvrir la pince (⑪) puis placez une mèche de cheveux entre la pince et le corps (⑫).

- Si vous utilisez la spirale coulissante (⑦) pour créer des anglaises, enrôlez la mèche de cheveux autour du corps de l'appareil en suivant le profil de la spirale. (Fig. 6)
- 3 Relâchez la manette (⑨) et faites glisser le corps (⑫) jusqu'à la pointe des cheveux.
 - 4 Tenez l'extrémité de la pointe froide (⑬) et la poignée (⑤). Ensuite, enrôlez la mèche de cheveux autour du corps de l'appareil, des pointes à la racine.
 - 5 Maintenez le corps en position pendant 10 secondes. Ensuite, déroulez la mèche de cheveux jusqu'à ce que vous puissiez de nouveau ouvrir la pince avec la manette ou jusqu'à ce que vous puissiez retirer la spirale coulissante (⑦) de vos cheveux.
 - 6 Pour mettre en forme le reste de vos cheveux, répétez les étapes 2 à 5.

Création de boucles aérées et modernes (fig. 5)

- 1 Sélectionnez le fer à boucler conique (⑭) pour créer des boucles larges.
- 2 Appuyez sur la manette (⑨) pour ouvrir la pince (⑪), puis placez une mèche de cheveux entre la pince et le corps conique (⑫).
- 3 Relâchez la manette (⑨) et faites glisser le corps jusqu'à la pointe des cheveux.
- 4 Tenez l'extrémité de la pointe froide (⑬) et la poignée (⑤). Ensuite, enrôlez la mèche de cheveux autour du corps de l'appareil, des pointes à la racine.
- 5 Maintenez le corps en position pendant 10 secondes, puis déroulez la mèche de cheveux jusqu'à ce que vous puissiez enlever le corps conique (⑭) de vos cheveux.
- 6 Pour mettre en forme le reste de vos cheveux, répétez les étapes 2 à 5.

Création d'ondulations (fig. 7)

- 1 Sélectionnez le petit fer à boucler (⑮). Ensuite, faites glisser la brosse coulissante (⑧) sur le corps de l'appareil (⑫).
- 2 Enroulez une mèche de cheveux autour de la brosse.
- 3 Maintenez le corps en position pendant 10 secondes. Déroulez ensuite la mèche de cheveux pour retirer la brosse coulissante (⑧) de vos cheveux.
- 4 Pour mettre en forme le reste de vos cheveux, répétez les étapes 2 et 3.

Après utilisation :

- 1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
- 3 Retirez les cheveux et la poussière de l'appareil et des accessoires.
- 4 Nettoyez l'appareil et les accessoires à l'aide d'un chiffon humide.
- 5 Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (⑥) ou le ranger dans la housse résistant à la chaleur fournie (⑱).

3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par exemple sur le remplacement d'un accessoire, ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 33051

