

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Styler

HP4680/00



PT Manual do utilizador

PHILIPS

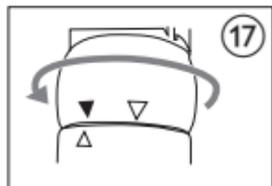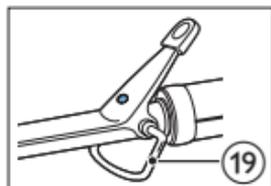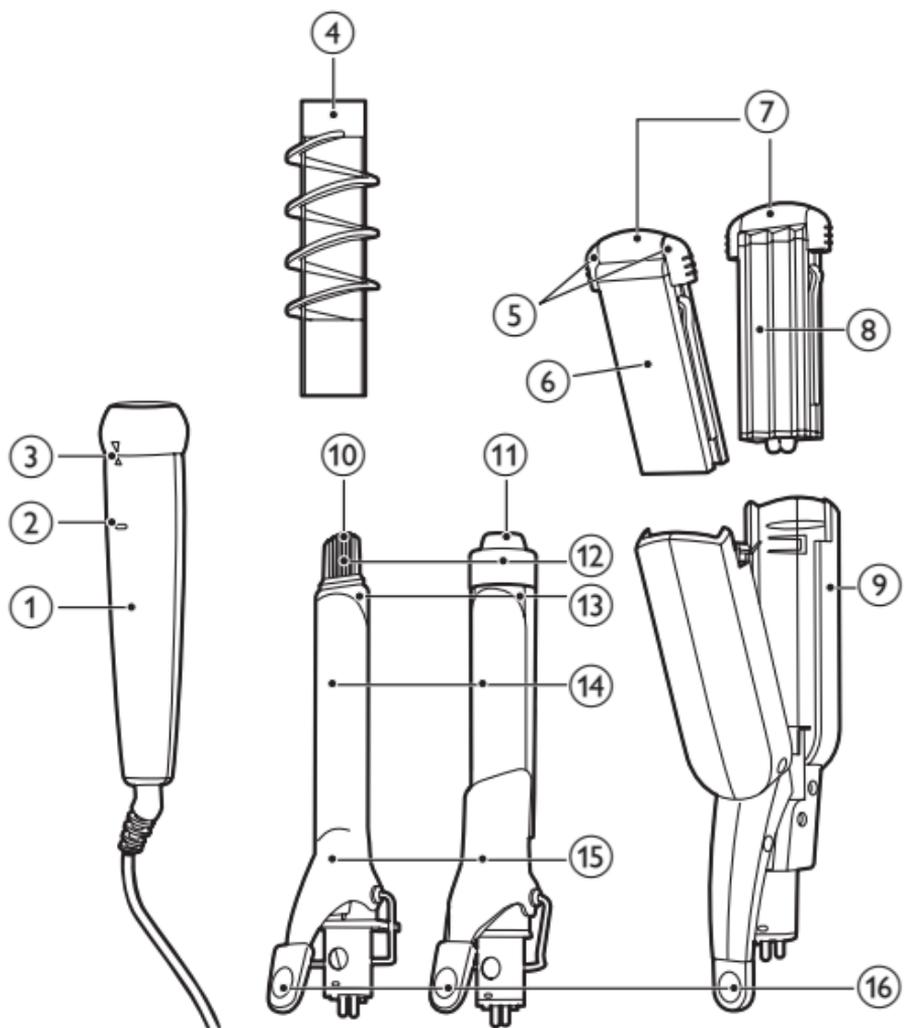

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma toalha ou um pano.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento/pinças modeladoras podem ficar manchadas.



- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



2 Modele o seu cabelo

Atenção: Se o aparelho for utilizado no cabelo de crianças, deve apenas ser manipulado por um adulto responsável. Devem ser dadas instruções às crianças mais velhas e estas devem ser vigiadas quando utilizarem o aparelho. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.

Nota: Não altere os acessórios ou o modelador quando o aparelho estiver a aquecer ou quando estiver quente. Deixe o aparelho aquecer durante 5 a 15 minutos para obter resultados perfeitos. Não puxe o modelador ao desenrolar a madeixa, pois alisará o caracol.

Selecione um acessório e o modelador adequados para o penteado que pretende.

| Penteado | Acessório e modelador |
|-------------------------------------|--|
| Caracóis redondos e grandes | Acessório para caracóis grandes (11) |
| Caracóis triangulares | Acessório triangular (10) |
| Cachos largos | Acessório para caracóis grandes (11) e espiral deslizante (4) |
| Ondulações | Acessório para ondular/alisar (9) e placas de ondulação/alisamento (7) com lados curvos (8) a apontar um para o outro. |
| Cabelo liso e ondulações nas pontas | Acessório para ondular/alisar (9) e placas de ondulação/alisamento (7) com lados planos (6) a apontar um para o outro. |

Antes de modelar o seu cabelo:

- 1 Coloque um acessório adequado na pega (1) e rode o anel (3) para o bloquear (18).
 - Para desligar o acessório, desbloqueie-o (17) e retire-o.
- 2 Deslize as placas de ondulação/alisamento (7) no acessório (9).
 - Para remover a placa, pegue nas pontas frias (5) e puxe-a para fora.
- 3 Coloque o aparelho com o suporte (19) para fora numa superfície resistente ao calor.

- 4 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
 - ↳ O indicador de alimentação verde (2) acende-se.
 - ↳ Quando o aparelho está preparado para ser utilizado, o indicador de pronto a utilizar (15) muda de cor.
- 5 Penteie o cabelo e divida-o em pequenas madeixas com menos de 5cm.
- 6 Coloque o suporte para trás.

Modelar caracóis grandes, caracóis triangulares ou cachos largos

- 1 Prima o manípulo (16) para abrir a mola (14) e coloque uma madeixa de cabelo entre a mola e o ferro (13).
- 2 Liberte o manípulo e deslize o ferro até ao fim da madeixa
- 3 Segure na ponta fria e na pega do (12) e enrole a madeixa de cabelo à volta do ferro desde a ponta até à raiz.
 - Se utilizar o acessório com a espiral, enrole a madeixa à volta do ferro seguindo a forma da espiral.
- 4 Mantenha o modelador nessa posição no máximo 15 segundos e, em seguida desenrole a madeixa até poder abrir a mola novamente com o manípulo ou até poder retirar a espiral do cabelo.
- 5 Para modelar o resto do cabelo, repita os passos 1 a 4.

Criar ondulações

- 1 Prima o manípulo (16) para abrir o acessório de alisamento e coloque a madeixa de cabelo entre as placas de ondulação. Comece a ondular desde a raiz.
- 2 Solte o manípulo e mantenha as placas fechadas durante 5 a 10 segundos.
- 3 Prima o manípulo para abrir o acessório e coloque uma secção inferior da mesma madeixa de cabelo entre as placas. Certifique-se de que existe uma zona de sobreposição.
- 4 Repita este processo até ter alcançado a ponta do cabelo.
- 5 Para modelar o resto do cabelo, repita os passos 1 a 4.

Criar um cabelo liso com ondulações nas pontas

- 1 Prima o manípulo (16) para abrir o acessório e coloque a madeixa de cabelo entre as placas de alisamento.
- 2 Faça o modelador deslizar ao longo do cabelo num só movimento (máx. 5 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para evitar o sobreaquecimento.

- Para criar o tipo de ondas pretendido, rode o modelador meia volta para dentro (ou para fora) quando chegar a 3 ou 5 cm da ponta da madeixa. Segure o modelador durante 2 a 3 segundos na mesma posição e, depois, solte a madeixa.
- 3 Após 20 segundos, repita o passo 2 até obter o aspecto desejado.
 - 4 Para modelar o resto do cabelo, repita os passos 1 a 3.

Após a utilização:

- 1 Desligue o aparelho da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Remova cabelos e pó dos acessórios do aparelho
- 4 Limpe o aparelho, as placas e o modelador de caracóis com um pano húmido.
- 5 Guarde o aparelho num local seguro e seco, sem pó. Também pode guardar o aparelho no estojo fornecido.

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, contacte o seu revendedor Philips



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20641



100% recycled paper
100% papier recyclé