

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8655

HP8656







ZH-HK 使用手冊





PHILIPS

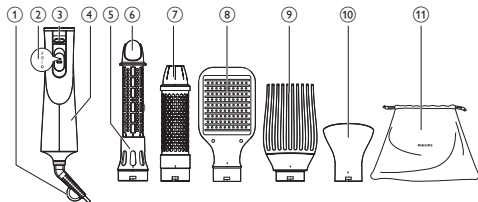


2

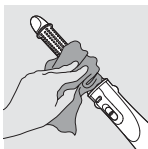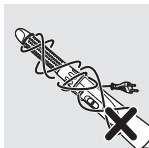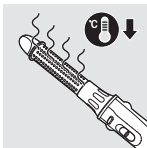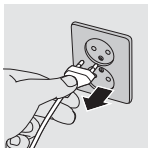


3

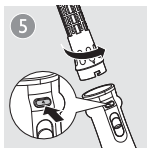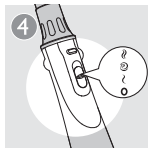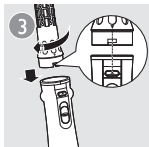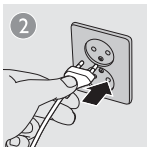


4

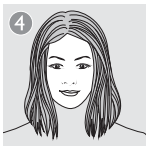

5

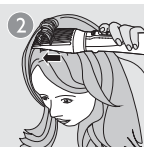

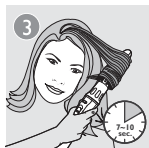

繁體中文

感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。

1 重要資訊

使用本產品前請先閱讀本用戶手冊，並保管以作將來參考。

- 警告：請物在水分附近使用本產品。
- 即使本產品已關閉，鄰近水分仍然存在風險，因此在浴室使用本產品時，請於使用後拔除電線。
- 警告：請勿在浴缸、花灑、水盆或其他載有水的容器附近使用本產品。
- 請勿將金屬物件插入空氣護網，以避免觸電。
- 請勿阻擋空氣護網。
- 在連接本產品前，請先確保表示在本產品上的電壓跟當地電壓相符。
- 請物將本產品使用於用戶手冊所描述以外的目的。
- 僅用於頭皮頭髮乾髮作乾髮及造型之用。請物在人假髮上使用本產品。
- 當本產品接上了電源，不可放置不管。
- 使用本產品後必需拆除電源。
- 請勿使用任何其他廠商製造而非 Philips 特別建議使用的配件或零件。如使用該等配件或零件，您的保障將會失效。
- 如果本產品過熱，便會自動關閉。拔除本產品的插頭，讓產品冷卻數分鐘。重新開啟本產品前，檢查護網確保沒有受到塵團、毛髮等物件的阻擋。
- 請勿將電線圍繞本產品。
- 如電線受損，您必需經由 Philips，Philips 認可的服務中心，或是同樣受認可人仕更換以避免危險。
- 此產品可供八歲及以上兒童，體能、感官或心智能力低下人仕，或缺乏知識及經驗人仕使用，如該等人仕已就使用本產品給予



監督或有關安全使用本產品的指導及明白本產品的使用所涉及的危險。請勿讓孩童將本產品當成玩具。孩童不應於沒有監督情況下對產品進行清潔及維護。

- 為增強保護，我們建議在浴室的電路安裝漏電斷路器（RCD）。漏電斷路器必需有不高於 30mA 的餘差啟動電流。請向您的安裝業者尋求建議。
- 存放前請等待產品冷卻。

電磁場（EMF）

本產品符合一切有關電磁場（EMF）之安全標準。在現存的科學證明下，本產品如按照本用戶手冊指示正確地使用，將會是安全的。

環境

請物在本產品使用壽命結束後當作一般家庭垃圾廢棄，應交給官方回收站作循環再用。這樣做有助保護環境。



2 設計髮型

備註：切記先讓 品及附件冷卻，才連接或斷開連接附件。

請勿在全濕的頭髮上使用本產品。先用毛巾抹乾頭髮。本產品用於毛巾抹乾的頭髮上最為有效。

選擇適合所需髮型的附件。

造型結果	附件
打造自然直髮	按摩梳 (⑧) (只限 HP8656)
塑造蓬鬆的豐盈效果	豐盈器 (⑨)
製造向外 / 向內的輕曲	熱感毛刷 (⑦)
打造鬆捲髮	伸縮式捲髮造型梳 (⑤)
乾髮	吸扒 (⑩)



貼士

- 開始前，噴上熱量保護髮膠，為頭髮提供更佳保護。

設計髮型前後 (圖 3)

- 1 用毛巾抹乾頭髮。
- 2 將插頭連接至供電插口。
- 3 將適合的附件扣在造型器上，要對齊扣槽，然後向左轉動附件。
↳ 您將會聽到卡嗒聲，表示附件鎖定到位。
- 4 將風量切換 (圖 1 ②) 滑動至清涼及溫和氣流  以固定髮型、滑動至溫暖及強勁氣流  以快速吹乾造型，或滑動至恆溫護髮設定  以溫和乾髮和造型，避免頭髮出現過熱情況。

- ↳ 如果本產品已開啟，將會持續自動分發離子，能加強光澤並減少鬚毛。

5 如要斷開連接附件，按釋放鈕（③、圖 1）並將其取下。



貼士

- 造型後，噴上髮膠或慕絲以固定造型。

打造自然直髮（圖 4）（只限 HP8656）

- 1 將按摩梳（圖 1 中 ⑧）放於頭髮上。
- 2 模擬您使用普通髮梳般慢慢並均勻地以按摩梳梳理您全部頭髮。
- 3 您亦可從後方梳理您的頭髮。

提示：您或可從底部梳理您的頭髮以獲得更具動感的造型。

- 4 完成後，用手指為髮端造型。

塑造髮根的豐盈效果（圖 5）

- 1 在大約離頭髮分界 4 厘米的頭髮上滑動豐盈器（圖 1 ⑨）。
- 2 水平握住本產品時，將豐盈器慢慢移向頭部中央，讓豐盈器推動頭髮，從而在豐盈器上積聚少量頭髮。
- 3 握住配有豐盈器的本產品 7-10 秒。
- 4 翹起手，令豐盈器以角度靠放在頭部上。
- 5 從頭髮取下豐盈器，放開豐盈器上的頭髮。

重複步驟 2-5。

- 6 完成後，將手指放入頭髮裡，並將頭髮推向頭部中央。根據自己喜好調整頭髮豐盈效果強度。

製造向外 / 向內的輕曲（圖 6）：

- 1 梳順頭髮，然後將頭髮分為幾束頭髮。
- 2 取一束頭髮，使用熱感毛刷（圖 1 ⑦）向下輕刷頭髮。然後在髮尾向外或向內轉動毛刷。
- 3 在該位置握住毛刷 7 至 10 秒，然後從頭髮取下毛刷。

為剩餘的頭髮重複步驟 2 至 3。

4 完成後，用手指為髮端造型。根據自己喜好調整髮端。

打造鬆捲髮（圖 7）：

- 1 轉動伸縮式捲髮造型梳（圖 1 ⑤）的刷毛伸縮旋鈕（圖 1 ⑥）伸出刷毛。
- 2 將一束頭髮捲繞在伸出刷毛的造型梳上。
- 3 在該位置握住造型梳 7 至 10 秒。
- 4 轉動旋鈕（圖 1 ⑥）收回刷毛，然後從頭髮取下造型梳。

為剩餘的頭髮重複步驟 2-4。

- 5 完成後，用手指捲曲捲髮，令捲髮變得更緊。
- 6 根據自己喜好調整捲髮，以取得心儀效果。

使用之後：

- 1 關閉本產品並拔除插頭。
- 2 放在耐熱表面上直至它冷卻。
- 3 從本產品和附件上清除頭髮和灰塵。
- 4 使用濕布清潔本產品和附件。
- 5 將本產品存放在安全、乾爽而無塵的地方。在袋子（圖 1 ⑪）裡存放主裝置和附件。
- 6 您亦可以使用吊環（圖 1 ①）把袋子掛起。



提示

- 袋子用作存放電器和附件。



危險事項

- 切勿誤用袋子。將袋子放在遠離嬰兒和孩童的地方，以防窒息的危險。

3 保障及服務

如果您需要更多資料或有任何疑問，請前往 Philips 網站 www.philips.com，或聯絡於您國家的 Philips 顧客服務中心（您會在全球保障小冊子上找到其電話號碼）。如果您的國家沒有顧客服務中心，請前往當地的 Philips 經銷商。



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

