Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener

HP8355

PT Manual do utilizador

PHILIPS

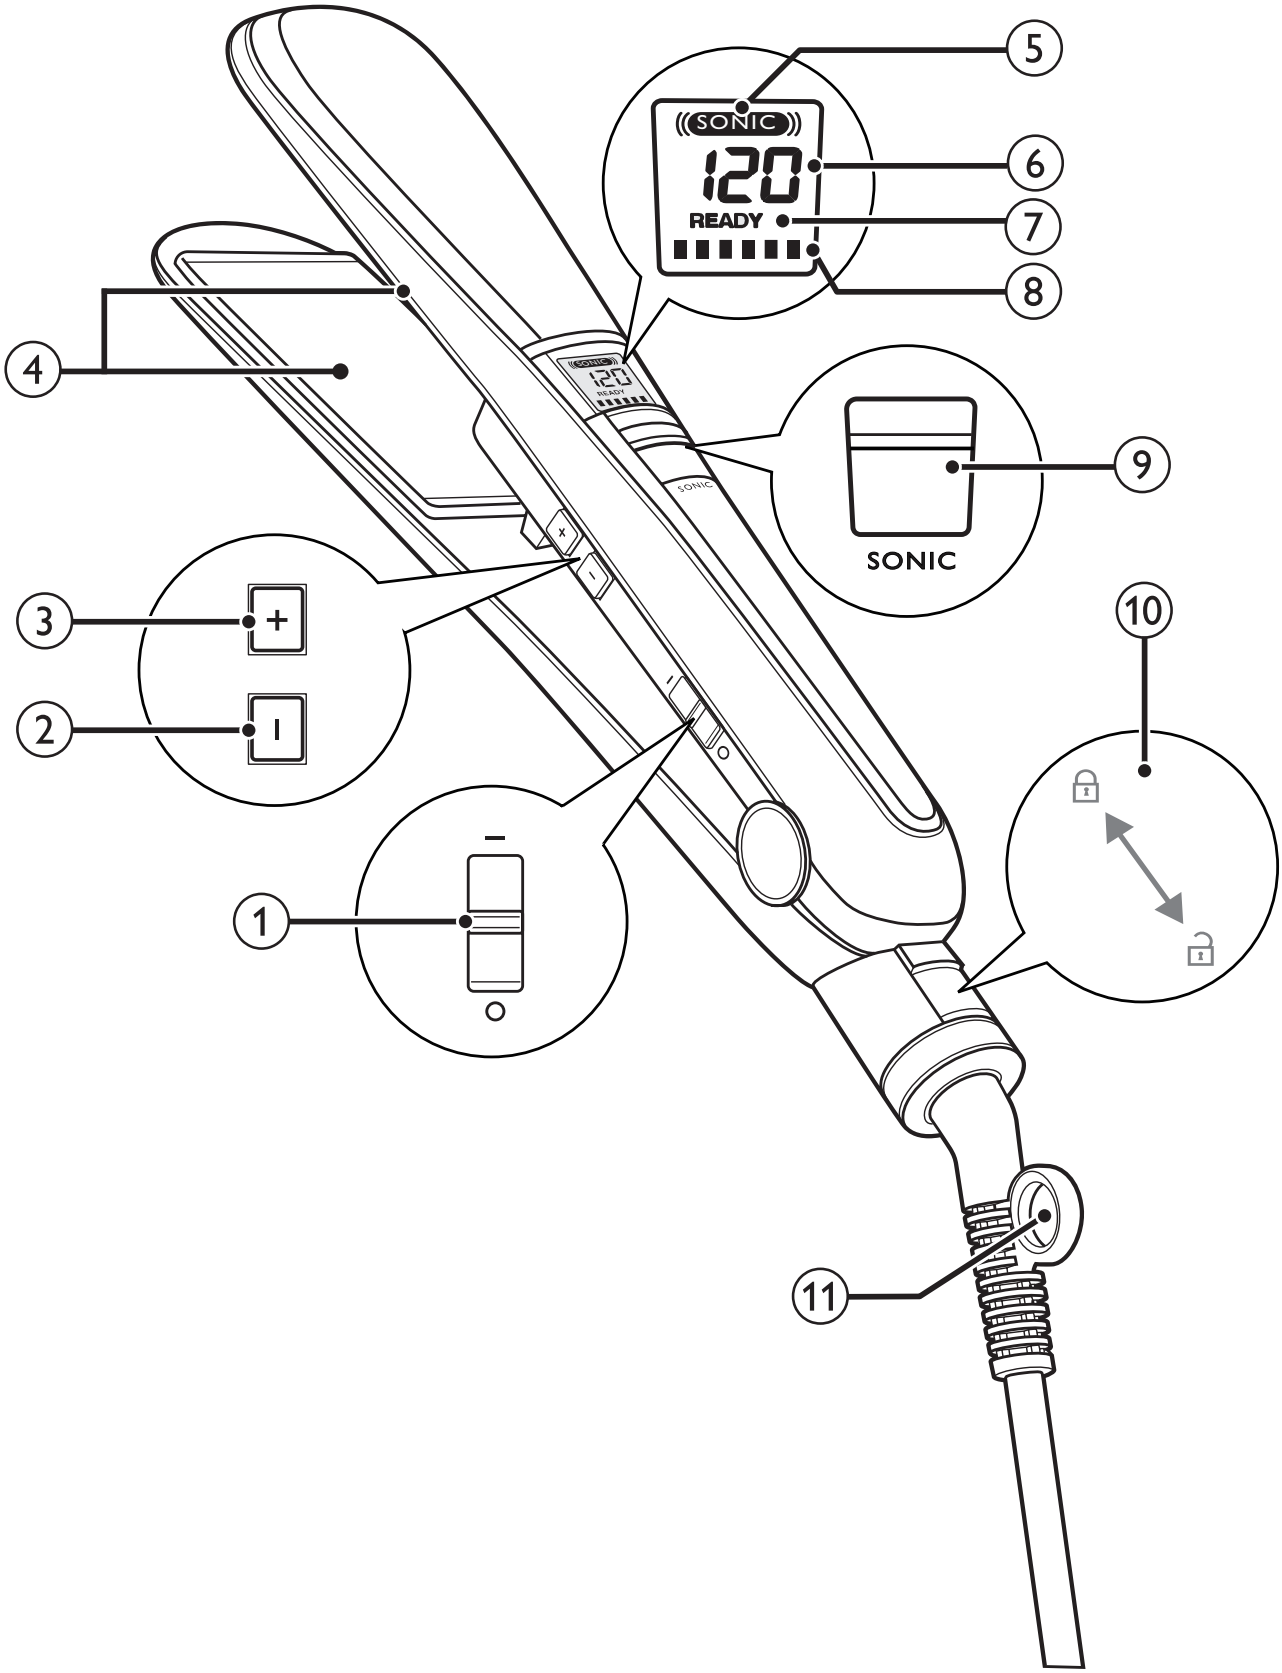
5
SONIC
120
READY
6
7
8
4
9
SONIC
3
+
2
I
10
1
11

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

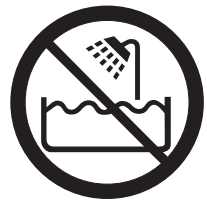

- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma tolha ou um pano.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.

- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento podem ficar manchadas.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem.
Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.

2 Alisar o seu cabelo

Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo.

Utilize sempre uma regulação baixa quando da primeira utilização.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Cabelo grosso, encaracolado, difícil de alisar	Média-alta (170 °C ou superior)
Cabelo fino, de textura intermédia, ligeiramente ondulado	Média-baixa (160 °C ou inferior)
Cabelo claro, louro, pintado	Baixa (Inferior a 160 °C)

1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
2 Desbloqueie as placas alisadoras (⑩).
3 Ligue o aparelho (①).
   ↳ A temperatura predefinida é a apresentada (⑥).
4 Prima o botão + (③) ou — (②) para seleccionar uma temperatura adequada ao seu cabelo.
   ↳ Quando as placas alisadoras atingirem a temperatura seleccionada, a informação 'READY' (preparadas) (⑦) é apresentada.
   ↳ O tempo restante para utilização (⑧) é indicado pelas seis barras, cada uma representando 10 minutos. Depois de 60 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente.
5 Ajuste o interruptor deslizante de vibração sónica (⑨) para | ou ○ para ligar ou desligar a função sónica. Esta permite alisamentos mais rápidos e um deslize perfeito.
   ↳ Se a função estiver ligada, a indicação "SONIC" (⑤) é apresentada.
   ↳ A vibração sónica começa, quando as placas alisadoras são fechadas. As placas alisadoras produzem um ruído sempre que entram ligeiramente em contacto. Isto não afecta o desempenho do aparelho.

6 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura para alisar.
7 Coloque-a entre as placas de alisamento (④) e aperte as pegas.
8 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para evitar o sobreaquecimento.
   - Para criar ondulações nas pontas, rode o alisador meia para dentro (ou para fora) quando este chegar às pontas do cabelo. Segure o alisador durante 2 a 3 segundos na mesma posição e, se seguida, solte a madeixa.
9 Após 20 segundos, repita o passo 8 até obter o aspecto desejado.
10 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 6 a 9.

Após a utilização:

1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano húmido.
4 Bloqueie as placas alisadoras (⑩).
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode pendurá-lo pela argola de suspensão (⑪) ou colocá-lo dentro da bolsa fornecida.

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, contacte o seu revendedor Philips.

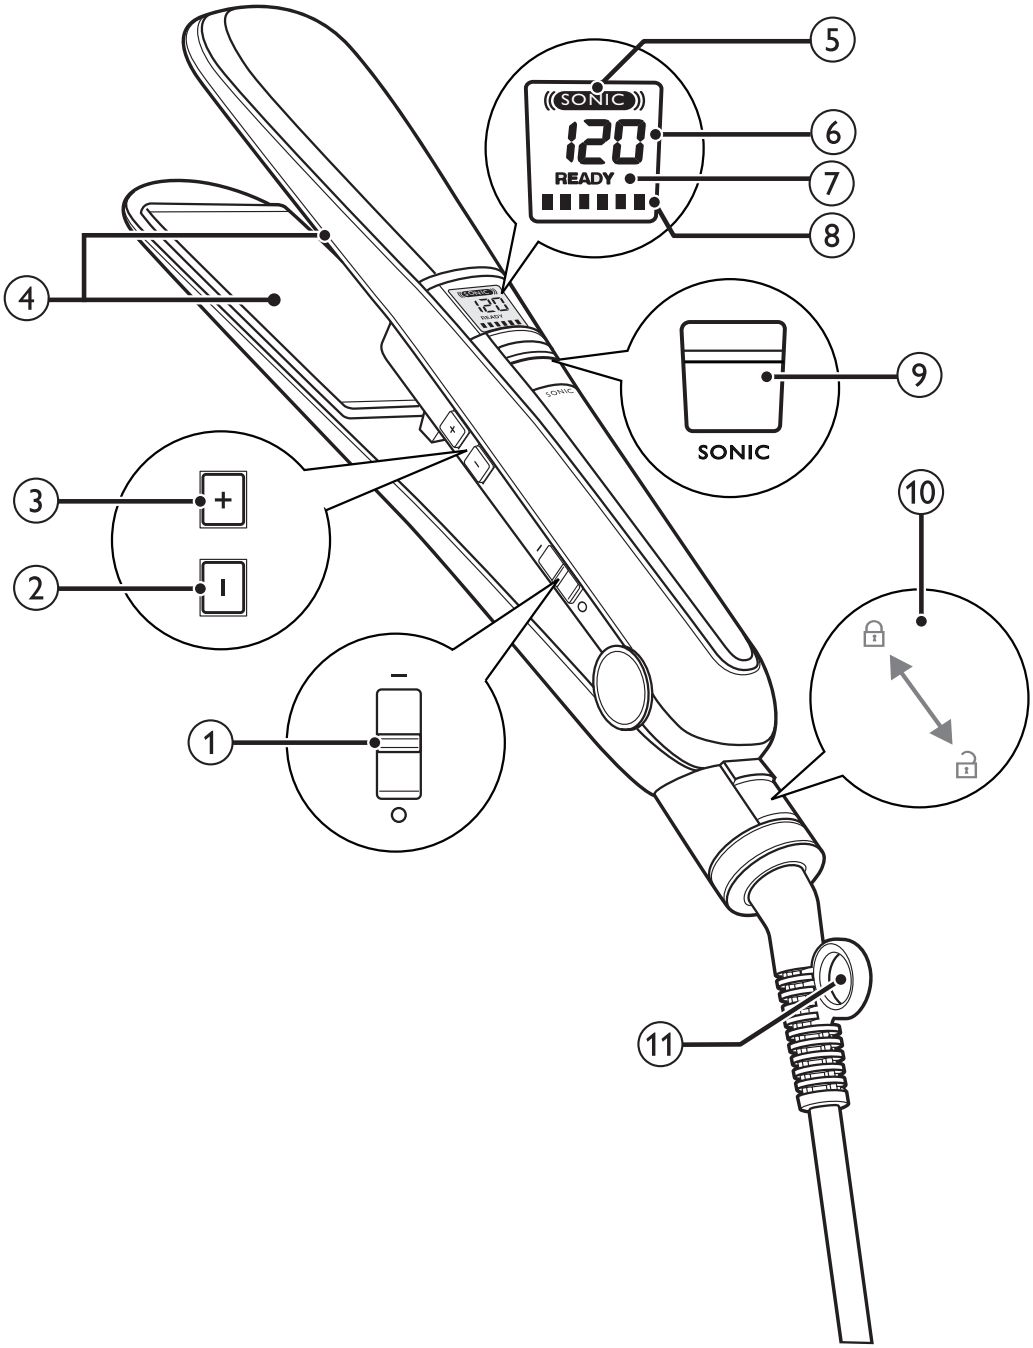

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21652

100% recycled paper
100% papier recyclé