
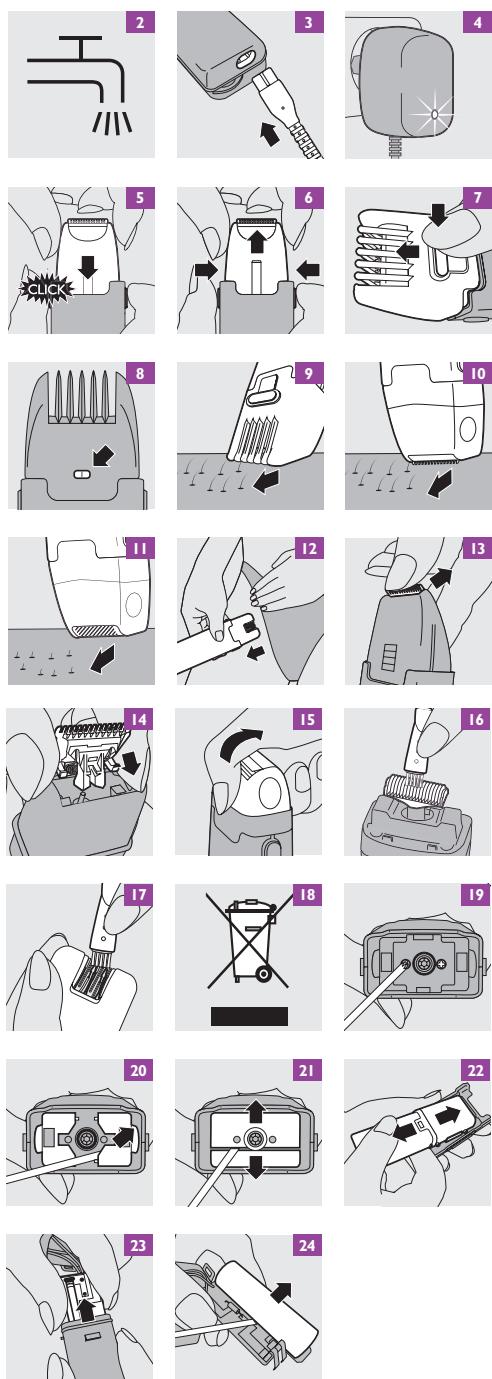


## Bikini Perfect

HP6364, HP6362, HP6361

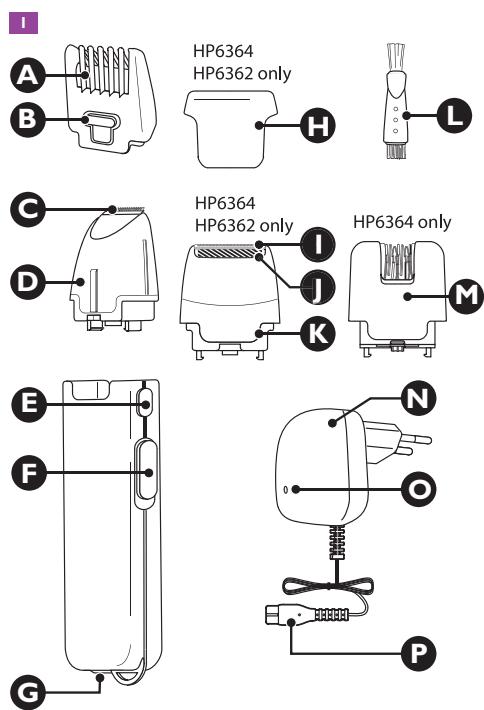

**PHILIPS**

# РУССКИЙ

4222 002 64111

## Общее описание (рис. 1)

- A** Гребень
- B** Регулятор длины волос
- C** Высокоточный режущий блок
- D** Съёмный триммер
- E** Кнопки отсоединения
- F** Переключатель вкл./выкл.
- G** Гнездо штекера адаптера
- H** Защитный колпачок  
(только у моделей HP6364/HP6362)
- I** Триммер для предварительного подравнивания
- J** Бритвенная сетка
- K** Бритвенная насадка  
(только у моделей HP6364/HP6362)
- L** Щёточка для очистки
- M** Эпилиационная головка (только у модели HP6364)
- N** Вилка-адаптер
- O** Индикатор зарядки
- P** Штекер адаптера

## Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению местной электросети.
- Пользуйтесь только адаптером, входящим в комплект поставки.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Запрещается пользоваться неисправным прибором или адаптером.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только оригинальным адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Убедитесь, что вилка-адаптер сухая.
- Использование прибора, его зарядка и хранение должны производится при температуре от 15°C до 35°C.
- Прибор можно промывать под струей воды (рис. 2).
- Перед сполосканием под струей воды извлеките из прибора штекер адаптера.
- Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор предназначен только для стрижки волос. Запрещается использовать его для других целей.
- Прибор предназначен только для сухой эксплуатации.
- Во избежание повреждений или травм не следует держать включенный прибор рядом с прической, бровями, ресницами, одеждой, нитками, проводами, щетками и т.п.

## Зарядка

Полная зарядка аккумулятора прибора занимает 12 часов.

Продолжительность автономной работы прибора с полностью заряженным аккумулятором составляет максимум 35 минут.

Не оставляйте прибор подключенным к электросети более, чем на 24 часа.

- 1** Перед тем, как начать зарядку аккумулятора, убедитесь, что прибор выключен.

- 2** Подключите штекер к прибору (рис. 3).

- 3** Подключите адаптер к розетке электросети.

- Загорится индикатор зарядки (рис. 4).

- 4** Для подравнивания линии бикини разряженный аккумулятор следует заряжать не менее 2 часов, чтобы энергии хватило на 10 минут работы прибора.

## Для увеличения срока службы аккумулятора

- При первом применении прибора мы рекомендуем полностью выработать заряд аккумулятора перед последующей зарядкой. Повторите эту процедуру 2-3 раза.
- Два раза в год полностью разряжайте аккумулятор, оставляя прибор включенным до остановки двигателя.

## Использование прибора

Прибор предназначен только для сухой эксплуатации.

Перед использованием прибора отключите штекер адаптера от прибора.

При использовании прибора не прижимайте его слишком сильно и натягивайте кожу свободной рукой.

Не перемещайте прибор слишком быстро.  
Совершайте медленные и плавные движения.

## Установка и снятие насадок.

- 1** Для установки насадки поместите её на прибор и прижмите (должен прозвучать щелчок) (рис. 5).

- 2** Чтобы снять насадку нажмите кнопки отсоединения, и снимите насадку (рис. 6).

## Подравнивание с помощью гребня

Используйте гребень при подравнивании линии бикини.

- 1** Установите на прибор съёмный триммер, а на него установите гребень (должен прозвучать щелчок).

- 2** Сдвиньте гребень в положение, соответствующее необходимой длине волос (рис. 7).

## Установка длины волос.

- Регулируемый гребень имеет 4 установки длины волос, что позволяет выбирать для стрижки один из четырех вариантов длины волос.

Установленное значение	Длина волос после обработки
09.07.2003	2,5 мм
22.08.2003	4,5 мм
22.08.2003	7 мм
26.02.2003	9,5 мм

Начните стрижку с установки максимальной длины волос (позиция 4), чтобы научиться управлять съёмным триммером.

- Значение выбранной установки отобразится на дисплее в нижней части гребня (рис. 8).

- 3** Включите прибор, сдвинув переключатель вкл./выкл. вверх.

- 4** Перемещайте прибор с установленным съёмным триммером против направления роста волос. Следите, чтобы поверхность гребня плотно прилегала к коже (рис. 9).

- 5** По окончании стрижки снимите съёмный гребень, нажав на кнопки отсоединения, расположенные на гребне.

## Создание стрижки с помощью высокоточного режущего блока

При подравнивании линии бикини, держите прибор, таким образом, чтобы зубцы режущего блока были направлены к коже.

- 1** Снимите гребень и/или другие насадки и установите на прибор съёмный триммер (без гребня).

- После стрижки без гребня длина волос будет составлять около 1 мм.

- 2** Включите прибор, сдвинув переключатель вкл./выкл. вверх.

- 3** Перемещайте прибор в выбранному контуру линии бикини, слегка касаясь волос высокоточным стригущим блоком.

К подравниванию линии бикини можно подойти творчески. Для создания собственного стиля можно, например, начертить и выстричь символ сердца.

Бритьё с помощью бритвенной насадки (только для моделей HP6364/HP6362)

- 1** Снимите гребень и/или другие насадки и установите на прибор бритвенную насадку.

- 2** Включите прибор, сдвинув переключатель вкл./выкл. вверх.

- 3** Для состригания длинных волосков перемещайте прибор таким образом, чтобы зубцы триммера для предварительного подравнивания были направлены вперед против направления роста волос (рис. 10).

- 4** Затем переверните прибор, чтобы бритвенная сетка была направлена вперед, что обеспечит мягкое бритьё (рис. 11).

## Эпилияция (только для модели HP6364)

Избегайте попадания воды на эпилиционную головку.

Не пользуйтесь эпилиционной головкой на участках с раздраженной кожей, при варикозном расширении вен, при наличии на коже сыпи, родинок (с волосками), пятен или ран, не проконсультировавшись предварительно с врачом. Лицам с пониженным иммунитетом, что бывает, например, во время беременности, при сахарном диабете, гемофилии и иммунодефицитных состояниях, пользоваться прибором можно также только после консультации с врачом.

- После первых нескольких процедур использования эпилиатора, возможно появление зуда и покраснения кожи. Это быстро пройдет, как только кожа привыкнет к эпилияции, а волоски станут мягче и тоньше. Если же в течение трех дней раздражение не исчезнет, вам следует обратиться к врачу.

- 1** Снимите гребень и/или другие насадки и установите на прибор эпилиционную головку.

- 2** Установите эпилиционную головку перпендикулярно к поверхности кожи, обеспечивая надлежащий контакт эпилиционной головки с кожей, а свободной рукой оттяните кожу, чтобы приподнять волоски.

- 3** Выполните эпилияцию линии бикини, медленно перемещая прибор против направления роста волос (рис. 12).

Не прижимайте эпилиятор с усилием.

## Чистка и обслуживание

Не используйте для очистки прибора абразивные чистящие средства, металлические щётки или растворители типа спирта, бензина или ацетона.

- Прибор и насадки, за исключением эпилиционной головки, можно промывать под струей воды.

- 1** Перед очисткой прибора, выключите его, отключите адаптер от розетки электросети и выньте штекер адаптера из прибора.

- 2** Снимите все насадки и очистите их и прибор.

## Очистка высокоточного режущего блока и гребня

- 1** Для отсоединения высокоточного режущего блока потяните его в направлении, указанном стрелкой (рис. 13).

- 2** Очистите с помощью щёточки для очистки или под струёй воды высокоточный режущий блок, полость под ним и гребень.
- 3** Опять соберите высокоточный режущий блок, вставив крючок в прорезь, расположенную в полости, и надавив на него в сторону прибора дощелчка (рис. 14).

#### **Очистка бритвенной насадки**

- 1** Потяните рамку бритвенной сетки в направлении, указанном стрелкой (рис. 15).
- 2** Аккуратно очистите лезвие ножа, вокруг него, полость в рамке бритвенной сетки с помощью щёточки для очистки или под струёй воды (рис. 16).

#### **Очистка эпилиационной головки**

Не пытайтесь вынуть эпилирующие диски из эпилиационной головки.

Не мойте эпилиационную головку под струёй воды.

- Эпилиация может привести к врастанию волос или незначительным повреждениям кожи, что, в свою очередь, может вызвать воспаление из-за проникновения бактерий в кожу. Поэтому важно тщательно чистить эпилиационную головку после каждого использования.

- 1** Выключите прибор, снимите эпилиационную головку и очистите все её части и эпилирующие диски с помощью щёточки для очистки (рис. 17).

#### **Уход за прибором**

- 1** Дважды в год смазывайте каплей швейного масла бритвенную сетку, лезвия ножа бритвенной насадки и высокоточный режущий блок.

#### **Замена**

Изношенный или поврежденный режущий блок можно заменить только на режущий блок такого же типа производства Philips.

- 1** Режущий блок и бритвенную сетку следует менять раз в два года.

- 2** Поврежденную бритвенную сетку следует заменять немедленно.

#### **Защита окружающей среды**

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (рис. 18).

Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду.

Перед утилизацией прибора извлеките из него аккумулятор. Не выбрасывайте батарейку в бытовые отходы. Утилизируйте ее в специальном пункте. Можно также передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом.

- 1** Отключите прибор от электросети, включите и подождите, пока двигатель не остановится.

- 2** Вывинтите винты с помощью отвертки (рис. 19).

- 3** Снимите обе кнопки отсоединения (рис. 20).

- 4** Вставьте отвертку между двумя половинками корпуса и отсоедините их (рис. 21).

- 5** Отключите электродвигатель от аккумулятора (рис. 22).

- 6** Извлеките аккумулятор из отсека (рис. 23).

- 7** С помощью отвертки извлеките аккумулятор из пластмассового корпуса (рис. 24).

Не подключайте прибор к электросети после удаления аккумуляторной батареи.

#### **Гарантия и обслуживание**

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт [www.philips.com](http://www.philips.com) или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## УКРАЇНСЬКА

4222 002 64111

### ■ Загальний опис (мал. I)

- Гребінець
- Селектор довжини волосся
- Точний ріжучий елемент
- Насадка-тример
- Кнопки розблокування
- Перемикач "увімк./вимк."
- Роз'єм для живлення
- Захисний ковпачок (лише моделі HP6364/HP6362)
- Претример
- Захисна сітка
- Насадка-бритва (лише моделі HP6364/HP6362)
- Щіточка для чищення
- Насадка-епілятор (лише модель HP6364)
- Адаптер
- Індикатор заряджання
- Шнур живлення

### ■ Важлива інформація

Уважно прочитайте ці інструкції перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте їх для подальшого використання.

- Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на адаптері, із напругою у мережі.
- Використовуйте лише адаптер, що додається.
- Вилка-адаптер містить трансформатор. Не від'єднуйте адаптер для заміни іншим, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Не використовуйте пристрій, якщо адаптер або сам пристрій пошкоджено.
- Якщо адаптер пошкоджено, його обов'язково треба замінити оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
- До адаптера не повинна потрапляти волога.
- Заряджайте, використовуйте і зберігайте пристрій за температури між 15°C та 35°C.
- Пристрій можна безпечно мити під краном (мал. 2).
- Перед тим, як мити пристрій під краном, від'єднайте шнур живлення.
- Будьте обережні з гарячою водою. Завжди перевіряйте, чи вода не надто гаряча, щоб не обпекти руки.
- Зберігайте пристрій подалі від дітей.
- Цей пристрій призначений лише для підстригання людського волосся. Не застосовуйте його для інших цілей.
- Цей пристрій призначений виключно для сухого використання.
- Для запобігання пошкодженню і травмуванню, тримайте увімкнений пристрій на безпечній відстані від волосся, брів, вій, одягу, ниток, мотузок, щіток тощо.

### ■ Зарядка пристрою

Щоб повністю зарядити пристрій, необхідно 12 годин.

Повністю заряджений пристрій забезпечує до 35 хвилин роботи без приєднання до мережі.

Не залишайте пристрій приєднаним до мережі довше, ніж на 24 години.

- Перед тим, як заряджати пристрій, перевірте, чи він вимкнений.
- Вставте у пристрій вилку (мал. 3).
- Вставте вилку-адаптер у розетку на стіні.
- Спалахує індикатор заряджання (мал. 4).
- Якщо акумулятор розрядився, а Ви бажаєте підстригти лінію бікіні, заряджайте пристрій протягом щонайменше 2 годин, щоб мати достатньо потужності для одного сеансу.

### ■ Збільшення строку служби батареї.

- Коли Ви вперше користуєтесь пристрієм, перед тим, як повторно зарядити його, радимо використовувати пристрій до повного розрядження акумулятора. Цю процедуру слід повторити 2-3 рази.

- Двічі на рік повністю розряджайте акумулятор, давши двигуну працювати до повної зупинки.

### ■ Застосування пристрою

Цей пристрій призначений виключно для сухого використання.

Перед тим, як використовувати пристрій, витягніть штекер із пристрію.

Не притискайте пристрій надто сильно до шкіри і не натягуйте шкіру вільною рукою під час використання.

Не ведіть пристрієм надто швидко. Рухи повинні бути плавними та обережними.

### ■ Приєднання та від'єднання насадок.

- Щоб приєднати насадку, поставте її на пристрій і потисніть, доки не почуете клацання (мал. 5).

- Щоб від'єднати насадку, натисніть кнопки розблокування і зніміть насадку (мал. 6).

### ■ Підстригання з гребінцем

Використовуйте гребінець для підстригання волосся на лінії бікіні.

- Вставте у пристрій насадку-тример і зафіксуйте на ній гребінець до клацання.

- Пусніть гребінець до бажаної довжини волосся (мал. 7).

### ■ Налаштування на бажану довжину волосся.

- Регульований гребінець з 4 налаштуваннями дозволяє зробити волосся до 4 різних значень довжини:

Налаштування	Довжина волосся після підстригання
1	2,5ДММ
2	4,5ДММ
3	7 мм
4	9,5ДММ

Для ознайомлення з тримером починайте з налаштування на максимальну довжину волосся (налаштування 5).

- Вибране налаштування з'являється на дисплей позаду гребінця (мал. 8).

- Увімкніть пристрій, пересунувши регулятор "увімк./вимк." догори.

- Ведіть насадкою-тримером проти направлена росту волосся. Поверхня гребінця повинна мати постійний контакт зі шкірою (мал. 9).

- Закінчивши підстригання, зніміть гребінець, натиснувши на ньому на кнопку розблокування.

### ■ Моделювання з точним ріжучим елементом

Щоб моделювати лінію бікіні, тримайте пристрій так, щоб зубці ріжучого елементу були спрямовані до шкіри.

- Зніміть гребінець та/або будь-яку іншу насадку і вставте в пристрій насадку-тример (без гребінця).

- Результатом підстригання без гребінця буде волосся довжиною приблизно 1 ДММ.

- Увімкніть пристрій, пересунувши регулятор "увімк./вимк." догори.

- Ведіть пристрієм у напрямку потрібного контуру лінії бікіні. Легко торкайтесь волосся точним ріжучим елементом.

До моделювання лінії бікіні можна підійти творчо. Можна навіть намалювати і вирізати зразок, наприклад, форма серця, за допомогою якої можна створити власний стиль.

Гоління з насадкою-бритвою  
(лише моделі HP6364/HP6362)

- Зніміть гребінець та/або будь-яку іншу насадку і вставте в пристрій насадку-битву.

- Увімкніть пристрій, пересунувши регулятор "увімк./вимк." догори.

- Ведіть пристрієм так, щоб зубці претримера вказували в напрямку проти росту волосся і попередньо зрізали більші волоски (мал. 10).

- Для гладкого гоління потім поверніть пристрій так, щоб захисна сітка вказувала вперед (мал. 11).

### ■ Епіляція (лише модель HP6364)

Тримайте епілятор подалі від води.

Перед використанням насадки-епілятора на подразненій шкірі, при варизомному розширенні вен, висипках, прищах, родимках (із волоссям) або ранах, проконсультуйтесь з лікарем. Особам із послабленою імунною реакцією, наприклад, вагітним та особам, хворим на цукровий діабет, гемофілю та імунодефіцитом, необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем.

- Після перших кількох разів використання епілятора шкіра може злегка червоніти та подразнюватися. Таке явище має зникнути в процесі звикання до епілятора, а нові волоски стануть м'якішими та тоншими. Якщо подразнення не зникає протягом 3 днів, радимо звернутися за консультацією до лікаря.

- Зніміть гребінець та/або будь-яку іншу насадку і вставте в пристрій насадку-епілятор.

- Встановіть пристрій перпендикулярно до шкіри так, щоб насадка-епілятор мала належний контакт зі шкірою, і натягніть шкіру вільною рукою, щоб волосся стало прямо.

- Роблячи епіляцію лінії бікіні, повільно ведіть пристрієм проти напрямку росту волосся (мал. 12).

Не натискайте.

### ■ Чищення та догляд

Не використовуйте для чищення абразивні засоби чи металеві ганчірки або рідини на зразок спирту, бензину чи акетону.

- Пристрій та усі насадки, крім насадки-епілятора, можна мити під краном.

- Перед тим, як почати чистити пристрій, вимкніть пристрій, вийміть штекер із розетки електромережі і вилку з пристроя.

- Зніміть усі насадки і почистіть їх разом із пристрієм.

### ■ Чищення точного ріжучого елемента і гребінця

- Витягніть точний ріжучий елемент у напрямку стрілки і зніміть його (мал. 13).

- Точний ріжучий елемент, отвір під ним та гребінець чистіть щіточкою з комплекту або під краном.

- Зберіть ріжучий елемент знову, вставляючи гачок у паз отвору і проштовхуючи ріжучий елемент назад у пристрій до клацання (мал. 14).

### ■ Чищення насадки-бритви

- Витягніть рамку сітки у напрямку стрілки і зніміть її (мал. 15).

- Лезо і біля нього, а також отвір у рамці сітки порожнину обережно почистіть щіточкою або під краном (мал. 16).

### ■ Чищення насадки-епілятора

Ніколи не пробуйте відокремити епіляційні диски з насадки-епілятора.

Не мите насадку-епілятор під краном.

- ▶ Епіляція може привести до вростання волосся і незначного пошкодження шкіри, що може викликати запалювання внаслідок проникання бактерій у шкіру. Тому насадку-епілятор необхідно дуже ретельно чистити після кожного використання.

**1** Вимкніть пристрій, зніміть насадку-епілятор і за допомогою щіточки почистіть усі доступні її частини та епіляційні диски (мал. 17).

### Догляд

**1** Двічі на рік змащуйте захисну сітку, лезо насадки-брітви і точний ріжучий елемент краплею мастила для швейних машинок.

### Заміна

Зношений або пошкоджений ріжучий елемент слід замінити лише оригінальним ріжучим елементом Philips.

**1** Один раз на два роки заміняйте захисну сітку і ріжучий елемент.

**2** Пошкодженну захисну сітку замініть одразу ж після пошкодження.

### Навколошне середовище

▶ Не викидаайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля (мал. 18).

Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які можуть шкідливо впливати на навколошне середовище.

Викидаючи пристрій, виймайте батарею. Не викидаите батарею зі звичайними побутовими відходами, а здайте її в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Можна також взяти пристрій з собою до сервісного центру Philips, де батарею виймуть і утилізують в безпечний для навколошнього середовища спосіб.

**1** Від'єднайте машинку від електромережі і дайте їй попрацювати до повної зупинки двигуна.

**2** За допомогою викрутки зніміть гвинти (мал. 19).

**3** Зніміть обидві кнопки розблокування (мал. 20).

**4** Вставте викрутку між двома половинами корпуса і розділіть їх (мал. 21).

**5** Від'єднайте двигун від корпуса батареї (мал. 22).

**6** Зніміть з корпуса блок батареї (мал. 23).

**7** Витягніть батарею із пластикової частини викруткою (мал. 24).

Не під'єднуйте пристрій до мережі після видалення батареї.

### Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips [www.philips.com](http://www.philips.com), або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

**Общо описание (фиг. 1)**

- A** Гребен
- B** Селектор за дължина на косъма
- C** Елемент за фино подстригване
- D** Приставка за подрязване
- E** Бутони за освобождаване
- F** Пъзгач вкл./изкл.
- G** Гнездо за жака на уреда
- H** Предпазно капаче (само за HP6364/HP6362)
- I** Приставка за предварително подрязване
- J** Бръснеща пластина
- K** Приставка за бръснене (само за HP6364/HP6362)
- L** Четка за почистване
- M** Епилираща приставка (само за HP6364)
- N** Адаптер
- O** Индикатор за зареждане
- P** Жак на уреда

**Важно**

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

- ▶ Преди да свържете уреда, проверете дали напрежението, посочено на адаптера, отговаря на напрежението в местната електрическа мрежа.
- ▶ Използвайте само включения в комплекта адаптер.
- ▶ В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това носи опасност.
- ▶ Не използвайте уреда, ако са повредени адаптерът или самият уред.
- ▶ С оглед на предотвратяване на злополука, винаги замяните повредения адаптер само с оригинален такъв.
- ▶ Внимавайте щепселят да не се мокри.
- ▶ Зареждайте, използвайте и съхранявайте уреда при температура между 15°C и 35°C.
- ▶ Уредът може да се почиства безопасно под чешмата (фиг. 2).
- ▶ Извадете жака от уреда, преди да изплаквате уреда под течаша вода.
- ▶ Внимавайте с горещата вода. Винаги проверявайте дали водата не е прекалено гореща, за да предпазите ръцете си от изгаряне.
- ▶ Дръжте уреда извън обсега на деца.
- ▶ Този уред е предназначен само за подстригване на човешки косми. Не го използвайте за каквито и да е други цели.
- ▶ Този уред е предназначен само за употреба в суха среда.
- ▶ За да избегнете повреди и наранявания, дръжте работещия уред далече от косата си, веждите, миглите; от дрехи, влакна, върви, четки и др.

**Зареждане**

Пълното зареждане на уреда отнема 12 часа.

Напълно зареденият уред може да работи без захранване с кабел в продължение на 35 минути.

Не оставяйте уреда свързан към мрежата повече от 24 часа.

- 1 Проверете дали уредът е изключен, преди да започнете да го зареждате.
- 2 Включете щепсела за захранване в уреда (фиг. 3).
- 3 Включете адаптера в контакта.
- 4 Светва индикаторът за зареждане (фиг. 4).
- 5 Ако батерията е изтощена и искате да подстрижете бикини линията си, зареждайте уреда най-малко 2 часа, за да имате достатъчно заряд за 10 минути подстригване.

**Оптимизиране на живота на батерията.**

- Когато използвате уреда за пръв път, препоръчва се да го ползвате до пълно изтощаване на батерията, преди да го зареждате, и да повторите тази процедура 2 или 3 пъти.
- Два пъти годишно изтощавайте батерията докрай, като оставите мотора да работи, докато спре.

**Използване на уреда**

Този уред е предназначен само за употреба в суха среда.

Извадете жака за уреда от последния, преди да пристъпите към използване на уреда.

Не натискайте уреда прекалено силно върху кожата и при употреба разпътайте кожата със свободната си ръка.

Не движете уреда прекалено бързо. Правете плавни и нежни движения.

**Поставяне и сваляне на приставките**

1 За да поставите приставка, сложете я върху уреда и я натиснете на място (до щракване) (фиг. 5).

2 За да свалите приставката, натиснете бутоnite за освобождаване и извадете приставката (фиг. 6).

**Подстригване с гребена**

Използвайте гребена за подстригване на бикини линията си.

1 Поставете приставката за подрязване на уреда и на нея поставете гребена (до щракване).

2 Пъзгнете гребена в желаното положение за дължина на косъма (фиг. 7).

**Настройки за дължина на косата**

Регулируемият гребен с 4 положения ви дава възможност да подстригвате до 4 различни дължини:

Настройка	Дължина на космите след подрязване
1	2,5 мм
2	4,5 мм
3	7 мм
4	9,5 мм

Започнете с положението за максимална дължина на косъма (настройка 4), за да свикнете с работата на машинката за подстригване.

1 Избраната настройка се показва на дисплея отзад на гребена (фиг. 8).

2 Включете уреда, като пъзгнете нагоре превключвателя вкл./изкл.

4 Движете приставката за подрязване срещу посоката на растеж на космите. Внимавайте повърхността на гребена винаги да допира кожата (фиг. 9).

5 Когато свършите подстригването, свалете гребена с натискане на бутона за освобождаването му.

**Оформяне с елемента за фино подстригване**

За оформяне на бикини-линията дръжте уреда с насочени към кожата ви зъби на елемента за фино подстригване.

1 Свалете гребена и другите приставки и поставете на уреда приставката за подрязване (без гребен).

2 Оформянето без гребен ще доведе до дължина на косъма около 1 mm.

3 Включете уреда, като пъзгнете нагоре превключвателя вкл./изкл.

3 Движете уреда около желания контур на бикини линията. Допирайте леко космите с елемента за фино подстригване.

Можете да проявите творчество при оформяне на бикини линията. Можете дори да си нарисувате шаблон, например сърце, който да използвате за вашето оформление.

Бръснене с приставката за бръснене (само за HP6364/HP6362)

1 Свалете гребена и другите приставки и поставете на уреда приставката за бръснене.

2 Включете уреда, като пъзгнете нагоре превключвателя вкл./изкл.

3 Движете уреда с насочени напред срещу посоката на растеж на космите зъби на приставката за предварително подрязване, за да подрязвате по-дълги косми (фиг. 10).

4 След това обърнете уреда така, че бръснещата пластина да сочи напред, за да постигнете по-гладко бръснене (фиг. 11).

**Епилиране (само за HP6364)**

Пазете епилиращата приставка от вода

Не използвайте епилиращата приставка върху възпалена кожа или кожа с разширени вени, обриви, петна, бенки (с косми) или рана без предварително консултиране с лекар. Лица с отслабен имунитет, например по време на бременност, както и лица, страдащи от захарен диабет, хемофилия или имуна недостатъчност, също трябва предварително да се консултират с лекар.

▶ Възможно е кожата ви да се зачерви и възпали при първите няколко използвания на епилиращата приставка. Това явление бързо ще изчезне с привикването на кожата към епилацията и при изтъняването и омекването на космите. Ако възпаленото състояние не изчезне в рамките на три дни, препоръчваме да се консултирате с лекар.

1 Свалете гребена и другите приставки и поставете на уреда епилиращата приставка.

2 Разположете уреда перпендикулярно на кожата, така че епилиращата приставка да допира добре до кожата, и разпънете кожата със свободната си ръка, за да изправите космите.

3 Епилирайте бикини линията си, като движите уреда бавно срещу посоката на растежа на космите (фиг. 12).

Не прилагайте натиск.

**Почистване и поддръжка**

Не използвайте абразивни или стържещи миеси препарати, нито течности от рода на спирт, петролни продукти или ацетон за почистване на уреда.

▶ Можете да почиствате уреда и приставките под течаша вода, с изключение на епилиращата приставка.

1 Изключете уреда, извадете адаптера от контакта и извадете жака на уреда от последния, преди да пристъпите към почистване на уреда.

2 Свалете приставките и почистете уреда и приставките.

**Почистване на елемента за фино подстригване и гребена**

1 Дръпнете елемента за фино подстригване по посока на стрелката, за да го свалите (фиг. 13).

2 Почистете елемента за фино подстригване, кухината под него и гребена с приложената четка или под течаша вода.

3 Монтирайте елемента за фино подстригване, като пъхнете куничката в прореза в кухината и натиснете елемента на мястото му в уреда (с щракване) (фиг. 14).

**Почистване на приставката за бръснене**

1 Дръпнете рамката на пластиината по посока на стрелката, за да я свалите (фиг. 15).

2 Почистете внимателно режещия елемент, областта около него и кухината във рамката на пластиината с приложената четка или под течаша вода (фиг. 16).

## **Почистване на епилиращата приставка**

Не се опитвайте да вадите епилиращите дискове от епилиращата приставка.

Не чистете епилиращата приставка с вода

- Епилирането може да доведе до врастнали косми или дребни кожни ранички, които могат да причинят възпаления поради проникването на бактерии в кожата. Затова е важно епилиращата приставка да се почиства много грижливо след всяка употреба.

- 1** Изключете уреда, свалете епилиращата приставка и почистете всички достъпни детайли, както и епилиращите дискове, с четката за почистване (фиг. 17).

### **Поддръжка**

- 1** Два пъти годишно смазвайте бръснещата пластина, режещия элемент на приставката за бръснене и приставката за фино подстригване с капка масло за шевни машини.

## **Смяна**

Износеният или повреден режещ елемент трябва да се сменя само с оригинален режещ елемент Philips/Philishave.

- 1** Подменяйте бръснещата пластина и режещия элемент на всеки две години.
- 2** Подменяйте веднага повредената бръснеща пластина.

## **Опазване на околната среда**

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 18).

Вградената акумулаторна батерия съдържа вещества, които могат да замърсят околната среда.

Извадете батерията, когато изхвърляте уреда. Не изхвърляйте батерията заедно с обикновените битови отпадъци, а я предайте в пункт за събиране на специални отпадъци. Можете също да занесете уреда в сервис на Philips, където ще извадят вместо вас батерията и ще я изхвърлят по безопасен за околната среда начин.

- 1** Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да работи, докато моторът спре.
- 2** Развийте винтовете с отвертка (фиг. 19).
- 3** Свалете и двета бутона за освобождаване (фиг. 20).
- 4** Вкарайте отвертка между двете половини на корпуса и ги разделете (фиг. 21).
- 5** Разделете мотора от отделението за батерията (фиг. 22).
- 6** Извадете батерията от отделението ѝ (фиг. 23).
- 7** Извадете батерията от пластмасовата част с помощта на отвертка (фиг. 24).

Не включвайте пак уреда в мрежата, след като батерията е извадена.

## **Гаранция и сервизно обслужване**

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес [www.philips.com](http://www.philips.com) или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обрнете се към местния търговец на уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].

**Opšti opis (slika 1)**

- A** Češajl
- B** Selektor dužine kose
- C** Elemenat za precizno rezanje
- D** Nastavak za podrezivanje
- E** Dugmad za otpuštanje
- F** Dugme za uključivanje/isključivanje
- G** Utičnica za priključni kabl
- H** Zaštitna kapica (samo HP6364/HP6362)
- I** Predtrimmer
- J** Folija za brijanje
- K** Nastavak za brijanje (samo HP6364/HP6362)
- L** Četkica za čišćenje
- M** Nastavak za epilaciju (samo HP6364)
- N** Adapter
- O** Indikator punjenja
- P** Utikač

**Važno**

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

- Pre nego što uključite aparat, proverite da li napon naveden na adaptoru odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Koristite samo adapter koji se nalazi u kompletu.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen adapter ili sam aparat.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim delom da bi se izbegla opasnost.
- Pazite da se adapter ne pokvare.
- Punate, odlažite i upotrebljavajte aparat na temperaturama između 15°C i 35°C.
- Aparat se može sigurno čistiti pod mlazom vode (slika 2).
- Pre čišćenja aparata pod mlazom vode iz aparata izvucite utikač.
- Pazite sa vrućom vodom. Uvek proverite da voda ne bude prevrćaća da biste izbegli opekotine na rukama.
- Aparat čuvajte van domašaja dece.
- Ovaj aparat je namenjen isključivo brijanju ljudskih dlačica. Nemojte ga upotrebljavati u bilo koju drugu svrhu.
- Aparat treba upotrebljavati samo kad je suv.
- Da biste sprečili ozlede i oštećenja, uključeni aparat držite podalje od kose, obrva, trepavica, odeće, konca, traka, četaka itd.

**Punjenje**

Za potpuno punjenje aparata potrebno je 12 sati.

Napunjen aparat može da radi bez kabla do 35 minuta.

Nemojte da ostavljate aparat priključen na električnu mrežu duže od 24 sata.

- 1 Kada počnete sa punjenjem proverite da li je aparat isključen.
- 2 Spojite priključni kabl u aparat (slika 3).
- 3 Uključite adapter u zidnu utičnicu.
- 4 Pali se indikator punjenja (slika 4).
- 5 Ako je baterija prazna, a želite da oblikujete dlačice bikini zone, punite aparat najmanje 2 sata da biste imali dovoljno električne energije za 10 minuta brijanja.

**Optimizacija radnog veka baterije**

- Prilikom prve upotrebe aparata, savetujemo da ga koristite dok se baterija potpuno ne isprazni pre nego što je ponovo napunite i da taj postupak ponovite 2 ili 3 puta.
- Dva puta godišnje potpuno ispraznite bateriju tako da aparat ostavite uključen dok sam ne prestane da radi.

**Upotreba aparata**

Aparat treba upotrebljavati samo kad je suv.

Pre upotrebe izvucite utikač iz aparata.

Tokom upotrebe nemojte previše jako pritiskati aparat na kožu i slobodnom rukom zategnjite kožu.

Nemojte pomerati aparat suviše brzo. Pravite glatke i lagane pokrete.

**Spajanje i skidanje nastavaka**

- 1 Za spajanje nastavka, stavite ga na aparat i pritisnite ('klik') (slika 5).
- 2 Za skidanje nastavka pritisnite dugmad za oslobođanje i izvucite nastavak (slika 6).

**Brijanje pomoću češlja**

Upotrebite češajl za brijanje bikini zone.

- 1 Stavite nastavak za potkrešivanje na aparat, a češajl stavite na nastavak za podrezivanje ('klik').
- 2 Namestite češajl na željenu dužinu dlačica (slika 7).

**Podešavanje dužine dlačica**

- Podesivi češajl sa 4 postavke omogućava da brijete dlake u 4 različite dužine.

Postavka	Dužina dlačice nakon šišanja
1	2,5 mm
2	4,5 mm
3	7 mm
4	9,5 mm

Počnite sa postavkom za maksimalnu dužinu dlačica (postavka 4) da biste se navliki na nastavak za brijanje.

- Izabrana postavka se prikazuje na displeju sa zadnje strane češlja (slika 8).
- 3 Uključite aparat tako što ćete dugme za uključivanje/isključivanje povući nagore.
- 4 Nastavak za podrezivanje pomerajte u pravcu suprotnom od rasta dlačica. Površina češlja uvek mora biti u kontaktu sa kožom (slika 9).
- 5 Kad završite sa podrezivanjem, skinite češajl pritiskom na dugme za otpuštanje na češlju.

**Oblikanje pomoću elementa za precizno rezanje**

Za oblikovanje bikini zone držite aparat tako da su zubi elementa za rezanje usmereni prema koži.

- 1 Skinite češajl i/ili druge nastavke i stavite nastavak za podrezivanje (bez češlja).
- Oblikovanje bez češlja rezultiraće dužinom dlačica od približno 1 mm.
- 2 Uključite aparat tako što ćete dugme za uključivanje/isključivanje povući nagore.
- 3 Pomerajte aparat prema željenoj konturi vaše bikini zone. Lagano dodirnite dlačice elementom za precizno rezanje.

Kod oblikovanja bikini zone možete biti maksimalno kreativni. Možete čak nacrtati i izrezati oblik, na primer oblik srca, pomoću kojeg možete da stvorite lični stil.

**Brijanje sa nastavkom za brijanje (samo HP6364/HP6362)**

- 1 Skinite češajl i/ili druge nastavke i stavite nastavak za brijanje.
- 2 Uključite aparat tako što ćete dugme za uključivanje/isključivanje povući nagore.
- 3 Za kraćenje dužih dlačica pomerajte aparat tako da zubi predtrimera gledaju u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica (slika 10).
- 4 Tada okrenite aparat tako da folija za brijanje gleda prema napred kako biste dobili gladak rezultat brijanja (slika 11).

**Epilacija (samo HP6364)**

Nastavak za epilaciju držite podalje od vode.

Nastavak za epilaciju ne upotrebljavajte na irritiranoj koži,

kao ni koži sa proširenim venama, osipom, mrljama, madežima (sa dlačicama) ili ranama bez konsultacije sa lekarom. Osobe sa umanjenom imunološkom reakcijom, npr. u trudnoći, i osobe koje pate od šećerne bolesti, hemofilije ili imunodeficiencije takođe pre upotrebe treba da se obrave svom lekaru.

► Prilikom prvih nekoliko epilacija može da se pojavi lagano crvenilo i iritacija kože. Ta pojava će uskoro nestati, čim se vaša koža privikne na epilaciju i dlačice postanu tanje i mekše. Ako iritacija ne nestane u roku od 3 dana, preporučujemo da se konsultujete sa svojim lekarom.

1 Skinite češajl i/ili druge nastavke i stavite nastavak za epilaciju.

2 Postavite nastavak za epilaciju vertikalno na kožu, tako da nastavak za epilaciju i ima odgovarajući kontakt sa kožom i slobodnom rukom rastegnjite kožu da bi dlačice stajale uspravno.

3 Bikini zonu epilirajte polaganim pomeranjem aparata u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica (slika 12).

Nemojte da pritiščete aparat.

**Čišćenje i održavanje**

Za čišćenje aparata ne upotrebljavajte abrazive, sredstva za ribanje niti tečnosti kao što su alkohol, benzin ili aceton.

► Aparat i nastavke, osim nastavka za epilaciju, takođe možete da čistite pod mlazom vode.

1 Pre nego što započnete čišćenje, isključite aparat, izvucite adapter iz utičnice i utikač iz aparata.

2 Skinite nastavke i očistite aparat i nastavke.

**Čišćenje elementa za precizno rezanje i češlja**

1 Vucite elemenat za precizno rezanje u pravcu strelice da bi ga skinuli (slika 13).

2 Elementat za precizno rezanje, šupljinu ispod njega i češajl očistite isporučenom četkicom ili pod mlazom vode.

3 Ponovo sastavite elemenat za precizno rezanje tako što ćete staviti kukicu u žleb šupljine i gurnuti elemenat nazad na aparat ('klik') (slika 14).

**Čišćenje nastavka za brijanje**

1 Vucite okvir folije u pravcu strelice da bi ga skinuli (slika 15).

2 Rezač i njegovu okolinu te šupljinu u okviru folije pažljivo očistite četkicom ili pod mlazom vode (slika 16).

**Čišćenje nastavka za epilaciju**

Nikad ne pokušavajte da uklonite diskove sa nastavka za epilaciju.

Nastavak za epilaciju nemojte da čistite pod mlazom vode.

► Epilacija može da dovede do urastanja dlača ili manjih povreda kože, što može izazvati upale zbog prodiranja bakterija u kožu. Zbog toga je važno da se nastavak za epilaciju vrlo pažljivo očisti posle svake upotrebe.

1 Isključite aparat, skinite nastavak za epilaciju i sa četkicom očistite sve dostupne delove i diskove za epilaciju (slika 17).

**Održavanje**

1 Dvaput godišnje podmažite foliju za brijanje, rezač nastavka za brijanje i elemenat za precizno rezanje sa kapi ulja za šivaće mašine.

**Zamena delova**

Istrošen ili oštećen elemenat za rezanje sme da se zameni samo originalnim Philips/Philishave elementom.

1 Foliju za brijanje i elemenat za rezanje menjajte svake dve godine.

2 Oštećenu foliju za brijanje zamenite odmah.

## **Zaštita okoline**

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućanski otpad, već ga odložite na reciklažnom dvorištu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (slika 18).

Ugrađena baterija sadrži supstance koje mogu nauditi okolini.

Uklonite bateriju pre nego što bacite aparat. Nemojte je bacati sa običnim kućanskim otpadom, već je predajte na zvanično mesto za prikupljanje. Aparat možete da odnesete u Philips servisni centar, gde će se baterija ukloniti i odložiti tako da ne zagađuje okolinu.

- 1** Isključite aparat iz električne mreže i ostavite ga da radi dok se motor ne zaustavi.
- 2** Pomoću odvijača uklonite zavrtnje (slika 19).
- 3** Skinite oba dugmeta za otpuštanje (slika 20).
- 4** Umetnите odvijač između dve polovine kućišta i razdvojite ih (slika 21).
- 5** Odvojite motor od kućišta baterije (slika 22).
- 6** Izvadite bateriju iz kućišta baterije (slika 23).
- 7** Pomoću odvijača izvadite bateriju iz plastičnog dela (slika 24).

Nakon vađenja baterije aparat nemojte da uključujete u struju.

## **Garancija i servis**

Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi [www.philips.com](http://www.philips.com) ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

**Жалпы сипаттама (сурет 1)**

- A** Тарап
- B** Шаш ұзындығын таңдауыш
- C** Дәлме дәл кесетін элемент
- D** Шаш қырқатын қосымша сайман
- E** Босаттын түйме
- F** Косу/өшіру сырғымасы
- G** Құралды тоқпен қосатын сымға арнаған ұя
- H** Корғаныс қақпак (тек HP6364/HP6362 түрлерінде фана)
- I** Қырынар алдында, шашты қырқатын сайман
- J** Қыратын фольга
- K** Қыратын қосымша сайман (тек HP6364/HP6362 түрлерінде фана)
- L** Тазалайтын щетка
- M** Қосымша сайман ретінде берілген эпиллятор (тек HP6364 түрінде фана)
- N** Адаптор
- O** Зарядталып жатқандағын білдіретін жарық
- P** Құралдың шанышкысы

**Маңызды**

Құралды қолданар алдында, осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыныз, ері болашакта қолдануға сақтап қойыңыз.

- Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген волтаж, жергілікті қамтамасыз етілетін волтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
- Тек осыған қосымша берілген адапторды ғана қолданыңыз.
- Адапторда трансформер бар. Адапторды кесіп алып тастап, оның орнына басқа шанышкы қоюға болмайды, себебі бұл өте қауіпті жағдай туғызады.
- Зақындаған құралды немесе адапторды қолдануға болмайды.
- Егер адаптор зақындаған болса, қауіпті жағдай туғызас үшін, оны түпнұсқақы түрімен ғана ауыстырған жөн.
- Адаптор суланбазғандығына көніл бөлініз.
- Құралды тек 15°C және 35°C температурасы аралығында ғана зарядтауга, қолдануға және сақтауға болады.
- Құралды ағын су астында тазалауға болады (сурет 2).
- Құралды ағын су астында тазалар алдында, шанышкыны құралдан алып тастаңыз.
- Үстікү сүмен айай болыңыз. Қолыңызды қүйдіріп алмас үшін, әрдайым судың өте ыстық еместігін тексеріп отырыңыз.
- Құралды балалардың қолы жетпейтін жerde сақтаңыз.
- Бұл құрал тек адамның шашын қыркуға ғана арнаған. Бұл құралды басқа мақсатпен қолдануға болмайды.
- Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.
- Құралды сывнабасын немесе өзінізге жаракат жасамасын десеніз, жұмыс жасап тұрған құралды басыңызды шашқа, қасыңыза, кірпіктерінізге, киімдерінізге, жіптерге, арқанға, тарақтарға және т.б. нәрселерге жақындараптыз.

**Зарядтау**

Құрал толығымен 12 сағат зарядталады.

Толық зарыдалған құрал, ен көп дегенде тоқсыз 35 минут жұмыс істейді.

Кұралды тоққа қосылған қалпында, 24 сағаттан артық қалдыруға болмайды.

**1** Батареяны зарядтайтын алдында, құралдың өшіріліп тұрғанына көзінізді жеткізіңіз.

**2** Тоқ сымын тіkelей құралға қосыңыз (сурет 3).

**3** Адапторды қабыргадағы розеткаға қосыңыз.

► Зарядталып жатқандағын білдіретін жарық жанады (сурет 4).

**4** Егер батарея таусылған болса, ал сіздің бикини желісін кескініз келсе, құралды ен кем дегенде 2 сағат бойы зарядтаныз, сонда сізде 10 минут бойы кесетін қуат болады.

**Батареяның жұмыс жасау қабілетін ұзарту**

- Құралды ең бірінші рет қолданғаныңызда, оны зарядтау алдында, батареяны толығымен таусығанша қолданып, осы рәсімді 2 немесе 3 рет қайталағаныңыз жөн.
- Батареяны жылына екі рет моторы тоқтағанша қолдану арқылы толығымен босатып тұрыңыз.

**Құралды қолдану**

Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.

Кұралды қолданар алдында, оның тоқ сымын алып тастаңыз.

Құралды терінізге қатты басып итерменіз, қолданып жатқанда терінізді бос қолыңызben тартып отырыңыз.

Кұралды өте жылдам жылжытпаңыз. Женіл және жұмсақ қозғалыстар жасаңыз.

Қосымша бөлшектерді құралға орнату және одан ажырату.

**1** Қосымша саймандарды құралға орнату үшін, оны құралға қойып, итерініз («сырт» ете түскенше) (сурет 5).

**2** Қосымша саймандарды құралдан ажырату үшін, босату түймесін басып, оны алыңыз (сурет 6).

**Шашты тарақпен қырку**

Бикини желісін кесу үшін, тарақты қолданыңыз.

**1** Шашты қырқатын қосымша сайманды құралға орнатып, тарақты шаш қырқатын сайманға орнатыңыз.

**2** Тарақты керек ұзындық бағдарламасына сырғытыңыз (сурет 7).

**Шаш ұзындық бағдарламасы**

► 4 бағдарламасы бар бейімделетін тарақ, сіздің шашыңызды 4 түрлі ұзындығын кесу мүмкіндігін береді:

Нұсқау	Кескеннен кейінгі шаш ұзындығы.
1	2.5 мм.
2	4.5 мм.
3	7 мм.
4	9.5 мм.

Шаш қырқатын қайшыға үйрену үшін, ен ұзын шаш бағдарламасынан бастаңыз (4 бағдарлама).

► Таңдаған бағдарламаның, тарақтың артқы жағындағы көрсеткіште көрсетіледі (fig. 8).

**3** Құралды қосу/өшіру сырғымасын жогары қарай сырғыту арқылы қосыңыз.

**4** Шаш қырқатын қосымша сайманды шашыңыздың есү бағытына қарсы қозғалтыңыз. Тарақтың беті терінізден әрдайым толық байланыста болуы тиіс. (сурет 9).

**5** Шашты қырқып болғаннан соң, тарақты құралдан, түймесін басу арқылы алыңыз.

**Дәлме дәл кесетін элементімен үлгілеу**

Озініздің бикини желісін жасау үшін, құралдың кесетін элементінің тістерін терінізге қарай бағыттап ұстаныз.

**1** Тарақты немесе басқа қосымша саймандарды құралдан алып, шаш қырқатын қосымша сайманы құралға орнатыңыз.

► Шашыңызды тарақсыз үлгілесеніз, оның ұзындығы шамамен 1 мм. болады.

**2** Құралды қосу/өшіру сырғымасын жогары қарай сырғыту арқылы қосыңыз.

**3** Бикини желісініздің ұнаған сұлбасы бойынша, құралды жылжыты бересіз. Дәлме дәл кесетін элементін шашыңызға жәймен ғана тигізіңіз.

Бикини желісінізді үлгілегендеге, сіз қалағаныңызша шығарымпаз болуыңызға болады. Сіз, тіптеп өзінізге жеке үлгі жасау үшін трафарет сыйып, соны кесіп алуыңызға болады, мәселең жүрек пішінінде.

Қосымша қырыну сайманының көмегімен қырыну (тек HP6364/HP6362 түрлерінде фана)

**1** Тарақты немесе басқа қосымша саймандарды құралдан алып, шаш қырқатын қосымша сайманы құралға орнатыңыз.

**2** Құралды қосу/өшіру сырғымасын жогары қарай сырғыту арқылы қосыңыз.

**3** Ұзындық шаштарды алдын ала кесіп тастау үшін, қырынатынның алдында, шашты кесіп тастайтын сайманың тістерін алдыға қарай қозғалтыңыз (сурет 10).

**4** Жұмсақ қырыну нәтижесіне жету үшін, құралдың қырыну фольгасын алдыға қарай бұрыңыз (сурет 11).

Эпилляция жасау (тек HP6364 түрінде фана)

Қосымша сайман ретінде берілген эпилляторды судан ашаш ұстаныз.

Құралды тітіркенген, варикозы, майда бертіктері, белеу және (шашты) қалдары бар терілерінізге немесе жарабанған терінізге қолданбаңыз немесе қолданар алдында дәрігерінізбен кеңесініз. Иммунитетті төмен, мысалы жүкті көзінізде немесе диабетпен, гемофилиа ауыруымен әлде иммунодефицитпен сырқаттанатын адамдар, алдымен дәрігерлерімен кеңескені дұрыс.

► Сіз эпилляторды алғаш қолданған кезінізде, сіздің теріңіз кішкене қызаруы немесе тітіркенүі мүмкін. Бұл әбден қалыпты көрініс және ол тез арада жойылады. Құралды көбірек қолданған сайын, сіздің теріңіз эпилляцияға үйренеді, тері тітіркенүі азайып, қайта өсken шаштарыңыз жұқа және жұмсақ бола бастайды. Егер үш күн ішінде тері тітіркенүі кептесе, дәрігерге көрінгеніз жөн.

**1** Тарақты немесе басқа қосымша саймандарды құралдан алып, шаш қырқатын қосымша сайманы құралға орнатыңыз.

**2** Құралды терінізге перпендикулярлы етіп ұстаныз, тек эпилляция жасайтын баспен массаж элементі сіздің теріңізбен толық байланыста болы керек. Енді теріңізді бос қолыңызбен тартып, шаштарыңызды тік түрғызызыз.

**3** Бикини желісін эпилляциялау үшін, құралды шаш есү бағытына қарсы, жәймен жүргізу арқылы жасауыңызға болады (сурет 12).

Қатты қысым жасамаңыз.

## ■ Тазалау және күту

Тегістейтін, темір жұғыш жәкені немесе спирт, бензин, ацетон төріздес сұйықтықтарды құралды тазалау максатымен колдануға болмайды.

► Құралды және эпиллятордан басқа қосымша саймандарды, ағын су астында тазалауыңға болады.

**1** Құралды тазалар алдында, құралды өшірініз, адапторды қабыргадағы розеткадан сұрып, құрал ток сымын құралдан сұрының.

**2** Қосымша сайманның кез келгенін алып, құрал мен қосымша сайманды тазалаңыз.

### Дәлме дәл кесетін элементін және тарақты тазалау

**1** Дәлме дәл кесетін элементін алу үшін, оны жебенің, бағытында тартыңыз (сурет 13).

**2** Дәлме дәл кесетін элементін және дәлме дәл кесетін элементінің астындағы тесікшелерді абайлаң, қылشاқпен немесе ағын су астында тазалаңыз.

**3** Дәлме дәл кесетін элементінің ілмегін тесікшегері саңылауға кіргізіп, дәлме дәл кесетін элементін құралға итеріп орнатыңыз («сырт» ете түсkenше) (сурет 14).

### Қосымша қыратын сайманды тазалау

**1** Дәлме дәл кесетін элементін алу үшін, оны жебенің, бағытында тартыңыз (сурет 15).

**2** Кескіштерді, оның айналасын, және фольга жақтауындағы тесікшелерді абайлаң қылшақпен немесе ағын су астында тазалаңыз (сурет 16).

### Қосымша сайман ретінде берілген эпилляторды тазалау

Эпилляция жасайтын дискілерді, эпилляция жасайтын бастан алмаңыз.

Қосымша сайман ретінде берілген эпилляторды ағын су астында жууга болмайды.

► Эпилляция жасау ішке кіріп өсетін шашқа немесе кішкене тері зақымдарына әкеліп соғуы мүмкін, ал бұл теріге бактерияның енүіне байланысты аскынып кетуі мүмкін, сондықтан әр қолданған сайын, қосымша сайман ретінде берілген эпилляторды таянақты тазалаған өтө маңызды.

**1** Құралды сөндіріңіз, қосымша сайман ретінде берілген эпилляторды алып, барлық қолыңыз жететін бөліктерін, эпилляторлық дискілерін тазалауда арналған қылшақпен тазалаңыз (сурет 17).

### Күту

**1** Жылына екі рет машина майымен қыратын фольганы, шаш қырқатын немесе қырыну бөлшектерін және дәлме дәл кесетін элементін майлап тұрыңыз.

## ■ Алмастыру

Тозған немесе зақымдалған шаш қырқатын сайман, тек Philips/Philishave түпнұсқалы шаш кесетін сайманмен ауыстырылуы тиіс.

**1** Эр бір ежіл сайын қыратын фольганы және шаш қырқатын элементті ауыстырып отырыңыз.

**2** Зақымдалған қыратын фольганы бірден ауыстырыңыз.

## ■ Қоршаган айналы

► Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинал алатын жерге қайта өңдеу максатына өткізіңіз. Сонда сіз қоршаган айналаны сақтауға себіңізді тигзесіз (сурет 18).

Ішінде орнатылған қайта зарядталып отыратын батарея құрамында, қоршаган айналға тигзетін зиянды заттар бар.

Ұстараны тастар алдында, аккумулятор батареясын шінен шығарыңыз. Аккумулятор батареясын түрмистік қоқыспен бірге тастамаңыз, оны арнайы қабылдайтын жерге апарыңыз. Сондай-ақ сіз ұстараны «Philips» бірлестігінің қызметтік орталығына апаруыңызға болады. Ол жерде сізге аккумулятор батареясын шығарып алуға және қоршаган ортага қауіп келтірмейтін түрде өңдеуге көмектеседі.

**1** Құралды тоқтан сұрып, моторы тоқтағанша жұмыс жасатыңыз.

**2** Металл қысқышты бұрауыштың, көмегімен алып тастаңыз (сурет 19).

**3** Босату түймесінің екеуінде алып тастаңыз (сурет 20).

**4** Бұрауышты орынның екі бөлігінің арасына тығып, көтеріңіз (сурет 21).

**5** Моторды батарея орнынан ажыратыңыз (сурет 22).

**6** Батарея бөлігін, батарея орнынан алыңыз (сурет 23).

**7** Батареяны, пластикалық бөліктен бұрауыштың, көмегімен алыңыз (сурет 24).

Батареяны алып тастағаннан сон, құралды қайтадан токқа қосуға болмайды.

## ■ Кепілдік және қызмет

Егер сізге акпарат керек болса, немесе сізде бірде бір мәселе болса, Philips'tің интернет бетіндегі [www.philips.com](http://www.philips.com) веб-сайтына келініз, немесе өзініздің елініздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаның болады (ол немірдің сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің елінізде Тұтынушылар Қамкорлық Орталығы жок болған жағдайда өзініздің жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips'tің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамкор BV бөліміне арзыданыңыз.