

BHH777

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez
votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau. 
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers

encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.


- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
- Cet appareil peut être extrêmement chaud ; soyez particulièrement vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez uniquement la poignée car les autres parties sont chaudes et évitez tout contact avec la peau.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable résistant à la chaleur. Le corps chaud ne doit jamais être en contact avec la surface ou d'autres matériaux inflammables.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'objets et matériaux inflammables lorsqu'il est allumé.
- Ne couvrez jamais l'appareil (par exemple d'une serviette ou d'un vêtement) lorsqu'il est chaud.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- Le corps de l'appareil doit être propre et ne doit comporter aucune trace de poussières, ni de produits coiffants du type mousse, spray ou gel. N'utilisez jamais l'appareil avec des produits coiffants.
- Les plaques sont recouvertes d'un revêtement. Ce revêtement peut présenter une usure normale au fil du temps. Ce phénomène n'affecte toutefois pas les performances de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que les plaques se tachent. Avant d'utiliser l'appareil sur des cheveux artificiels, consultez toujours leur distributeur.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour vérification ou réparation. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur.
- N'insérez aucun objet métallique dans les ouvertures au risque de vous électrocuter.
- La présence d'humidité sur l'appareil en cours d'utilisation est normale.



Mode d'emploi

PHILIPS

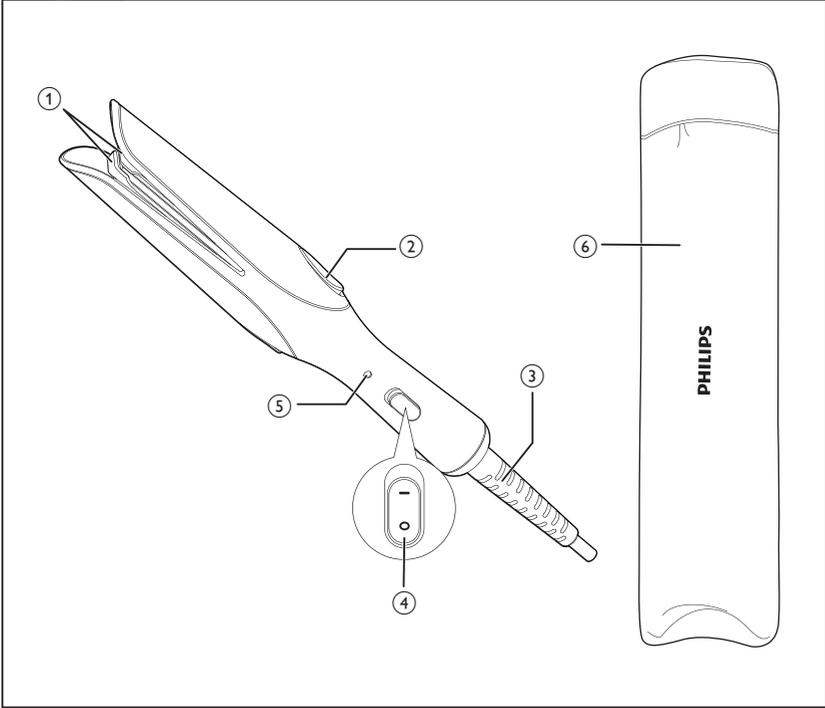

1 

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.


Environnement

Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et la santé.



2 Présentation (Fig.1)

- ① Plaques chauffantes
- ② Boutons de verrouillage/déverrouillage
- ③ Cordon d'alimentation rotatif
- ④ Interrupteur marche/arrêt
- ⑤ Voyant d'alimentation
- ⑥ Trousse de rangement

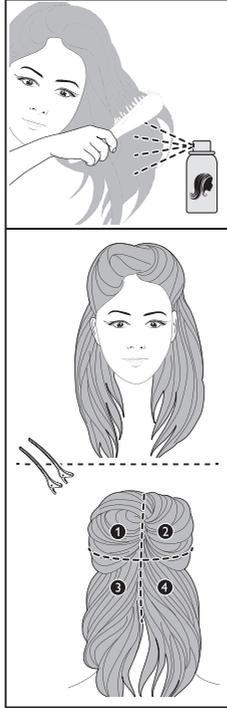2

3 Préparation pour utilisation de l'appareil (Fig.2)

- 1 Lavez-vous les cheveux, puis séchez-les complètement.
- 2 Utilisez une brosse à larges dents pour vous coiffer. Assurez-vous qu'aucun nœud ne subsiste.
- 3 Avant de commencer, appliquez sur la chevelure un spray de protection contre la chaleur.
- 4 Séparez la chevelure en deux bandeaux avant la mise en forme.



Conseil

- Exercez-vous plusieurs fois pour vous familiariser avec l'appareil, avant de le mettre sous tension. Avec de la pratique, les résultats obtenus s'amélioreront au fil du temps.

Vous pouvez trouver les instructions de mise en forme étape par étape dans le Guide de mise en route.

Après utilisation :

- 1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
- 3 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- 4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également le ranger dans sa housse (⑥).

4 Conseils de mise en forme



Conseil

- Si vous voulez savoir comment réaliser des boucles, rendez-vous sur www.philips.com/curlguide
- Vos cheveux doivent rester secs lors de la réalisation des boucles.
- Pour des résultats durables, appliquez un spray coiffant sur chaque mèche avant de la boucler.
- Pour des retouches, vous pouvez appliquer un spray de finition une fois la mise en forme terminée.
- Si vos cheveux sont traités chimiquement (coloration ou permanente), utilisez toujours un produit coiffant qui offre une protection contre la chaleur avant utilisation.
- Plus la mèche est épaisse, plus la boucle est lâche. Pour des boucles naturelles, la largeur de mèche recommandée est de 3 cm.
- Différentes techniques vous permettent de créer différents types de boucles, par exemple, vers l'intérieur ou l'extérieur; ou encore des boucles larges ou plus serrées.
 - Pour des boucles vers l'intérieur; faites tourner l'appareil vers votre tête
 - Pour des boucles vers l'extérieur; faites tourner l'appareil dans le sens inverse
 - Pour un style moderne et naturel, alternez entre les deux types de boucles
 - Si vous effectuez un tour complet avec l'appareil ou si vous le faites tourner tout en tirant vers le bas, vous obtiendrez des boucles serrées
- Si vous effectuez une rotation inférieure à 180 degrés, les boucles seront moins marquées. Pour obtenir de belles boucles, faites tourner l'appareil d'au moins 180 degrés en le maintenant parallèle au sol tout en tirant vers le bas **lentement et de manière continue**.
- Vous pouvez également utiliser ce boucleur pour lisser vos cheveux. Placez simplement une mèche de cheveux entre les plaques en appuyant sur les boutons, puis tirez délicatement vers le bas.
- Ce boucleur peut également être utilisé pour **créer du volume à la racine des cheveux**. Placez une mèche de cheveux entre les plaques et tenez l'appareil à 90° degrés du cuir chevelu pendant quelques secondes. Relâchez délicatement la mèche en appuyant sur les deux boutons.
- Pour boucler une mèche plus fine, vous pouvez appuyer sur l'un des boutons pour obtenir un petit espace entre les plaques.
- Après avoir bouclé une mèche, maintenez la boucle en place avec les doigts quelques instants avant de poursuivre la mise en forme.
- Pour un aspect plus naturel, brossez délicatement les cheveux après les avoir bouclés.
- Si des cheveux se coincent ou sont tirés pendant l'utilisation, appuyez sur les boutons de verrouillage/déverrouillage pendant l'application pour libérer les cheveux.

5 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par exemple sur le remplacement d'un accessoire, ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.