


PHILIPS

9000 series


S91XX / S90XX



www.philips.com/support/ifu

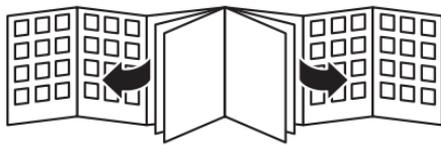

1

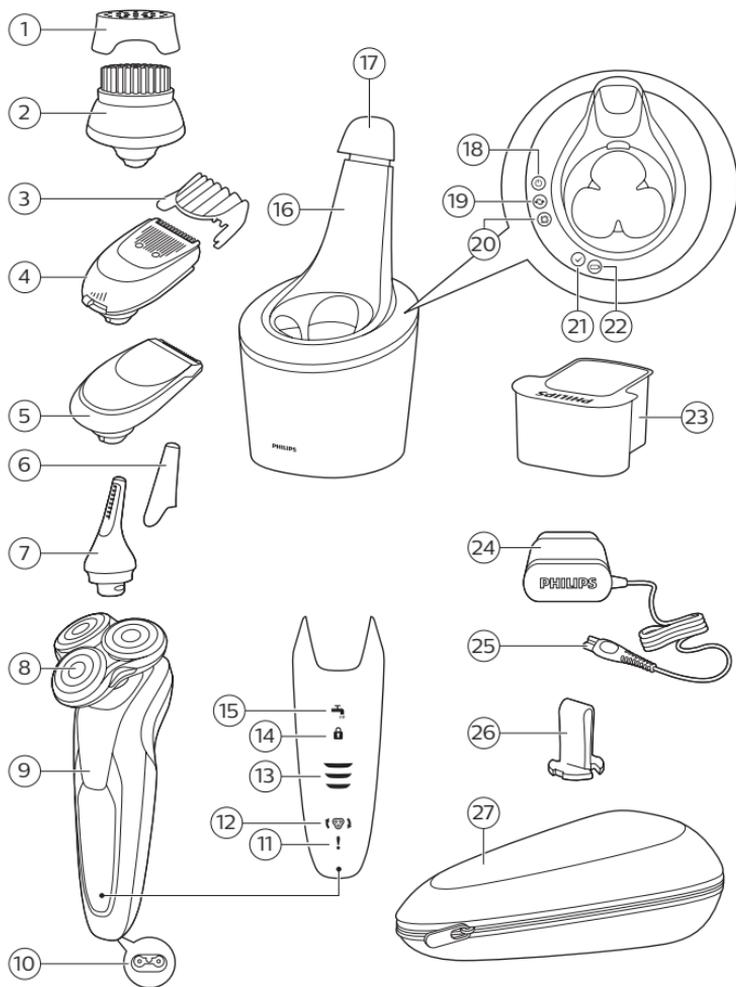


2



3



4

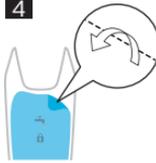

5




6



7




8

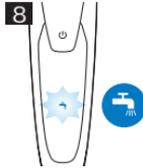


9




10

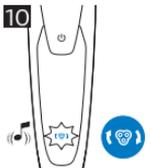

11

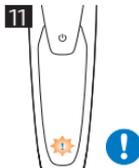

12

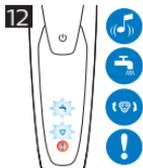


13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24




25



26



27

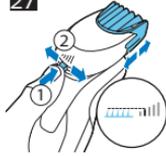

28



29



30



31



32



33



34



35



36



37




38



39



40

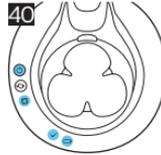

41




42



43



44



45



46



47



48



49



6 简体中文

介绍

感谢您的惠顾，很高兴您选择飞利浦！为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

请阅读本用户手册，手册包含有关此剃须刀各种功能的信息以及一些使用技巧，让您的剃须体验更轻松更舒适。

基本说明（图 1）

一般说明（图 1）

- 1 洁面刷附件保护盖
- 2 卡入式洁面刷附件
- 3 适用于胡须造型器附件的修剪梳
- 4 卡入式胡须造型器附件
- 5 卡入式准确修剪器附件
- 6 鼻毛修剪器附件保护盖
- 7 卡入式鼻毛修剪器附件
- 8 卡入式剃须刀头部件
- 9 开/关按钮
- 10 小插头插座
- 11 通知符号
- 12 刀头更换提醒
- 13 电池充电指示灯
- 14 旅行锁指示灯
- 15 清洗提示
- 16 高效智能清洁系统
- 17 高效智能清洁系统顶盖
- 18 开/关按钮
- 19 更换符号
- 20 冲洗符号

- 21准备就绪指示灯
- 22充电符号
- 23适用于高效智能清洁系统的清洁滤芯
- 24电源部件
- 25小插头
- 26存储袋

随附的附件可能因产品而异。包装盒上会显示随附于您产品的附件。

重要安全信息

使用本产品及其附件之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。随附的附件可能因产品而异。

危险

- 保持电源部件干燥 (图 2)。
- 警告符号注释：禁止在打开的水龙头下进行清洗 (图 2)。

警告

- 要给电池充电，请仅使用产品随附的可拆卸电源部件 (HQ8505)。
- 电源部件中包含一个变压器。请勿自行更换电源部件的插头，否则将导致严重后果。
- 本产品也可以由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。切勿让儿童玩弄本产品。不要让儿童在无人监督的情况下对本产品进行清洁和保养。

8 简体中文

- 将剃须刀手持部分与电源软线分开后，才能在水龙头下清洗手持部分。
- 使用前，请务必检查产品。请勿使用损坏的产品，否则可能对人体造成伤害。请务必用原装型号更换损坏的部件。
- 本产品包含的电池不可更换。
- 切勿拆开本产品更换充电电池。

注意

- 切勿将清洁系统或充电座浸入水中，也不要在水龙头下冲洗(图 2)。
- 切勿使用温度高于 60° C 的热水冲洗剃须刀。
- 只能将本产品用于用户手册中所示的原定用途。
- 出于卫生的目的，本产品只能供一个人使用。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。
- 如果剃须刀随附清洁系统，应始终使用原装飞利浦清洁液(滤芯或瓶，取决于清洁系统类型)。
- 清洁系统必须放在稳定、平坦的水平表面上，以防漏液。
- 如果清洁系统采用清洁滤芯，在使用清洁系统进行清洁或为剃须刀充电之前，应始终确保滤芯仓已关闭。
- 清洁系统准备就绪时，切勿移动，以免清洁液漏出。
- 冲洗剃须刀时，水可能从产品底部的插口漏出。这是正常的，而且没有危险，因为所有电子元件都封闭在剃须刀内部的密封电源部件中。
- 请勿在包含电动空气清新器的墙壁插座上或其周围使用电源部件，以免电源部件受到不可修复的损坏。

电磁场 (EMF)

本 Philips 产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

概述

- 符号注释：适合于在洗澡或淋浴时使用 (图 3)。允许在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 该剃须刀具有防水性能 (图 3)。适合在沐浴或淋浴时使用，也可以放在水龙头下清洗。出于安全原因，该剃须刀在使用时不能连接电线。
- 电源部件适合在 100 - 240 伏的电源电压下工作。
- 该电源部件可将 100-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。

显示屏

注意：初次使用剃须刀前，请从显示屏 (图 4) 上取下保护膜。

充电

快速充电：将剃须刀连接到电源插座时，电池充电指示灯将逐个亮起并重复循环。当剃须刀包含的电量足够完成一次剃须时，底部的电池充电指示灯开始缓慢闪烁。

剃须刀如果继续充电，底部的电池充电指示灯先是闪烁，然后持续 (图 5) 亮起。然后，第二个指示灯闪烁，之后持续亮起，以此类推，直至剃须刀充满电。

电池已完全充满

电池充满电后，所有电池充电指示灯都将呈白色持续 (图 6) 亮起。

10 简体中文

注意：本产品只能在不接电源的情况下使用。在充电期间或之后按下开/关按钮时，您将听到声音，表示剃须刀仍然连接到电源插座。

注意：电池充满电后，显示屏会在 30 分钟后自动关闭。

电池电量不足

当电池电量几乎耗尽时，电池充电指示灯的底灯会呈橙色闪烁，并且您将听到声音 (图 7)。此时，电池含有的电量足以完成一次剃须。

电池剩余电量

剩余的电池电量由持续亮起的充电指示灯来表示。

清洗提示

每次使用后请清洁剃须刀，以获得出色性能。关闭产品时，清洗提示符号闪烁，提醒您需要清洁产品 (图 8)。

Travel lock

您在旅行时，可以锁住剃须刀，以防止电源意外开启。

更换提醒

为获得更好剃须效果，建议每两年 (图 9)更换一次剃须刀头。

本产品配有更换提示，它会提醒您更换剃须刀头。剃须刀头部件符号呈白色持续亮起，箭头呈白色闪烁，产品发出蜂鸣声，表示您必须更换剃须刀头 (图 10)。

注意：更换剃须刀头后，您需要通过按开/关按钮 7 秒来重置更换提醒。

感叹号

过热

如果产品在充电过程中过热，则通知符号会呈红色 (图 11) 闪烁。在这种情况下，剃须刀会自动停止充电。大约 10 分钟后，产品的温度降至正常水平，则会继续充电。

剃须刀头被阻塞

如果剃须刀头被阻塞，感叹号将呈橙色持续 (图 12) 亮起。更换提醒和清洗提示将呈白色交替闪烁，并且您将听到声音。此时，由于剃须刀头被污染或损坏，马达将无法运行。

如果剃须刀头被污染，您必须对其进行清洁。如果剃须刀头已损坏，您必须对其进行更换。

充电

首次使用剃须刀之前，或当显示屏指示电池电量几乎耗尽时，请先为剃须刀充电。显示屏上的电池充电指示灯表示电池电量。

充电约需 1 小时。充满电的剃须刀最长剃须时间可达 50 分钟。

注意：不能在充电时使用本产品。

用电源部件充电

- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将小插头插入本产品，然后将电源部件插入电源插座。
- 3 充电之后，从电源插座上拔下电源部件，并从本产品上拔下小插头。

12 简体中文

在高效智能清洁系统中充电（仅限于特定型号）

- 1 将小插头插入高效智能清洁系统的背面。
- 2 将电源部件插入电源插座。
- 3 按下可打开高效智能清洁系统的盖子，以便将剃须刀放入支架（可听到“咔哒”一声）（图 14）。
- 4 将剃须刀倒置放在支架上方。确保剃须刀的正面朝向高效智能清洁系统的支架（图 15）。
- 5 将剃须刀放入支架并向后倾斜，然后按下高效智能清洁系统的盖子以连接剃须刀（可听到“咔哒”一声）（图 16）。

注意： 电池符号开始闪烁表示产品正在充电。当电池已完全充满电时，电池符号将持续亮起。

使用本产品

使用前务必要检查剃须刀和所有配件。如果剃须刀或任何配件损坏，请勿再使用，否则可能对人体造成伤害。请务必用原装型号更换损坏的部件。

注意： 该剃须刀具有防水性能（图 3）。适合在沐浴或淋浴时使用，也可以放在水龙头下清洗。出于安全原因，该剃须刀在使用时不能连接电源线。

打开或关闭产品

- 要打开本产品，请按一下（图 17）开/关按钮。
显示屏将亮起几秒钟的时间。
- 要关闭产品，请按一下开/关按钮。
显示屏将亮起几秒钟时间，显示电池剩余电量。

剃须

皮肤适应期

前几次剃须可能不会带给您预期效果，并且您的皮肤可能会受到轻度刺激。这是正常的。您的皮肤和胡须需要时间适应任何新的剃须系统。为了让您的皮肤适应这款新产品，我们建议您在 3 周时间内定期（至少每周 3 次）仅使用本产品剃须。

剃毛提示

- 为确保获得最佳效果，如果您 3 天或更长时间没有剃须，我们建议您预先修剪胡须。
- 在您的皮肤上以环形移动剃须刀头，并轻微施加力量。
- 我们建议您在清洁胡须和面部后再进行剃须。

干用剃须

- 1 启动产品。
- 2 让剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动，以刮剃向不同方向 (图 18) 生长的所有须发。轻轻按压，以获取舒适贴面的剃须感受。

注意：划圈动作比直线动作的剃须效果更好。

- 3 使用后要清洁本产品。

湿剃

要获得更舒适的剃须体验，您也可以先用剃须泡沫或剃须啫喱将脸弄湿，然后再用本产品进行剃须。

要用剃须泡沫或剃须啫喱剃须，请按照下面的步骤执行操作：

- 1 用水润湿皮肤 (图 19)。
- 2 在皮肤 (图 20) 上涂抹剃须泡沫或剃须啫喱。

14 简体中文

- 3 在水龙头下冲洗一下剃须刀头部件，确保剃须刀头部件可以在您的皮肤 (图 21) 上顺畅滑动。
- 4 启动产品。
- 5 让剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动，以刮剃向不同方向 (图 18) 生长的所有须发。轻轻按压，以获取舒适贴面的剃须感受。

注意： 定期冲洗剃须刀头部件，确保其能够继续在您的皮肤上顺畅滑动。

- 6 擦干面部。
- 7 使用后要清洁本产品。

注意： 确保冲洗干净本产品上的所有泡沫或剃须啫喱。

使用卡入式附件

注意： 随附的附件可能因产品而异。包装盒上会显示随附于您产品的附件。

拆卸或安装卡入式附件

- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将附件竖直抽离产品 (图 22)。
注意： 将附件从产品上抽出时，不要旋转。
- 3 将附件的凸缘插入本产品顶部的槽内。然后，按下附件将其安装到本产品上 (可听到“咔哒”一声) (图 23)。

Using the trimmer attachment

您可使用修剪器附件修剪鬓角和须髥。

- 1 将附件安装到产品上 (可听到“咔哒”一声) (图 23)。

2 启动产品。

显示屏将亮起几秒钟的时间。

3 将修剪器附件垂直放在皮肤上，向下移动产品，同时轻轻按压 (图 24)。

4 使用后要清洁附件。

使用带修剪梳的胡须造型器附件

您可以使用带修剪梳的胡须造型器附件以固定设置（或者使用不同的长度设置）修整胡须。您也可以在剃须前用其预先修剪较长须发，以实现更舒适的剃须体验。

胡须造型器附件的长度设置对应修剪后剩余的须发长度，范围为 1 到 5 毫米 (3/64 - 3/16 英寸)。

1 将附件安装到产品上（可听到“咔哒”一声）(图 25)。

2 将修剪梳直接滑入胡须造型器附件两侧的导槽中（可听到“咔哒”一声）(图 26)。

3 按下长度选择器，然后将其向左或向右推动以选择所需的须发长度设置 (图 27)。

4 启动产品。

5 向上移动产品，同时轻轻按压。确保修剪梳的正面与皮肤 (图 28)完全接触。

6 使用后要清洁附件。

使用不带修剪梳的胡须造型器附件

您可以使用不带修剪梳的胡须造型器附件将胡须、须髥、鬓角或颈部轮廓修整至 0.5 毫米 (1/32 英寸)。

1 将修剪梳抽离胡须造型器附件。

16 简体中文

注意： 抓住修剪梳的中间位置，将其抽离胡须造型器附件。不要拉拔修剪梳的侧面。

- 2 启动产品。
- 3 将胡须造型器附件垂直放在皮肤上，向下移动产品，同时轻轻按压 (图 29)。
- 4 使用后要清洁附件。

使用洁面刷附件

将旋转洁面刷与日常洁面产品一起使用。洁面刷可去除油脂和污垢，焕发健康无油脂的肌肤。建议每天使用本产品不超过 2 次。

请不要在受伤或发炎的皮肤或伤口上使用本产品。

- 1 将附件安装到产品上 (可听到“咔哒”一声) (图 30)。
- 2 用水 (图 31)湿润附件。

注意： 切勿在洁面刷附件干燥的情况下使用产品，否则可能会刺激皮肤。

- 3 用水润湿面部，并将洁面乳涂抹到脸 (图 32)上。
- 4 将附件置于面颊上。
- 5 启动产品。
- 6 在鼻子至耳朵 (图 33)的皮肤上轻轻地移动刷头。请勿太过用力地将刷子压在皮肤上，以确保舒适护理。

切勿清洁眼部周围的敏感区域。

- 7 约 20 秒后，可将本产品移至另一侧面颊，开始清洁这部分面部皮肤 (图 34)。

8 约 20 秒后，可将本产品移至前额，开始清洁这部分面部皮肤。轻轻将刷头从左向右 (图 35) 移动。

注意：建议您不要过度清洁，任何部位的清洁时间不要超过 20 秒钟。

9 清洁后，洗脸 (图 36) 并擦干。现在您可以进行日常面部护肤的下一步了。

10 使用后要清洁附件。

使用鼻毛/耳毛修剪器附件

您可以使用鼻毛/耳毛修剪器附件修剪鼻毛和/或耳毛。

修剪鼻毛

修剪鼻毛时，请确保鼻腔保持清洁。

1 将附件安装到产品上 (可听到“咔哒”一声) (图 37)。

2 启动产品。

3 将附件小心地插入其中一个鼻孔。

附件插入鼻孔的深度不得超过 0.5 厘米。

4 缓缓地来回移动附件，以剃掉鼻孔 (图 38) 中所有多余的毛发。

5 每次使用后都要清洁附件。

修剪耳毛

修剪耳毛时，请确保外耳道保持清洁，没有耳垢。

1 将附件安装到产品上 (可听到“咔哒”一声)。

2 启动产品。

3 缓缓地沿着耳缘移动附件，以剃掉突出耳缘的毛发。

4 将附件插入外耳道。

18 简体中文

附件插入耳道的深度不能超过 0.5 厘米，否则可能损伤鼓膜。

- 5 缓缓地转动附件，以剃掉外耳道 (图 39)中所有多余的毛发。
- 6 每次使用后都要清洁附件。

清洁和保养

注意：随附的附件可能因产品而异。包装盒上会显示随附于您产品的附件。

在高效智能清洁系统中清洁剃须刀

高效智能清洁系统具有两种类型。高效智能清洁系统的功能因型号而异：

- 基础版高效智能清洁系统具有一个阶段：冲洗阶段 (图 40)。
- 升级版高效智能清洁系统具有两个阶段：冲洗阶段和干燥阶段 (图 41)。

高效智能清洁系统使用准备

警告：切勿倾斜高效智能清洁系统，以防溢漏 (图 42)。

注意：在准备使用高效智能清洁系统时用手握住。

注意：如果您每周在高效智能清洁系统中清洁一次剃须刀，则高效智能清洁系统滤芯可持续工作约 3 个月。

- 1 将小插头插入高效智能清洁系统的背面。
- 2 将电源部件插入电源插座。
- 3 按高效智能清洁系统侧面的按钮 (1)，然后提起高效智能清洁系统的顶部 (2) (图 43)。
- 4 将密封圈从清洁滤芯 (图 44)上拔下。

- 5 将清洁滤芯放置在高效智能清洁系统 (图 45)中。
- 6 一只手抓住高效智能清洁系统，然后将高效智能清洁系统的顶部向下轻轻推回去（可听到“咔哒”一声）(图 46)。

使用高效智能清洁系统

警告： 将剃须刀放入高效智能清洁系统 (图 47)之前，务必确保甩掉剃须刀上多余的水份。

- 1 按下可打开高效智能清洁系统的盖子，以便将剃须刀放入支架（可听到“咔哒”一声）(图 14)。
- 2 将剃须刀倒置放在支架上方。确保剃须刀的正面朝向高效智能清洁系统的支架 (图 15)。
- 3 将剃须刀放在支架中 (1)，将剃须刀向后倾斜 (2)，然后按下顶盖以连接剃须刀（可听到“咔哒”一声）(3) (图 16)。

电池符号开始闪烁表示剃须刀正在充电。

- 4 按高效智能清洁系统上的开/关按钮以启动清洁程序 (图 48)。

在清洁期间，清洁符号闪烁。清洁阶段完成后（约 10 分钟后），清洁符号会持续亮起。

仅限于升级版高效智能清洁系统： 冲洗阶段结束后，干燥阶段自动开始。在此阶段，干燥符号闪烁。干燥阶段完成后（约 4 小时后），干燥符号会持续 (图 49)亮起。

清洁程序完成后，准备就绪符号会持续 (图 50)亮起。

20 简体中文

在执行清洁程序和充电完成 30 分钟后，高效智能清洁系统将自动关闭。

电池符号持续亮起表示剃须刀已充满电 (图 50)。充电约需 1 小时。

- 5 **仅限于基础版高效智能清洁系统：**为使剃须刀干燥，可以将其放在高效智能清洁系统中，直至下次剃须。您也可以将剃须刀从高效智能清洁系统中取出，甩掉多余的水份，打开剃须刀头部件，让剃须刀晾干。

注意：如果在清洁程序运行期间按下高效智能清洁系统的开/关按钮，则程序将停止工作。此时，清洁或干燥符号将熄灭。

注意：如果断开高效智能清洁系统的电源，则清洁程序将停止工作。

更换高效智能清洁系统的滤芯

当更换符号呈橙色闪烁时，或当您清洁效果不再满意时，请更换清洁滤芯。如果您每周在高效智能清洁系统中清洁一次剃须刀，则高效智能清洁系统滤芯可持续工作约 3 个月。

- 1 一只手抓住高效智能清洁系统，同时按高效智能清洁系统侧面的按钮，然后提起高效智能清洁系统 (图 43) 的顶部。
- 2 从高效智能清洁系统中取出清洁滤芯，然后将残余的所有清洁剂 (图 51) 倒出。
您可以安全地将清洁剂倒入水槽。
- 3 弃用空的清洁滤芯。
- 4 拆开新清洁滤芯的包装，然后将密封圈 (图 44) 拔下。

- 5 将清洁滤芯放置在高效智能清洁系统 (图 45)中。
- 6 一只手抓住高效智能清洁系统, 然后将高效智能清洁系统的顶部向下轻轻推回去 (可听到“咔哒”一声) (图 46)。

在水龙头下冲洗剃须刀

每次使用后请清洁剃须刀, 以获得出色性能。

使用热水要当心。切记先检查水温是否太高, 以防烫手。

请勿使用毛巾或纸巾擦拭剃须刀头部件, 否则可能会损坏剃须刀头。

- 1 打开剃须刀。
- 2 用温水 (图 21)冲洗剃须刀头部件。
- 3 关闭剃须刀。将剃须刀头支架从剃须刀头部件 (图 52)的底部抽离。
- 4 在水龙头 (图 53)下冲洗胡茬储藏室。
- 5 用温水 (图 54)冲洗剃须刀头支架。
- 6 小心地甩掉多余水分并彻底晾干剃须刀头支架。
- 7 将剃须刀头支架安装到剃须刀头部件的底部 (可听到“咔哒”一声) (图 55)。

彻底清洁

我们建议您每个月彻底清洁一次剃须刀头, 或在剃须效果没有以前好时进行清洁。

注意: 剃须刀头被蓝色 (图 56)或橙色 (图 57)固定环锁住。按照正确的说明操作。

- 1 关闭产品。

22 简体中文

- 2 将剃须刀头支架从剃须刀头部件 (图 52)的底部抽离。
- 3 逆时针转动固定环, 然后将它从剃须刀头 (图 59图 60)中取出。

对其他固定环重复此过程。 将其存放在安全的地方。

- 4 从剃须刀头支架上卸下剃须刀头。 每个剃须刀头都包括刀片和网罩。
- 5 在水龙头 (图 62)下清洁刀片和网罩。
- 6 将刀片重新装回至网罩。
- 7 将剃须刀头装到剃须刀头支架 (图 63)中。

注意: 确保剃须刀头两侧的槽口正好卡入剃须刀头支架上的凸起部位。

- 8 蓝色固定环: 将固定环放在剃须刀头上, 顺时针旋转以重新安装固定环。

将剃须刀头上的箭头与剃须刀头支架 (图 64)上的凸起部位对齐。 顺时针旋转固定环, 直至听到“咔哒”一声, 表明固定环已就位 (图 65)。

- 橙色固定环: 将固定环放在剃须刀头上, 顺时针旋转以重新安装固定环 (图 66)。 对其他固定环重复此过程。

每个固定环均具有两个凹槽, 正好能够装入剃须刀头支架的凸缘上。 顺时针旋转固定环, 直至听到“咔哒”一声, 表明固定环已就位 (图 68)。

当您重新插入剃须刀头并重新安装固定环 (图 67)时, 请将剃须刀头支架握在手中。 当您执行此操作时, 切勿将剃须刀头支架放在平面上, 否则可能会造成损坏。

- 9 将剃须刀头支架安装到剃须刀头部件的底部（可听到“咔哒”一声）(图 55)。
- 10 要重置更换提醒，请按住开/关按钮约 7 秒钟 (图 84)。请等到听见两声蜂鸣音。

清洁卡入式附件

切勿用毛巾或纸巾擦干修剪器或胡须造型器附件，这样做可能会损坏修剪齿。

随附的附件可能因产品而异。包装盒上会显示随附于您产品的附件。

清洁修剪器附件

清洁准确修剪器附件。

- 1 打开装有准确修剪器附件的产品。
- 2 在温水水龙头 (图 69) 下冲洗附件。
- 3 清洁完成后，关闭产品。
- 4 小心地甩干多余的水，然后将附件晾干。

提示：为获得更好效果，请定期用一滴缝纫机油润滑附件齿部。

清洁胡须造型器附件

每次使用后都要清洁胡须造型器附件。

- 1 将修剪梳抽离胡须造型器附件。

注意：抓住修剪梳的中间位置，将其抽离胡须造型器附件。不要拉拔修剪梳的侧面。

- 2 用温水冲洗修剪部件上的须发。
- 3 冲洗修剪梳上的须发。

24 简体中文

- 4 从胡须造型器附件 (图 72)中取下修剪部件。通过将修剪部件推离胡须造型器附件，您可以清理胡须造型器内积累的须发。您也可以冲洗修剪部件的底部。
- 5 冲洗出胡须造型器附件 (图 73)中的须发。
- 6 小心甩干多余的水份，并晾干修剪梳、修剪部件和胡须造型器附件，以备下次使用。
- 7 修剪部件晾干后，请将其安装到胡须造型器附件 (图 74)。
- 8 修剪梳晾干后，请将其安装到胡须造型器附件 (图 75)。
- 9 为获得最佳效果，请每隔六个月用一滴缝纫机油润滑附件齿部。

清洗洁面刷附件

每次使用后都要清洗洁面刷附件。

- 1 关闭产品。
- 2 从附件基座 (图 76)上卸下刷头。
- 3 用温水和肥皂彻底清洗部件。
- 4 用毛巾擦干洁面刷附件。

清洁鼻毛修剪器附件

每次使用后都要清洁鼻毛修剪器附件。

- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 用热水 (图 77)冲洗鼻毛修剪刀头的修剪部件。
- 3 打开产品，再次冲洗修剪部件，以清除任何剩余的毛发。然后再次关闭产品。

如果在水龙头下冲洗修剪刀头无法充分清洁，请将其浸入盛有温水的玻璃杯中几分钟(图 78)。然后启动产品，并在水龙头下冲洗。

4 小心地甩干多余的水份，然后将鼻毛修剪器附件晾干。

提示：为获得最佳修剪器性能，每六个月用一滴缝纫机油润滑修发器齿。

旅行锁

您在旅行时，可以锁住剃须刀，以防止电源意外开启。

启用旅行锁

1 按住开/关按钮 3 秒钟以进入旅行锁模式(图 79)。

启用旅行锁后，旅行锁符号会短暂亮起且剃须刀会发出短促声音。激活旅行锁时，产品将发出声音，同时旅行锁符号会闪烁(图 80)。

禁用旅行锁

1 按住/关按钮 3 秒钟。

禁用旅行锁后，旅行锁符号会短暂亮起且剃须刀会发出短促声音(图 80)。产品启动并且现在又可以使用了。

注意：将产品连接到电源插座也可以解除旅行锁。

存放

1 将产品存放在随附的软袋(图 81)中。

注意：将本产品存放到软袋之前，应确保其干燥。

2 将保护盖放在洁面刷附件上，以防产品积聚(图 82)灰尘。

- 将保护盖盖在鼻毛修剪刀头(图 83)上。

更换

更换剃须刀头

为获得更好剃须效果，建议每两年 (图 9)更换一次剃须刀头。立即更换损坏的剃须刀头。

务必使用原装飞利浦剃须刀头进行更换。

更换提示

出现更换提醒表示需要更换剃须刀头。剃须刀头部件符号持续亮起，箭头呈白色闪烁，并在打开或关闭 (图 10)剃须刀时听到蜂鸣音。

- 1 要更换剃须刀头，请将剃须刀头从剃须刀头支架上逐一卸下。有关如何拆卸固定环和剃须刀头，请参阅“彻底清洁”一章中的说明。

注意：剃须刀头被蓝色 (图 56)或橙色 (图 57)固定环锁住。按照正确的说明操作。

- 2 要重置更换提醒，请按住开/关按钮约 7 秒钟 (图 84)。请等到产品发出声响。

更换洁面刷附件

每 3 个月应更换 (图 76)一次刷头，或当刷毛在更短时间内出现弯曲或损坏时更换。

订购配件

如需购买附件或备件，请访问 www.philips.com/parts-and-accessories 或联系您的飞利浦经销商。您还可以联系所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（请参阅保修卡了解详细联系信息）。

可选配以下附件和备件：

- SH90 飞利浦剃须刀头
- HQ110 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂
- RQ111 飞利浦胡须造型器附件
- RQ585 飞利浦洁面刷附件
- RQ560/RQ563 飞利浦洁面刷头
- JC301/JC302/JC303/JC304/JC305 清洁滤芯
- HQ8505 电源部件

注意：配件可用性可能因国家/地区而异。

回收

- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做将有利于环保。
- 此产品包含内置充电电池；请勿将充电电池与一般生活垃圾一起弃置。请您将产品送到官方收集中心或飞利浦服务中心，请专业人士移除充电电池。
- 遵循您的国家/地区有关分类回收电子电气产品和充电电池的规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成不良后果。

28 简体中文

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB's 集成电路板	X	O	O	O	O	O
Electrical contact pins 电接触片	X	O	O	O	O	O
Power plug 电源插头	X	O	O	O	O	O
Internal metal parts 内部金属件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

- 该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。
- 该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。

卸下剃须刀的充电电池

必须在丢弃剃须刀前拆下充电电池。卸下电池之前，请确保剃须刀与电源插座断开连接并且电池电量已耗尽。

当您使用工具打开剃须刀时以及在您弃置充电电池时，请采取必要的安全保护措施。

注意，电池带非常锋利。

- 1 将螺丝刀插入产品底部的前面板与后面板之间的插槽。拆除后面板。
- 2 卸下前面板。

- 3 拧下内侧面板顶部的两个螺丝，卸下内侧面板。
- 4 将螺丝刀置于电池和卡舌之间，使卡住电池的卡舌向一侧弯曲。
- 5 取出电池。

保修和支持

如需信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读保修卡。

保修条款

由于剃须刀头（刀片和网罩）属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问

www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

剃须刀

问题	可能的原因	解决方法
按下开/关按钮时，产品不工作。	产品仍然连接着电源插座。出于安全原因，该产品在使用时不能连接电线。	拔掉产品插头并按开/关按钮打开产品。
	充电电池的电量已耗尽。	给电池充电。

30 简体中文

问题	可能的原因	解决方法
	旅行锁已被激活。	按住开/关按钮 3 秒钟以禁用旅行锁。
	剃须刀头部件被污染或损坏，导致马达无法运行。	彻底清洁剃须刀头或将其更换。有关如何彻底清洗剃须刀头的详细说明，另请参阅“毛发或污垢堵塞了剃须刀头”。
产品的剃须效果没有以前好。	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头。
	毛发或污垢堵塞了剃须刀头。	对剃须刀头进行常规式或彻底清洁。
		要彻底清洁剃须刀头，请将剃须刀头从剃须刀头支架上逐一卸下。然后，分离刀片和网罩，并在水龙头下冲洗每个刀片和网罩套装。冲洗后，将刀片放回对应的网罩中。最后，将剃须刀头装回到剃须刀头支架中。
我更换了剃须刀头，但显示屏仍然显示更换提醒。	产品尚未重置。	按住开/关按钮大约 7 秒钟以重置产品。

问题	可能的原因	解决方法
显示屏上突然出现剃须刀头部件符号。	此符号提醒您更换剃须刀头。	更换剃须刀头。
产品充电时显示屏上突然出现感叹号。	产品过热。	断开产品与电源插座的连接大约 10 分钟。
显示屏上突然出现感叹号、更换提醒和清洗提示。	剃须刀头已损坏。	更换剃须刀头。
	剃须刀头被污染。	清洁剃须刀头。有关如何彻底清洗剃须刀头的详细说明，另请参阅“毛发或污垢堵塞了剃须刀头”。
水从产品底部漏出。	在清洁过程中，水可能聚集在产品的机身内部与外壳之间。	这是正常现象，而且没有危险，因为所有电子元件都封闭在产品内部的密封电源部件中。
问题	可能的原因	解决方法
鼻毛修剪器附件拉拔毛发。	产品移动过快。	缓缓地来回移动附件，以剃掉鼻孔中所有多余的毛发。

32 简体中文

问题	可能的原因	解决方法
鼻毛修剪器附件不工作。	附件的修剪部件非常脏，因为修剪部件内部沾有一些干鼻涕（举个例子）。	在热水龙头下冲洗修剪部件，对其进行清洁。打开产品，再次冲洗修剪部件，以清除任何剩余的毛发。
		如果在水龙头下冲洗鼻毛修剪器未能疏通修剪部件，请将其浸入盛有温水的玻璃杯中几分钟。然后启动产品，并在水龙头下冲洗。
高效智能清洁系统		
问题	可能的原因	解决方法
按下开/关按钮时，高效智能清洁系统不工作。	高效智能清洁系统未连接电源插座。	将小插头插入高效智能清洁系统，然后将电源部件插入电源插座。
	清洁滤芯是空的。更换符号闪烁表示您必须更换清洁滤芯。	将新的清洁滤芯放置在高效智能清洁系统中。
剃须刀放在高效智能清洁系统中清洁之后依然没有完全干净。	您未将剃须刀正确插接到高效智能清洁系统，因此高效智能清洁系统和剃须刀之间未通电。	按下顶盖（可听到“咔哒”一声）以确保剃须刀和高效智能清洁系统之间的连接正确无误。

问题	可能的原因	解决方法
	剃须刀电池的电量不足。	如果剃须刀电池的电量不足，则高效智能清洁系统无法正常工作。剃须刀需要在冲洗阶段短暂开启。使用高效智能清洁系统前，请为剃须刀充电片刻以便清洁剃须刀。
	清洁滤芯需要更换。	更换清洁滤芯。
	您使用了其他清洁剂，而不是原装飞利浦清洁滤芯。	只能使用飞利浦原装清洁滤芯。
	清洁滤芯的排水孔堵塞。	从高效智能清洁系统中取出清洁滤芯，然后用牙签推下排水孔的须发。
剃须刀在高效智能清洁系统中无法充满电。	您未将剃须刀正确插接到高效智能清洁系统，因此高效智能清洁系统和剃须刀之间未通电。	按下顶盖（可听到“咔哒”一声）以确保剃须刀和高效智能清洁系统之间的连接正确无误。

PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀
 型号 : S9151 **IPX4**
 额定电压 : 220V~
 额定频率 : 50Hz 
 额定输入功率 : 9W
 产地 : 荷兰
 生产日期 : 请见产品本体

制造商: 飞利浦电子香港有限公司
 香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位: 飞利浦(中国)投资有限公司
 上海市静安区灵石路718号A1幢
 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
 GB4706.9-2008制造

PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀
 型号 : S9051, S9041 **IPX4**
 额定电压 : 220V~
 额定频率 : 50Hz 
 额定输入功率 : 9W
 生产日期 : 请见产品本体
 产地 : 荷兰

飞利浦(中国)投资有限公司
 上海市静安区灵石路718号A1幢
 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
 GB4706.9-2008制造

PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀
 型号 : S9031 **IPX4**
 额定电压 : 220V~
 额定频率 : 50Hz 
 额定输入功率 : 9W
 产地 : 荷兰
 生产日期 : 请见产品本体

制造商: 飞利浦电子香港有限公司
 香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位: 飞利浦(中国)投资有限公司
 上海市静安区灵石路718号A1幢
 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
 GB4706.9-2008制造

PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀
 型号 : S9111 **IPX4**
 额定电压 : 220V~
 额定频率 : 50Hz 
 额定输入功率 : 9W
 产地 : 荷兰
 生产日期 : 请见产品本体

制造商: 飞利浦电子香港有限公司
 香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位: 飞利浦(中国)投资有限公司
 上海市静安区灵石路718号A1幢
 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
 GB4706.9-2008制造

PHILIPS

产品：飞利浦电动剃须刀
型号：S9188
额定电压：100-240V~
额定频率：50/60Hz
额定输入功率：9W
生产日期：请见产品本体
产地：荷兰

IPX4











飞利浦（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.9-2008制造

保留备用

发行日期: 16/3/2020

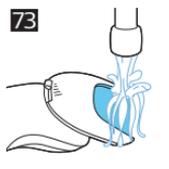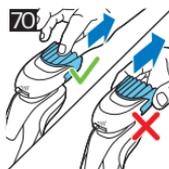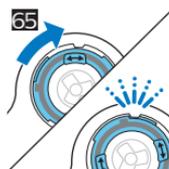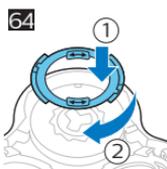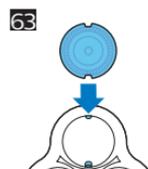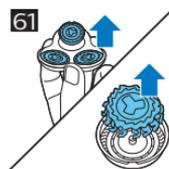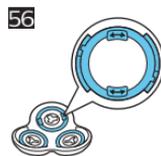

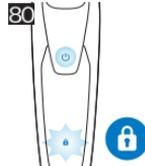


— |

| —

— |

| —

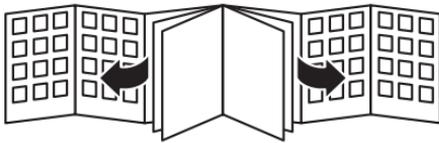

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.002.5876.5 (16/3/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé