

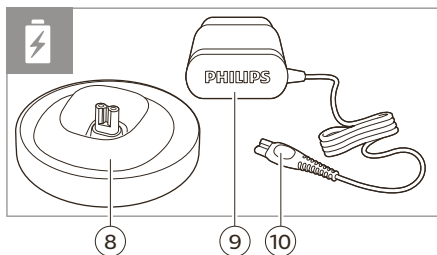
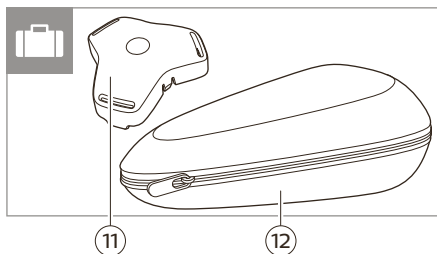
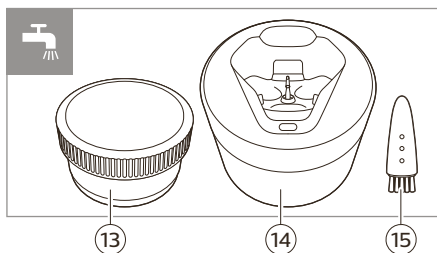


PHILIPS

S7000 series

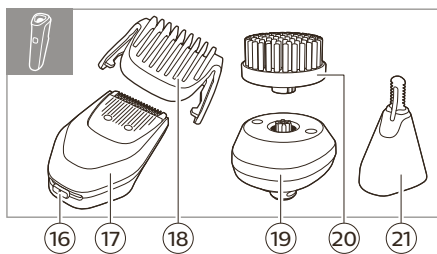

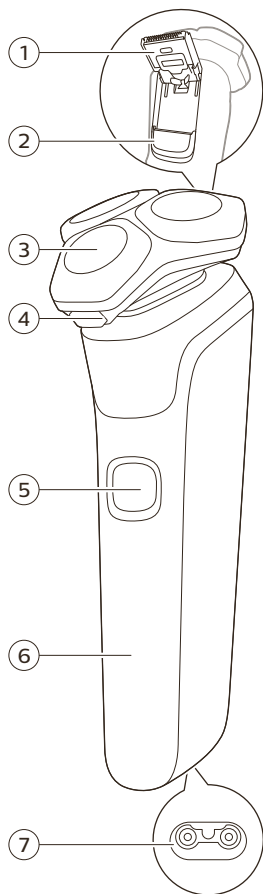

Contenido

Introducción	6
Descripción general	6
¿Qué significan los iconos que aparecen en el mango del dispositivo?	7
¿Qué significa el icono de Quick Clean Pod?	9
¿Cómo cargo el dispositivo?	9
¿Cómo debo utilizar el dispositivo y los accesorios?	12
¿Cómo limpio el dispositivo y los accesorios?	21
¿Cómo utilizo el complemento Quick Clean Pod?	26
¿Cómo conecto la afeitadora con mi smartphone?	29
¿Cómo se cambian los cabezales de afeitado?	32
Solicitud de accesorios	33
Resolución de problemas	34

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips Para sacar el máximo partido a los servicios de asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en **www.philips.com/welcome** o a través de la aplicación.

Descripción general

- 1 Cortapatillas desplegable
- 2 Botón de liberación del recortador
- 3 Unidad de afeitado
- 4 Botón de liberación de la unidad de afeitado
- 5 Botón de encendido/apagado
- 6 Mango
- 7 Toma para clavija pequeña
- 8 Soporte de carga
- 9 Unidad de alimentación
- 10 Clavija pequeña
- 11 Tapa protectora

- 12 Funda
- 13 Cartucho de Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Cepillo de limpieza
- 16 Ajustes de longitud
- 17 Accesorio para crear tu estilo de barba de fácil montaje
- 18 Peine-guía del accesorio perfilador de barba
- 19 Soporte de accesorios
- 20 Accesorio de cepillo de limpieza de fácil montaje
- 21 Accesorio recortador para nariz de encaje a presión

Nota: Los accesorios suministrados pueden variar en función del producto. La caja muestra los accesorios suministrados con el aparato.

¿Qué significan los iconos que aparecen en el mango del dispositivo?

Icono	Comportamiento	Significado
	Pulsado	El programa de limpieza está en curso.
	Parpadea lentamente cuando la afeitadora se extrae del complemento Quick Clean Pod durante el programa de limpieza	El programa de limpieza se ha interrumpido. Si vuelve a colocar la afeitadora en el complemento Quick Clean Pod en un plazo de cuatro segundos, el programa de limpieza se reanudará automáticamente.
	Parpadea cuando se apaga el dispositivo	Limpie la afeitadora en el complemento Quick Clean Pod. Limpie los accesorios bajo el grifo.

Icono	Comportamiento	Significado
	Se mantiene encendido	El programa de limpieza está en curso.
	Parpadea rápidamente cuando la afeitadora se extrae del complemento Quick Clean Pod o se pulsa el botón de encendido/apagado durante el programa de limpieza	El programa de limpieza se ha detenido. Si quiere continuar, debe reiniciar el ciclo de limpieza colocando la afeitadora en el complemento Quick Clean Pod y pulsando el botón de encendido/apagado.
	Encendido	SkinIQ está detectando la forma de afeitado.
	Encendido en verde	Se ha utilizado un movimiento de afeitado correcto (en círculos).
	Encendido en naranja	El movimiento de afeitado se puede mejorar. Consulte la aplicación para obtener más detalles y consejos.
	Encendido	Abra la aplicación. Puede haber una notificación en espera o tal vez tenga que sincronizar los afeitados para evitar la pérdida de datos.
	Parpadea lentamente	No se ha establecido conexión entre la afeitadora y el smartphone.
	Parpadea rápidamente	Se ha producido un error (por ejemplo, se ha bloqueado el motor). Consulte la aplicación para obtener más información.

Icono	Comportamiento	Significado
	Parpadeante	Para poder encender el dispositivo, este debe estar desconectado de la toma de corriente.
	Parpadea al pulsar el botón de encendido/apagado	El bloqueo para viajes está activado.
	Se enciende al coger el dispositivo	El número de barras encendidas indica la carga restante de la batería.
	La luz inferior parpadea en naranja	La batería está casi descargada.
	Las luces parpadean secuencialmente	El aparato se está cargando.
	Se mantiene encendido	El dispositivo está completamente cargado.

¿Qué significa el icono de Quick Clean Pod?

Icono	Comportamiento	Significado
	Aparece en el complemento Quick Clean Pod	Es necesario sustituir el cartucho de Quick Clean Pod.

¿Cómo cargo el dispositivo?

Cargue el dispositivo antes de utilizarlo por primera vez o si la luz inferior del indicador de estado de la batería parpadea en naranja, lo que indica que la batería está casi vacía.


La afeitadora tarda aproximadamente una hora en cargarse.

Carga rápida: Al cabo de unos 5 minutos de carga, la batería tendrá energía suficiente para realizar un afeitado.

Cuando el dispositivo está totalmente cargado, puede funcionar sin cable durante un máximo de 60 minutos.

Nota: No puede usar el aparato mientras se carga.


Carga con la unidad de alimentación

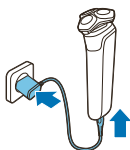

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado.
- 2 Inserte la clavija pequeña en el aparato y enchufe el adaptador a la toma de corriente.
 - Mientras el dispositivo esté en modo de carga rápida, las luces del indicador de estado de la batería se iluminarán secuencialmente. Después de aproximadamente 5 minutos, la luz inferior del indicador de estado de la batería comenzará a parpadear. Ahora, la batería tiene carga suficiente para un afeitado.
 - Mientras se carga el dispositivo, la luz inferior del indicador de estado de la batería parpadea primero y luego se mantiene encendida. Después, la segunda luz comienza a parpadear hasta permanecer encendida, y así hasta que el dispositivo está cargado por completo.
 - Cuando el aparato está completamente cargado, las tres luces del indicador de la batería permanecen encendidas. Después de cerca de 30 minutos, el piloto se apaga automáticamente.

- 3 Después de la carga, desenchufe la unidad de alimentación de la toma de corriente y la clavija pequeña del aparato.

Carga en el soporte de carga (solo modelos específicos)

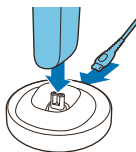

- 1 Asegúrese de que el aparato está apagado.
- 2 Enchufe la clavija pequeña al soporte de carga y la unidad de alimentación a la toma de corriente.
- 3 Coloque el aparato en el soporte de carga.

Solo modelos específicos: El anillo de luz de la parte inferior del soporte de carga se iluminará y girará rápidamente.

- Después de aproximadamente 5 minutos, el anillo de luz girará más despacio. Ahora, la batería tiene carga suficiente para un afeitado.
 - A medida que se carga el dispositivo, el anillo de luz se vuelve más brillante y gira más despacio.
 - Cuando el aparato esté completamente cargado, el anillo de luz se iluminará al máximo y dejará de girar.
- 4 Cuando finalice la carga, desenchufe la unidad de alimentación de la toma de corriente y desconecte la clavija pequeña del soporte de carga.

Símbolo de desenchufar para usar



El símbolo "desenchufar para usar" parpadea para recordarle que debe desconectar el dispositivo de la toma de corriente y desconectar la clavija pequeña del dispositivo antes de encenderlo.

¿Cómo debo utilizar el dispositivo y los accesorios?

Advertencia: Compruebe siempre el aparato y todos los accesorios antes de usarlos. No utilice el aparato ni ningún accesorio si tienen desperfectos, ya que podrían producirse lesiones. Sustituya siempre las piezas dañadas por repuestos originales.

Nota: Este aparato es resistente al agua. Puede utilizarse en la bañera o en la ducha y puede limpiarse bajo el agua del grifo. Así pues, por motivos de seguridad, el aparato solo puede utilizarse sin cable.

SkinIQ



Este dispositivo está equipado con la tecnología SkinIQ, que detecta de forma inteligente la densidad del vello y la técnica de afeitado. Para mejorar la técnica, puede obtener consejos de afeitado personalizados en la aplicación.

Puede obtener consejos de dos maneras: afeitados guiados en tiempo real y afeitados sincronizados. Le aconsejamos que comience con el afeitado guiado para mejorar su experiencia de afeitado.

- Si el dispositivo se utiliza correctamente, se conseguirán resultados de afeitado óptimos.
- Siga los consejos basados en los afeitados sincronizados y los programas personalizados.

Afeitado


Puede utilizar este dispositivo en entornos secos o húmedos, o incluso debajo de la ducha. Para realizar un afeitado húmedo, aplique un poco de agua y espuma o gel de afeitar en la piel y enjuague los cabezales de afeitado bajo del grifo

con agua tibia antes de continuar con los pasos siguientes.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Desplace los cabezales de afeitado sobre la piel en movimientos circulares para atrapar todo el vello que crece en diferentes direcciones. Asegúrese de todos los cabezales de afeitado estén totalmente en contacto con la piel. Ejercer una ligera presión para lograr un afeitado apurado y cómodo.

Nota: No presione con demasiada fuerza si no quiere que se irrite la piel.

Nota: Si utiliza gel o espuma, enjuague la unidad de afeitado con frecuencia durante el afeitado para permitir que pueda deslizarse suavemente sobre la piel.

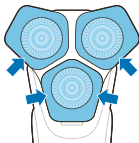

- 3 Utilice los lados más estrechos de la unidad de afeitado para las zonas de difícil acceso, como la mandíbula y debajo de la nariz.
- 4 Apague y limpie el aparato después de cada uso.

Nota: Asegúrese de que enjuaga toda la espuma y gel de afeitar del aparato.

Guía de movimiento SkinIQ: Cuando haya terminado de afeitarse, verá información sobre el afeitado en el mango. El icono de información de movimiento se ilumina en

diferentes colores, lo que le proporcionará información sobre el afeitado general.



- Si el movimiento de afeitado es correcto (en círculos), el icono de información de movimiento se iluminará en verde.
- Si el movimiento de afeitado se puede mejorar, se iluminará en naranja. Consulte la aplicación para obtener más detalles y consejos.

Período de adaptación de la piel

Es posible que las primeras veces que se afeite no obtenga el resultado que espera y que la piel se irrite ligeramente. Esto es normal. La piel necesita tiempo para adaptarse a cualquier sistema de afeitado nuevo.

Siga los consejos que le proporcione la aplicación y afeítese regularmente (al menos 3 veces por semana) con esta afeitadora durante un período de 3-4 semanas para permitir que la piel se adapte.

Recordatorio de limpieza



Al apagar el aparato, el piloto del recordatorio de limpieza parpadea para recordarle que debe limpiar el aparato.

- Limpie el dispositivo y los accesorios después de cada uso para evitar obstrucciones y daños.
- Limpie los cabezales de afeitado en profundidad una vez al mes o si el aparato no afeita tan bien como antes.

Sincronice sus afeitados

Esta afeitadora guarda los datos de afeitado, así que no es necesario que lleve consigo su smartphone cuando se afeite.




Cuando el almacenamiento de datos esté casi lleno, el símbolo de notificación comenzará a parpadear. Para evitar la pérdida de datos, sincronice la afeitadora con la aplicación.

- 1 Asegúrese de que está cerca de la afeitadora y abra la aplicación.
- 2 La aplicación se conectará automáticamente y sincronizará los últimos afeitados.

Recorte

Puede utilizar el recortador para recortar las patillas y el bigote.

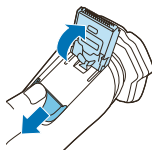

- 1 Deslice el botón de liberación del recortador hacia abajo para abrirlo.
- 2 Encienda el aparato.



- 3 Mantenga el recortador perpendicular a la piel y mueva el dispositivo hacia abajo mientras ejerce una presión suave.



- 4 También puede utilizar el recortador debajo de la nariz.
- 5 Apague el dispositivo y limpie el recortador después de cada uso para evitar obstrucciones y daños.
- 6 Cierre el recortador.

Uso de los accesorios de fácil montaje

Nota: Los accesorios suministrados pueden variar según los diferentes productos. La caja muestra los accesorios suministrados con su producto.

Uso del accesorio perfilador de barba con el peine

Puede utilizar el accesorio perfilador de barba con el peine-guía colocado para perfilar la barba con una longitud fija o con diferentes ajustes de longitud. También puede usarlo para recortar previamente los pelos largos, de manera que el afeitado resulte más cómodo.

Los ajustes de longitud del perfilador de barba corresponden a la longitud del pelo que queda después de cortar, y varía de 1 a 5 mm.

- 1 Gire el cabezal de afeitado o el accesorio que esté conectado para extraerlo del mango y presione el perfilador de barba contra el mango.



- 2 Deslice el peine-guía por las ranuras situadas a ambos lados del perfilador de barba.




- 3 Pulse el selector de longitud y, a continuación, empujelo a la izquierda o la derecha para seleccionar el ajuste de longitud de corte de pelo que desee.



- 4 Encienda el aparato.

- 5 Mueva el aparato hacia arriba mientras ejerce una presión suave. Asegúrese de que la parte delantera del peine esté siempre en contacto con la piel.

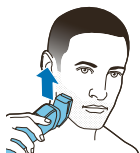


- 6 Apague el aparato y limpie el accesorio después de cada uso.

Uso del accesorio perfilador de barba sin el peine

Puede utilizar el perfilador de barba sin el peine-guía para perfilar la barba, el bigote, las patillas o la línea del cuello con una longitud de 0,5 mm.

Puede utilizar el accesorio perfilador de barba con el peine-guía colocado para perfilar la barba con una longitud fija o con diferentes ajustes de longitud. También puede usarlo para recortar previamente los pelos largos, de manera que el afeitado resulte más cómodo.

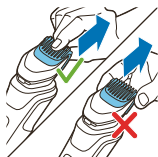

- 1 Tire del peine-guía para extraerlo del accesorio perfilador de barba.

Nota: Sujete el peine-guía por el centro para extraerlo del accesorio perfilador de barba. No tire de los laterales del peine-guía.

- 2 Encienda el aparato.
- 3 Mantenga el accesorio perfilador de barba perpendicular a la piel y mueva el aparato hacia abajo mientras ejerce una presión suave.
- 4 Apague el aparato y limpie el accesorio después de cada uso.




Uso del accesorio recortador para nariz/orejas

Puedes utilizar el accesorio recortador para nariz/orejas para recortar el pelo de la nariz y las orejas.

Recorte del pelo de la nariz

Compruebe que tanto el recortador para nariz/orejas como las fosas nasales estén limpios antes de recortar el vello de esas zonas.

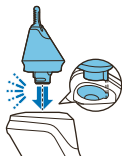

- 1 Gire el cabezal de afeitado o el accesorio que esté conectado para retirarlo del mango y presione el recortado para nariz/orejas contra el mango.
- 2 Encienda el aparato.
- 3 Introduzca con cuidado el cabezal de corte en uno de los orificios nasales.

No introduzca el accesorio más de 0,5 cm en los orificios nasales.



- 4 Mueva lentamente el cabezal de corte dentro de cada fosa nasal presionando firmemente el lado de la punta contra la piel. De este modo, reducirá el cosquilleo que podría sentir.
- 5 Apague el aparato y limpie el accesorio después de cada uso.


Los restos secos de mucosidad nasal pueden bloquear la cuchilla e impedir que el aparato se encienda. Si la cuchilla está bloqueada, limpie el accesorio.

Recorte del pelo de las orejas

Asegúrese de que tiene los orificios de los oídos externos limpios y sin cera.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Desplace lentamente el cabezal de corte por el borde de la oreja para eliminar los pelos que sobresalen.
- 3 Introduzca con cuidado el cabezal de corte en el orificio del oído externo.

No lo introduzca más de 0,5 cm en el orificio del oído, ya que podría dañar el tímpano.

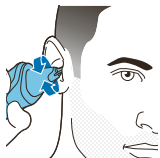

- 4 Gírelo lentamente para eliminar el vello no deseado del orificio del oído externo.
- 5 Apague el aparato y limpie el accesorio después de cada uso.

Uso del accesorio de cepillo de limpieza

Utilice el cepillo de limpieza junto con la crema limpiadora que emplee diariamente para eliminar la grasa y la suciedad. Le recomendamos que no lo utilice más de una vez a la semana.

Precaución: No utilice el aparato sobre la piel dañada o irritada, ni en heridas.





- 1 Gire el cabezal de afeitado o el accesorio que esté conectado para retirarlo del mango y presione el cepillo de limpieza contra el mango.
- 2 Humedezca el cepillo de limpieza con agua.

No utilice el cepillo de limpieza en seco, ya que podría irritar la piel.

- 3 Humedézcase la cara con agua y aplique el limpiador.
- 4 Coloque el cepillo de limpieza sobre la mejilla.
- 5 Encienda el aparato.
- 6 Mueva suavemente el cepillo por la piel desde la nariz hasta la oreja. No ejerza demasiada presión. Asegúrese de que el proceso resulta cómodo.

No limpie la zona alrededor de los ojos; es muy delicada.

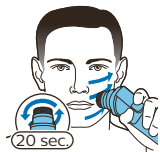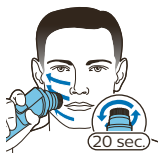

- 7 Después de aproximadamente 20 segundos mueva el aparato a la otra mejilla y empiece a limpiar esta zona de la cara.




- 8** Después de aproximadamente 20 segundos mueva el aparato a la frente y empiece a limpiar esta zona de la cara. Deslice suavemente el cabezal del cepillo de izquierda a derecha.

Le aconsejamos que no prolongue la limpieza más de lo debido y que no limpie ninguna zona durante más de 20 segundos.

- 9** Apague el aparato y limpie el accesorio después de cada uso.
- 10** Después del tratamiento, enjuáguese y séquese la cara. La cara ya está lista para el siguiente paso de la rutina diaria de cuidado de la piel.

Almacenamiento y viajes

Nota: Le recomendamos secar el aparato y los accesorios antes de guardarlos hasta el próximo uso.

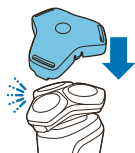


- Coloque la tapa protectora (si dispone de ella) sobre la afeitadora para evitar que se acumule suciedad.
- Guarde el aparato en la funda (si dispone de ella).
- Si lo desea, también puede guardar el dispositivo en el soporte de carga (si dispone de él) o en el complemento Philips Quick Clean Pod (si dispone de él).

Bloqueo para viajes

Cuando viaje, puede bloquear la afeitadora. El bloqueo para viajes evita que la afeitadora se encienda accidentalmente.

Activación del bloqueo para viajes

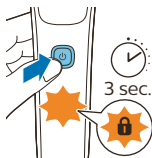

Para usar el modo de bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

Cuando el bloqueo para viajes está activado, el símbolo de bloqueo para viajes parpadea.

Nota: El Bluetooth se apaga cuando se activa el bloqueo para viajes.

Desactivación del bloqueo para viajes

Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

Cuando se desactiva el bloqueo para viajes, el dispositivo se enciende automáticamente.

Nota: La afeitadora se desbloquea automáticamente cuando se conecta a una toma de corriente.



¿Cómo limpio el dispositivo y los accesorios?

Limpie el dispositivo y los accesorios después de cada uso para conseguir un rendimiento óptimo.

Limpieza de la afeitadora bajo el grifo

Limpie la afeitadora después de cada uso para evitar que se obstruya y se produzcan daños.

No seque nunca la unidad de afeitado con una toalla o un paño, ya que los cabezales de afeitado podrían dañarse.

Al enjuagar la unidad de afeitado, el agua puede gotear por la base de la afeitadora. Esto es normal.



- 1 Encienda la afeitadora.
- 2 Enjuague la unidad de afeitado bajo el grifo con agua templada.



- 3 Apague la afeitadora. Pulse el botón de apertura para abrir la unidad de afeitado.



- 4 Enjuague la cámara de recogida del pelo con agua del grifo tibia.



- 5 Enjuague el soporte del cabezal de afeitado bajo el grifo con agua templada.
- 6 Sacuda el exceso de agua con cuidado y deje que el soporte del cabezal de afeitado se seque por completo al aire.



- 7 Cierre la unidad de afeitado.



Limpieza a fondo

Aconsejamos que limpie los cabezales de afeitado en profundidad una vez al mes o si la afeitadora no afeita tan bien como antes.



- 1 Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la toma de corriente.
- 2 Pulse los botones de liberación de la unidad de afeitado y tire del soporte del cabezal de afeitado para separarlo de la unidad de afeitado.
- 3 Enjuague la cámara de recogida de pelo y el soporte del cabezal de afeitado bajo el grifo.
- 4 Extraiga los cabezales de afeitado. Para obtener instrucciones detalladas, consulte "¿Cómo puedo reemplazar los cabezales de afeitado?".

Nota: No limpie más de una cuchilla y su protector al mismo tiempo, ya que forman conjuntos entre sí. Si coloca accidentalmente una cuchilla en el protector incorrecto, puede que tarde varias semanas en volver a obtener un rendimiento óptimo en el afeitado.


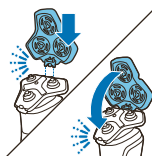
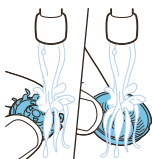


- 5 Limpie la cuchilla y el protector bajo el grifo.
- 6 Sacuda el exceso de agua.
- 7 Vuelva a colocar los cabezales en la unidad de afeitado. Para obtener instrucciones detalladas, consulte "¿Cómo puedo reemplazar los cabezales de afeitado?".
- 8 Inserte la bisagra del soporte del cabezal de afeitado en la ranura de la parte superior y cierre la unidad de afeitado.

Limpieza del recortador extraíble

Limpie el recortador después de cada uso para evitar que se obstruya y se produzcan daños.

Nunca seque los dientes del recortador con una toalla o servilleta, ya que podría dañar los dientes.

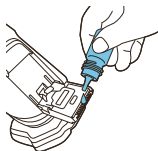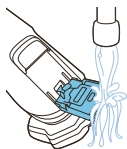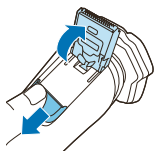

- 1 Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la toma de corriente.
- 2 Presione hacia abajo el botón de apertura para abrir el recortador extraíble.
- 3 Encienda el dispositivo y enjuague el recortador extraíble con agua tibia.
- 4 Después de limpiarlo, apague el aparato.
- 5 Sacuda el exceso de agua con cuidado y deje que se seque al aire.
- 6 Cierre el recortador.

Consejo: Para disfrutar de un rendimiento óptimo, lubrique los dientes del recortador extraíble cada seis meses con una gota de aceite mineral (no incluido).

Limpieza de los accesorios de fácil montaje

Nunca seque el recortador ni el accesorio perfilador de barba con una toalla o servilleta; esto podría dañar los dientes del recortador.

Los accesorios suministrados pueden variar según los diferentes productos. La caja muestra los accesorios suministrados con su producto.

Limpie los accesorios después de cada uso para disfrutar de un rendimiento óptimo.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado.
- 2 Gire el accesorio para extraerlo del mango.



Tire del cabezal del cepillo de limpieza para sacarlo del soporte.

- 3 Limpie las piezas a fondo con agua caliente. Utilice solamente jabón para lavar el cepillo de limpieza.

Consejo: Si no es suficiente con enjuagar el recortador para nariz/orejas debajo del grifo, presione el accesorio contra el mango y sumerja el cabezal de corte en un vaso con agua tibia durante unos minutos. A continuación, encienda el dispositivo y enjuáguelo bajo el grifo.

- 4 Sacuda ligeramente el exceso de agua del perfilador de barba, los peines y el recortador para nariz/orejas y déjelos secar al aire por completo.


Seque el accesorio de cepillo de limpieza con una toalla.

Nunca seque el elemento de corte ni el accesorio perfilador de barba con una toalla o servilleta; esto podría dañar los dientes del recortador.


Consejo: Para conseguir un rendimiento óptimo, lubrique regularmente los dientes del perfilador de barba con una gota de aceite para máquinas de coser.

¿Cómo utilizo el complemento Quick Clean Pod?


Preparación del complemento Quick Clean Pod para utilizarlo

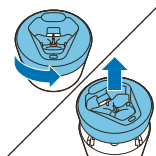


- 1 Gire y extraiga la parte superior del complemento Quick Clean Pod.

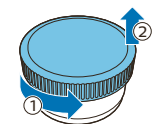


- 2 Gire la tapa del cartucho de Quick Clean Pod y sáquela.

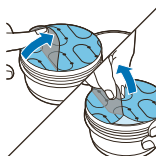


- 3 Levante la pestaña del precinto y tire de ella por la esquina para retirar el precinto del cartucho de Quick Clean Pod.

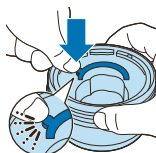

- 4 Presione la pieza circular del cartucho de Quick Clean Pod para romper la pestaña de seguridad del asa.

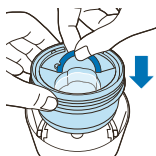

- 5 Coloque el cartucho en el complemento Quick Clean Pod.

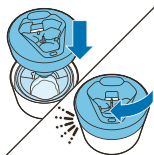

- 6 Vuelva a colocar la parte superior del complemento Quick Clean Pod sobre la base y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un clic.


No incline el complemento Quick Clean Pod para evitar que gotee.



Uso del complemento Quick Clean Pod

Nota: Si utiliza la afeitadora con espuma, gel o productos de uso previo al afeitado, enjuague bien los cabezales de afeitado antes de usar el complemento Quick Clean Pod.


Sacuda siempre el exceso de agua de la afeitadora antes de colocarla en el complemento Quick Clean Pod.

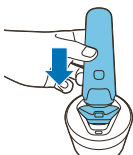

- 1 Coloque la afeitadora bocabajo en el complemento Quick Clean Pod. La afeitadora detecta automáticamente que se encuentra en el complemento Quick Clean Pod.
- 2 Encienda la afeitadora para iniciar el programa de limpieza.


Cada programa de limpieza dura aproximadamente un minuto. Durante el programa de limpieza, el símbolo de limpieza permanece encendido y el icono azul parpadea.

El mango de la afeitadora vibra rápidamente dos veces cuando el programa de limpieza ha terminado.

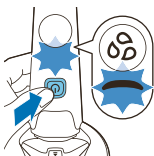


- 3** Deje que la afeitadora se seque completamente al aire en el complemento Quick Clean Pod antes de guardarla.

Sustitución del cartucho de Quick Clean Pod

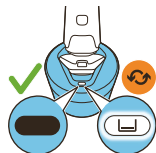


Reemplace el cartucho de Quick Clean Pod en cuanto aparezca el icono de sustitución o con arreglo a la tabla siguiente.

Frecuencia de uso	Ciclos	Cuándo reemplazar el cartucho de Quick Clean Pod
Todos los días	30, aproximadamente	Cada mes
Unas cuantas veces a la semana	20, aproximadamente	Cada 2 meses
Todas las semanas	13, aproximadamente	Cada 3 meses
Cada mes	3, aproximadamente	Cada 3 meses

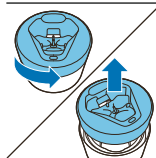

- 1** Gire y extraiga la parte superior del complemento Quick Clean Pod.

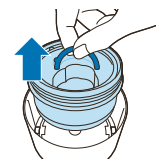

- 2** Saque el cartucho de Quick Clean Pod tirando del asa.



- 3 Vierta el líquido que quede por el desagüe y recicle el cartucho vacío conforme a las normativas locales de gestión de residuos.



- 4 Coloque un nuevo cartucho en el complemento Quick Clean Pod.

Escanee el código QR de la izquierda o visite **www.philips.com/cleaning-cartridge** para pedir cartuchos de repuesto para el complemento Quick Clean Pod.


¿Cómo conecto la afeitadora con mi smartphone?

Nota: Asegúrese de que el smartphone tenga *Bluetooth®* 4.1 o superior.

Esta afeitadora necesita *Bluetooth®* 4.1 o versiones superiores para conectarse a la aplicación. Cuando haya emparejado la afeitadora y el smartphone, la función Bluetooth se activará automáticamente en la afeitadora, incluso aunque esté apagada. De este modo, los datos de afeitado podrán sincronizarse más adelante, por lo que no es necesario que lleve consigo su smartphone cuando se afeite.

Las primeras veces que encienda la afeitadora, el símbolo de notificación parpadeará si no se establece ninguna conexión con un smartphone.



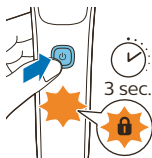

Puede apagar el Bluetooth en la afeitadora activando el bloqueo para viajes.

Emparejar la afeitadora y el smartphone

Puede utilizar la aplicación para sincronizar los datos de afeitado, cambiar la configuración personal y recibir consejos personalizados basados en sus rutinas.

La aplicación es compatible con una amplia gama de smartphones de iPhone y Android™.




Puede obtener más información en

www.philips.com.

1 Descargue la aplicación.

2 Asegúrese de que el Bluetooth de su smartphone esté encendido.



3 Encienda la afeitadora.

4 Abra la aplicación y siga las instrucciones para iniciar el proceso de emparejamiento.

5 Una vez realizado el emparejamiento, la afeitadora y la aplicación se conectarán automáticamente cuando la aplicación esté abierta y el Bluetooth del teléfono esté encendido.

Símbolo de notificación



La afeitadora cuenta con un símbolo de notificación. El símbolo de notificación se ilumina cuando hay un mensaje importante para usted en la aplicación. Cuando se ilumine este símbolo, solo tiene que abrir la aplicación en su smartphone y seguir los sencillos consejos que esta le dará. Si necesita más ayuda, visite

www.philips.com/support.

Desemparejar la afeitadora y el smartphone

La afeitadora solo puede estar emparejada con un único smartphone a la vez. Para desemparejar la afeitadora del smartphone (por ejemplo, si tiene un nuevo smartphone), siga estos pasos:

Para desemparejar la afeitadora: mantenga pulsado el botón de encendido/apagado del mango durante aproximadamente 10 segundos para eliminar el vínculo entre la afeitadora y la aplicación.



Nota: Si esta operación se realiza correctamente, el símbolo de notificación se iluminará brevemente cuatro veces.

Para desemparejar el smartphone:

- 1 Acceda a la configuración del smartphone y seleccione Bluetooth.
- 2 Toque el nombre de la afeitadora.
- 3 Toque 'olvidar' o 'desemparejar'.

Nota: El procedimiento de desvinculación puede variar en cada smartphone. Consulte el manual de su smartphone para obtener más información.



¿Cómo se cambian los cabezales de afeitado?

Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que sustituya los cabezales de afeitado cada dos años.

Sustituya los cabezales de afeitado dañados inmediatamente. Sustituya los cabezales de afeitado siempre por cabezales de afeitado originales Philips.


Sustitución de los cabezales de afeitado

- 1 Apague la afeitadora.
- 2 Pulse los botones de liberación de la unidad de afeitado y tire del soporte del cabezal de afeitado para separarlo de la unidad de afeitado.
- 3 Gire los anillos de retención hacia la izquierda y extráigalos. Resérvelos aparte en un lugar seguro.
- 4 Quite los cabezales de afeitado de su soporte.
Deseche de inmediato los cabezales de afeitado usados para evitar que se mezclen con los nuevos.

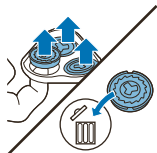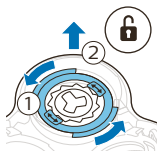





- 5 Coloque los cabezales de afeitado nuevos en el soporte.

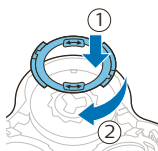


- 6 Coloque de nuevo los anillos de retención sobre los cabezales de afeitado y gírelos hacia la derecha para que queden nuevamente conectados.

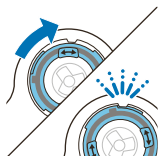

- Cada anillo de retención tiene dos ranuras que encajan exactamente en los salientes del soporte del cabezal de afeitado. Gire el anillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un clic, que indicará que el anillo está fijado.

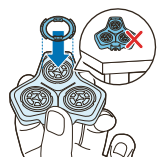

Nota: Aguante el soporte del cabezal de afeitado con la mano cuando vuelva a colocar los cabezales de afeitado y los anillos de retención. No coloque el soporte de los cabezales de afeitado sobre una superficie, ya que podría dañarlos.

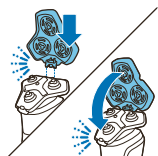

- 7 Inserte la bisagra del soporte del cabezal de afeitado en la ranura de la parte superior y cierre la unidad de afeitado.

Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.philips.com/parts-and-accessories o acuda a su distribuidor de Philips. También puede

ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte los datos de contacto en el folleto de la garantía internacional).

Los siguientes accesorios y piezas de repuesto están disponibles:

- SH71: cabezales de afeitado de repuesto de Philips
- CC12: paquete con dos cartuchos de Quick Clean Pod de Philips
- CC13: paquete con tres cartuchos de Quick Clean Pod de Philips
- CC16: paquete con seis cartuchos de Quick Clean Pod de Philips

Nota: La disponibilidad de los accesorios puede variar en función del país.

Resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite **www.philips.com/support** para consultar una lista de preguntas frecuentes o comuníquese con el servicio de atención al cliente en su país.

Afeitadora

Problema	Posible causa	Solución
No puedo conectar la afeitadora.	No ha descargado la aplicación.	Descargue la aplicación.
	La afeitadora y el smartphone aún no están emparejados.	Empareje la afeitadora y el smartphone siguiendo las instrucciones de la aplicación.

Problema	Posible causa	Solución
	Se produjo un error al intentar realizar el emparejamiento por primera vez.	Desvincule la afeitadora y el smartphone e intente emparejarlos de nuevo.
	El smartphone no puede encontrar la afeitadora.	Asegúrese de que el smartphone tenga Bluetooth 4.1 o superior.
		Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en la afeitadora y en el smartphone.
		Asegúrese de que el smartphone se encuentra en un radio de un metro de la afeitadora para que se pueda establecer la conexión por Bluetooth.
		Asegúrese de que la afeitadora esté cargada.
Quiero usar la afeitadora sin la aplicación.		No es necesario conectar la afeitadora con el smartphone antes de cada afeitado. Si desea obtener consejos de afeitado personalizados, solo tiene que asegurarse de conectarlo al menos una vez cada 20 afeitados para sincronizar los datos de afeitado.

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona cuando pulso el botón de encendido/apagado.	El aparato sigue estando conectado a la toma de corriente. Por motivos de seguridad, el aparato solo puede utilizarse sin cable.	Desconecte el aparato y pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
	La batería recargable está descargada.	Recargue la batería.
	El bloqueo para viajes está activado.	Para desactivar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.
	La unidad de afeitado está tan sucia o dañada que el motor no funciona.	Limpie los cabezales de afeitado en profundidad o cámbielos.
El aparato no afeita tan bien como antes.	Los cabezales de afeitado están gastados o deteriorados.	Sustituya los cabezales de afeitado.
	El pelo o la suciedad obstruyen los cabezales de afeitado.	Limpie los cabezales de afeitado exhaustivamente.
Sale agua de la parte inferior del aparato.	Durante la limpieza, puede acumularse agua entre el cuerpo interior y la carcasa exterior del aparato.	Esto es normal y no es peligroso, ya que todos los sistemas electrónicos están dentro de la unidad motora hermética en el interior del aparato.

Philips Quick Clean Pod

Problema	Posible causa	Solución
Mi afeitadora no está limpia después de usar el complemento Philips Quick Clean Pod.	Ha extraído la afeitadora antes de que terminara el programa de limpieza.	Deje la afeitadora en el complemento Philips Quick Clean Pod hasta que finalice todo el programa de limpieza. Cada programa de limpieza dura aproximadamente un minuto. El icono de limpieza se apaga cuando finaliza el programa.
	Es necesario sustituir el cartucho de Philips Quick Clean Pod.	Sustituya el cartucho de Philips Quick Clean Pod.
	El complemento Philips Quick Clean Pod está inclinado.	Coloque el complemento Philips Quick Clean Pod sobre una superficie plana.
El complemento Philips Quick Clean Pod no se enciende.	El complemento Philips Quick Clean Pod recibe la corriente del motor de la afeitadora.	Coloque la afeitadora en el complemento Philips Quick Clean Pod. Encienda la afeitadora.
	La afeitadora está enchufada a la toma de corriente.	Desconecte la afeitadora de la toma de corriente.
	La batería de la afeitadora está descargada.	Cargue la afeitadora antes de utilizar el complemento Philips Quick Clean Pod.

El complemento Philips Quick Clean Pod rebosa.	Utiliza frecuentemente el complemento Philips Quick Clean Pod después de enjuagar la afeitadora, pero sin eliminar el exceso de agua.	Sacuda el exceso de agua cada vez que enjuague los cabezales de afeitado antes de colocar la afeitadora en el complemento Philips Quick Clean Pod.
	Se ha afeitado con gel o espuma y no ha enjuagado la afeitadora antes de usar el complemento Philips Quick Clean Pod.	Enjuague bien los cabezales de afeitado antes de utilizar el complemento Philips Quick Clean Pod.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados
3000.057.1983.1 (28/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé