

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

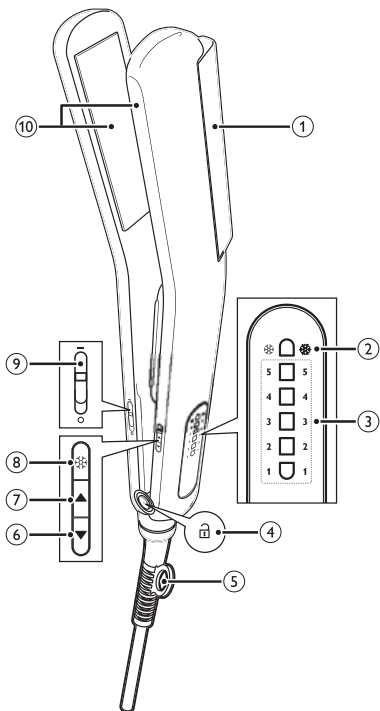

Türkçe

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
- UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Cihazın sıcak yüzeylerini cildinizden uzak tutun.
- Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazın içine yabancı cisim sokmayın.
- Hava ızgaralarını kesinlikle engellemeyin.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihaz sıcakken, ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde tutun ve hiç bir zaman havlu yada giysi gibi eşyalarla cihazın üzerini örtmeyin.
- Başka üreticilerden veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Elektrik kablolarını cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı boyalı saçlar için kullanırsanız, düzleştirme plakaları lekelenabilir.



- Plakalar krom kaplıdır. Bu krom kaplama zaman içinde yavaşça yıpranır. Bu durum cihazın performansını etkilemez.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalışma kaçak akım değeri 30mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danışın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.

Çevre

Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktasına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



2 Saçınızı düzleştirin

Saçınız için uygun bir sıcaklık ayarı seçtiğinizden emin olun.

Saç düzleştiricisini ilk kez kullanırken, mutlaka en düşük sıcaklık seviyesinden başlayın.

Saç Tipi	Sıcaklık Ayarı
Kalın telli, kıvrıkcık, düzleştirilmesi zor	Orta - Yüksek (3 - 5)
İnce telli, normal veya yumuşak dalgalı saçlar	Düşük - Orta (1 - 3)
Açık renkli, sarı, meçli veya boyalı saçlar	Düşük (3'ten az)

- 1 Fişi elektrik prizine takın.
- 2 Açma/kapama düğmesini (⑨) 'I' konumuna getirin.
 - ↳ Ekrandaki sıcaklık ayarı ışığı (③) '1' cihazın ayarlanan şekilde ısındığını göstermek üzere yanıp sönmeye başlar.
- 3 Saçınıza uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için ▲ düğmesini (⑦) ve ▼ düğmesini (⑥) kullanın.
 - ↳ Ekranda seçilen sıcaklık ayarına kadar olan gösterge ışıkları (③), cihazın ayarlanan şekilde ısındığını göstermek üzere yanıp sönmeye başlar.
 - ↳ Seçilen sıcaklık ayarına kadar olan gösterge ışıkları yanıp sönmeyi durdurduğunda, cihaz istenen sıcaklığa ulaşmıştır ve kullanıma hazırdır.
- 4 Cihaz açıldığında aktif soğutma sistemi otomatik olarak devreye girer. Saçınız düzleştirme plakalarından geçtikten hemen sonra saçınıza soğuk hava üfleyerek, saçınızın zarar görmesini önler.
 - ↳ Aktif soğutma ışığı (②), aktif soğutma sisteminin devreye girdiğini göstermek üzere yanar ve cihazdan çeşitli sesler duyulur. Bu normaldir ve soğutma sisteminin performansını etkilemez.
 - ↳ Aktif soğutma sistemini devre dışı bırakmak için aktif soğutma düğmesine ❄ (⑧) basın ve aktif soğutma ışığı sönmeye kadar basılı tutun.
- 5 Cihazın kilidini açmak için kilit tetiğini (④) itin.
- 6 Saçınızı tarayın ve düzleştirme için 5 cm'den geniş olmayan bir tutam alın.
- 7 Düzleştirme plakaları arasına yerleştirin. Düzleştiriciyi, Aktif Soğutma Çıkışı (①) yukarı, Krom kaplı düzleştirme plakaları (⑩) aşağı bakacak şekilde tutun ve ardından kolları birbirine bastırın.

- Düzleştiriciyi saçınızdan aşağı kaydırırken, düzleştirme plakaları (10) soğutma plakalarından (1) önce saçla temas etmelidir.
- 8 Düzleştiriciyi, tek bir hareketle saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın. saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın (maks.5 saniye).
- 9 20 saniye sonra, istediniz görünüme kavuşana kadar adım 6 ve 7'yi tekrarlayın.
- 10 Saçınızın kalanını düzleştirmek için, 5 - 8 arası adımları tekrarlayın.

Kullanımdan sonra:

- 1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
- 2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- 3 Cihazı ve düzleştirme plakalarını nemli bir bezle temizleyin.
- 4 Düzleştirme plakalarını kilitleyin (4).
- 5 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma kancasından (5) asarak da saklayabilirsiniz.

3 Garanti ve servis

Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığınızda bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21691



100% recycled paper
100% papier recyclé