

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener

HP8297




---

IT      Manuale utente

---

# PHILIPS

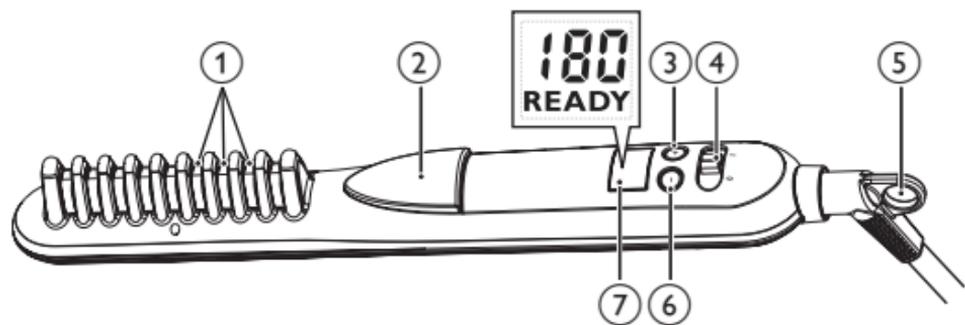

Congratulations per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Questo apparecchio viene utilizzato solo per lisciare i capelli e non per pettinarli.
- Tenere le superfici calde dell'apparecchio lontano dalla pelle.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non inserire alcun oggetto nell'apparecchio.
- Non toccare le aperture di ionizzazione con oggetti metallici.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Quando l'apparecchio è caldo, appoggiarlo su una superficie termoresistente e non coprirlo mai con vestiti o asciugamani.



- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le piastre possono macchiarsi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Questo dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.

---

## Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

---

## Ambiente

Non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti domestici; consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è possibile tutelare l'ambiente.



## 2 Come lisciare i capelli

Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli. Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una temperatura bassa.

Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
Spessi o ribelli	Media-alta (170 °C o superiore)
Fini/medi	Bassa-media (160 °C o inferiore)
Chiari, biondi, schiariti o tinti	Bassa (sotto 160 °C)

- 1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- 2 Impostare l'interruttore on/off (④) su **I** per accendere l'apparecchio.  
↳ Il display si accende (⑦) e viene visualizzata la temperatura predefinita di 180 °C.
- 3 Premere i pulsanti + (③) o - (⑥) per selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli.  
↳ Quando le piastre a pettine si sono riscaldate alla temperatura selezionata, viene visualizzata la scritta "**READY**".
- 4 La funzione di ionizzazione si attiva quando l'apparecchio viene acceso per donare ulteriore lucentezza ai capelli e ridurre l'effetto crespo.  
↳ Quando la funzione viene attivata, è possibile avvertire un particolare odore accompagnato da un ronzio. Si tratta di un fenomeno normale causato dalla generazione di ioni.
- 5 Pettinare i capelli (**con una spazzola o un pettine**) e separare una ciocca di non più di 5 cm per lisciarla.
- 6 Premere il pulsante (②) per allargare i denti del pettine (①).
- 7 Inserire i capelli tra i denti del pettine e rilasciare il pulsante per stringere i denti e lisciare i capelli.
- 8 Far scorrere la piastra a pettine lungo i capelli con un unico movimento (max. 10 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi per evitare il surriscaldamento delle piastre.

**Nota:** tenere con l'altra mano i capelli durante la stiratura, in modo che rimangano equamente distribuiti tra i denti del pettine lisciante e per evitare che scivolino via dai denti prima di essere lisciati.

9 Dopo 20 secondi, ripetere i passaggi da 6 a 8 fino ad ottenere il look desiderato.

10 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 6 a 9.

**Nota:** l'apparecchio dispone della funzione di spegnimento automatico che lo spegne dopo 60 minuti. È possibile riaccendere l'apparecchio disattivando e riattivando la funzione di accensione/spegnimento automatico (④).

### **Stiratura e riduzione del volume**

1 Per ridurre il volume, posizionare il pettine lisciante sulla ciocca di capelli e farlo scorrere dalle radici alle punte come si fa con una normale spazzola.

### **Stiratura e aumento del volume**

**Volume sull'intera lunghezza:** (⑧)

1 Posizionare il pettine lisciante sotto la ciocca di capelli. In questo modo le radici verranno lisciate donando volume alla lunghezza.

**Volume alle radici:** (⑨)

1 Per donare volume alle radici, posizionare il pettine lisciante sotto la ciocca di capelli il più vicino possibile alle radici. Accertarsi che il pettine scorra completamente lungo i capelli.

2 Ruotare il pettine lisciante di circa 45° mentre si fa scorrere verso le punte. Questo movimento rotatorio donerà alle radici il massimo del volume.

### **Per capelli ondulati:**

1 Lisciare una ciocca di capelli e ruotare il pettine lisciante di mezzo giro verso l'interno (o verso l'esterno) sulle punte dei capelli.

**Nota:** tenere le punte dei capelli con l'altra mano durante la stiratura.

2 Mantenere il pettine lisciante in posizione per 2-3 secondi, quindi estrarlo.

### Dopo l'uso:

- 1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- 2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
- 3 Pulire l'apparecchio e le piastre con un panno umido.
- 4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Può anche essere appeso all'apposito gancio (5) o riposto nella custodia in dotazione.

## 3 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo [www.philips.com](http://www.philips.com) oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22121



100% recycled paper  
100% papier recyclé