


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8605







PT Manual do utilizador

PHILIPS

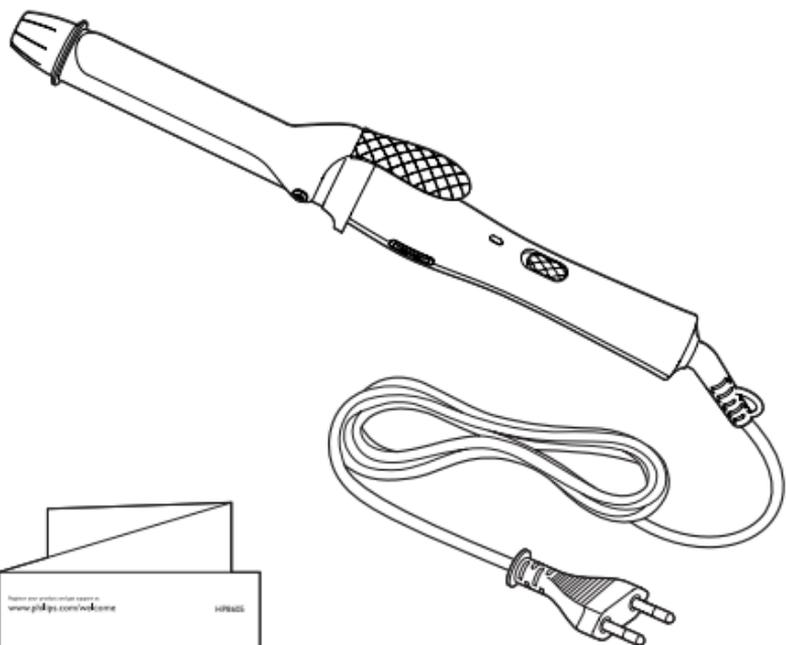

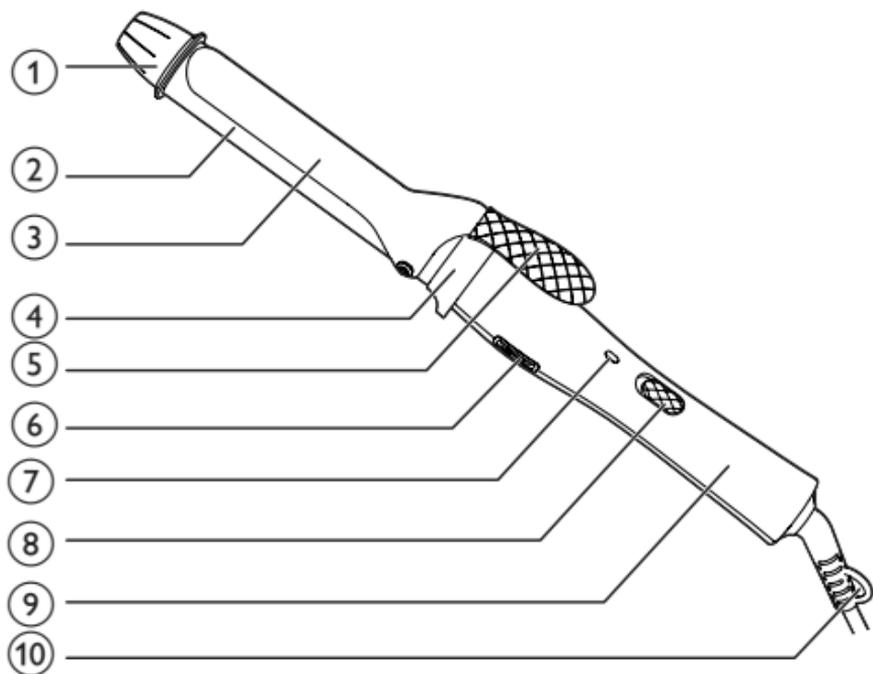

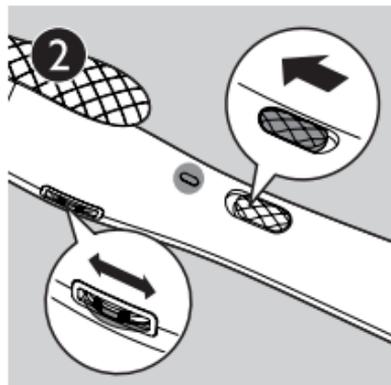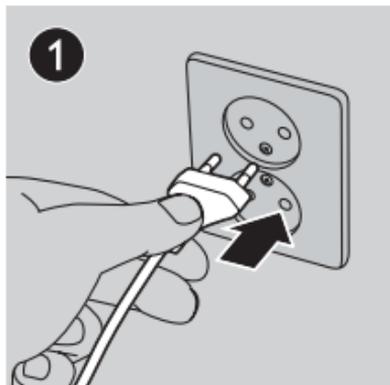

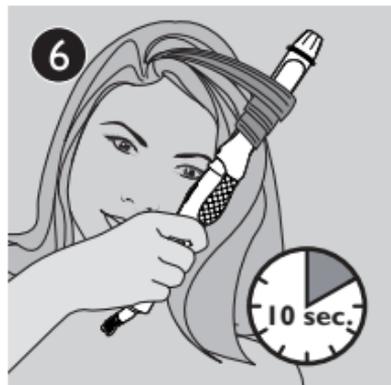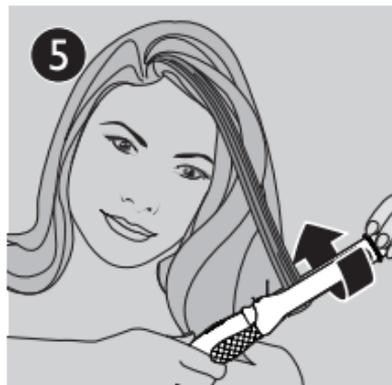

1 Parabéns

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

2 Introdução

O CurlControl, com um ferro de 25 mm para caracóis naturais, possui um revestimento protector de cerâmica e 8 regulações de temperatura para se adaptar ao seu tipo de cabelo. Crie caracóis fáceis de manter, com um aspecto natural e sinta-se sexy evitando danos e cabelo seco. Esperamos que desfrute da utilização do seu **CurlControl**.

3 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Se o cabo eléctrico estiver danificado, este deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela

Philips ou por pessoal com qualificação equivalente para se evitarem situações de perigo. .

- AVISO: Mantenha este aparelho afastado da água. Não o utilize próximo ou sobre recipientes com água, como banheiras, lavatórios, etc. Quando utilizar o aparelho numa casa de banho, desligue-o da tomada após a utilização. A proximidade da água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado. 
- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
- Verifique regularmente o estado do cabo de alimentação. Não utilize o aparelho se a ficha, o fio ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- O corpo deste aparelho aquece durante a utilização. Evite o contacto com a pele.
- Evite que o fio de alimentação entre em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
- Mantenha o modelador limpo e sem pó e produtos de modelação do cabelo como espuma, laca e gel. Nunca utilize o aparelho em combinação com produtos de modelação do cabelo.
- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação extremamente perigosa para o utilizador.
- O modelador tem um revestimento em cerâmica. Este revestimento desgasta-se lentamente ao longo do tempo. Isto não afecta o desempenho do aparelho.

- Mantenha o aparelho afastado de objectos e materiais inflamáveis quando estiver ligado.
- Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando estiver quente.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando está ligado à corrente.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, o modelador pode ficar manchado.
- Este aparelho é extremamente quente, tenha muito cuidado quando utilizar este aparelho.
- Segure apenas pela pega quando a unidade está ligada à corrente, as outras partes estão quentes.
- Antes de o utilizar em cabelo artificial, consulte sempre o seu distribuidor.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Coloque sempre o aparelho com o suporte numa superfície plana, estável e resistente ao calor. O modelador quente nunca deve tocar na superfície nem outros materiais inflamáveis.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



4 Encaracole o cabelo

Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo. Selecciono sempre um nível de temperatura baixo quando utilizar o modelador pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Cabelo grosso, encaracolado, difícil de alisar	Média a Alta (regulação 4-8)
Cabelo fino, de textura intermédia, ligeiramente ondulado	Baixa a Média (regulação 1-5)
Cabelo claro, louro, pintado	Baixo (regulação 1-3)

- 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- 2 Faça deslizar o interruptor ligar/desligar (8) para a posição I para ligar o aparelho.
 - ↳ O indicador ligar/desligar (7) ilumina-se e fica intermitente. Rode o botão da temperatura (6) para seleccionar a sua regulação de temperatura pretendida, de acordo com o recomendado na tabela acima.
 - ↳ Quando o aparelho está pronto a utilizar, a intermitência do indicador (7) pára.
- 3 Antes de começar a encaracolar o cabelo, penteie-o e divida-o em pequenas madeixas. Prima o manípulo (5) e coloque a madeixa entre o ferro (2) e a mola (3).
- 4 Feche a mola soltando o manípulo e faça deslizar o ferro até à ponta do cabelo.
- 5 Segure na ponta fria (1) e na pega (9) do modelador e, de seguida, enrole a madeixa de cabelo à volta do ferro desde a ponta até à raiz rodando o modelador.
- 6 Mantenha o modelador nessa posição durante, no máximo, 10 segundos.



- Não puxe o modelador ao desenrolar a madeixa, pois alisará o caracol.

7 Desenrole a madeixa de cabelo até conseguir abrir novamente a mola com o manípulo.

8 Solte o cabelo encaracolado.

Para encaracolar o resto do cabelo, repita os passos 3 a 8.

Pode encaracolar o cabelo de dentro para fora ou de fora para dentro, de acordo com a sua preferência.

Após a utilização:

1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.

2 Coloque-o no suporte de descanso (④) até arrefecer. Recomenda-se vivamente que o coloque sobre uma superfície resistente ao calor.

3 Remova cabelos e pó do ferro e da mola.

4 Limpe o ferro e a mola com um pano húmido.

5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão (⑩).

5 Garantia e assistência

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao seu distribuidor Philips local ou contacte o Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

6 Resolução de problemas

Se ocorrerem problemas com o modelador e se não for capaz de os resolver através das indicações dadas a seguir, contacte o centro de assistência Philips mais próximo ou o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país.

Problema	Causa	Solução
O aparelho não funciona.	A tomada de alimentação a que o aparelho foi ligado pode não possuir corrente eléctrica.	Assegure-se de que a tomada tem corrente eléctrica.
	O fio de alimentação do aparelho pode estar danificado.	Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 28211

