


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8350



КК Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

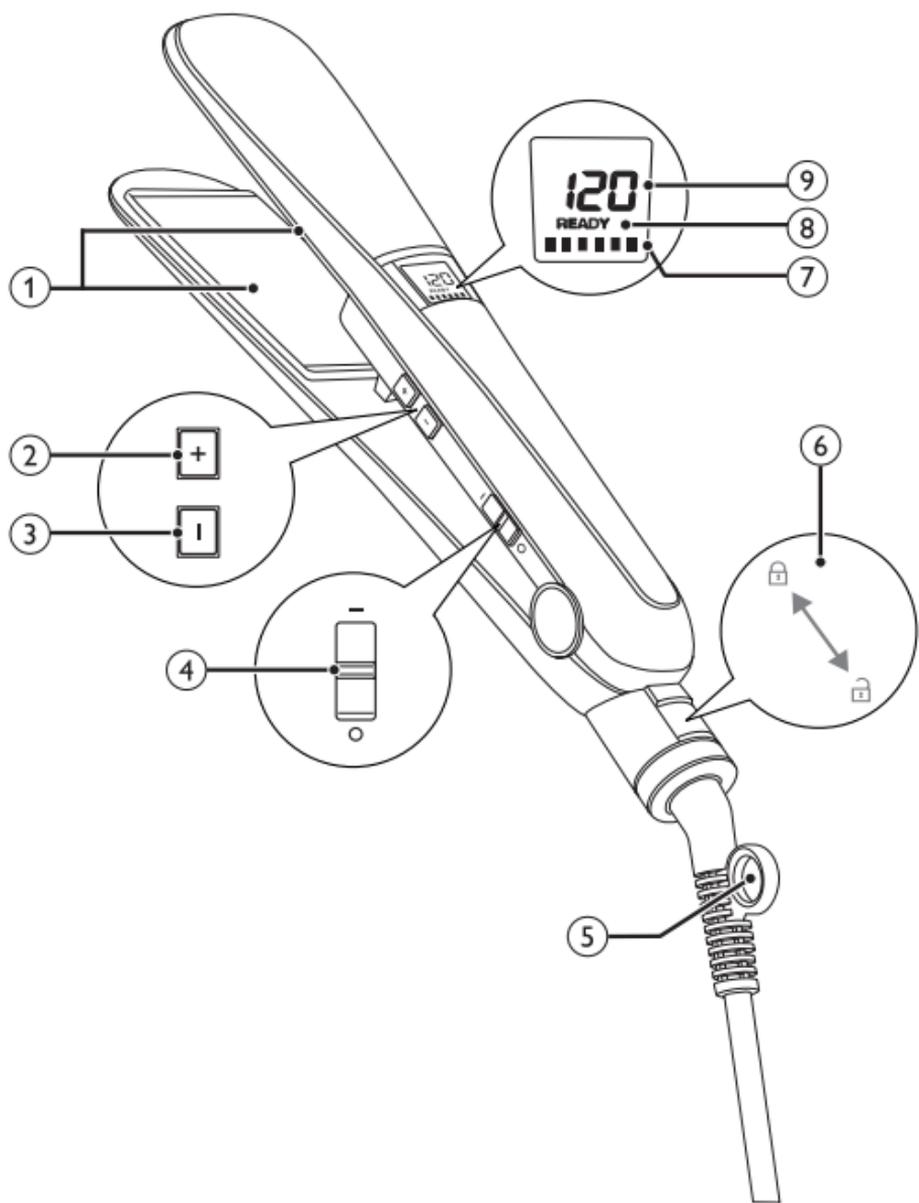

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеніз.

1 Маңызды

Құралды қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- **АБАЙЛАҢЫЗ:** Бұл құралды суға жақын пайдаланбаңыз.
- Құралды ваннада пайдаланған кезде оны пайдаланып болғаннан кейін токтан ажыратыңыз. Құрал ажыратулы болса да, оның суға жақын болуы қауіпті.
- **ЕСКЕРТУ:** Құралды суға жақын қолданбаңыз. Құралды ваннада, душта, бассейнде және басқа су бар жерлерде қолданбаңыз.
- Құралды қосар алдында онда көрсетілген кернеудің жергілікті берілетін кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құралды нұсқаулықта көрсетілмеген басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Құралды тек құрғақ шашқа пайдаланыңыз. Құралды жасанды шашқа пайдаланбаңыз.
- Құралдың ыстық беттерін теріңізден алшақ ұстаңыз.
- Құрал токқа қосулы тұрса, оны қадағалаусыз тастап кетпеңіз.
- Пайдаланып болғаннан соң құралды токтан суырыңыз.
- Құрал ыстық болғанда, оны тек ыстыққа төзімді бетке қойыңыз және құралдың бетін ешқашан сүлгімен немесе шүберекпен жаппаңыз.



- Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаған керек-жарақтар мен бөлшектерді ешқашан пайдаланбаңыз. Егер осы керек-жарақтар мен бөлшектерді пайдалансаңыз, кепілдігіңіз күшін жояды.
- Сымды құралға орамаңыз.
- Құралды боялған шаштарға пайдаланғанда, шашты түзететін табақшаларда дақ пайда болуы мүмкін.
- Егер ток сымы зақымдалған болса, өзіңізге зиян тигізіп алмас үшін оны тек Philips, Philips әкімшілігі ұсынған қызмет орталығы немесе соған сәйкес білікті маман көмегімен алмастырыңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қажетті бақылау жасамаса немесе осы құралдарды қалай пайдалану керектігі жөнінде нұсқау бермеген болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (оның ішінде жас балалар да) бұл құралды пайдалануына болмайды.
- Балалардың құралмен ойнауына рұқсат бермеңіз.
- Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаға кіргізілген электр желісіне тізбекті ток құралын (RCD) орнатуға кеңес беріледі. Осы RCD құралында мөлшерленген жұмыс жасайтын ток 30 милиамперден аспауы тиіс. Орнатушыңыздан кеңес алыңыз.

Электромагниттік өрістер (EMF)

Бұл құрал электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер дұрыстап және осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес етіп пайдаланылса, құралды пайдалану қазіргі ғылыми дәлелдер негізінде қауіпсіз болып табылады.

Қоршаған орта

Құралдың қызмет ету мерзімі біткенде күнделікті үй қоқысымен бірге тастамай, қайта өңдеуге алатын арнайы орынға өткізіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



2 Шашты түзету

Шашыңыздың түріне сәйкес келетін температура таңдалғандығын тексеріңіз.

Шаш түзеткішті алғаш пайдаланғанда, әрдайым ең төмен температураны таңдаңыз.

Шаш түрі	Температура параметрі
Қатты, бұйра, түзету қиын	Орташадан жоғары (170 °C және одан жоғары)
Жұмсақ, орташа жүйеленген немесе жұмсақ толқынды	Төменнен орташаға дейін (160 °C және одан төмен)
Түссіз, ақ құба, түссіздірілген немесе боялған	Төмен (160 °Cдан төмен)

- 1 Ашаны розеткаға қосыңыз.
- 2 Құралды қосыңыз (4).
 - ↳ Стандартты температура параметрі (9) көрсетіледі.
- 3 Шашқа сәйкес келетін температураны таңдау үшін + (2) немесе — (3) түймесін басыңыз.
 - ↳ Шаш түзеткіш табақшалары сәйкес келетін температураға дейін ысығанда «READY» (Дайын) (8) көрсеткіші экранда жаңады.
 - ↳ Қалған пайдаланылатын уақыт (7) алты жолақпен көрсетіледі және әрқайсысы он минутты көрсетеді. 60 минуттан кейін құрал автоматты түрде өшеді.
- 4 Егер түзеткіш табақшалары кілттеулі болса, оларды ашыңыз (6).

- 5 Шашыңызды тарап, 5 сантиметрден аз шаш бумасын алып, түзете бастаңыз.
- 6 Шаш бөлігін шаш түзеткіш табақшаларының (①) арасына салып, саптарын қосып қысыңыз.
- 7 Шаш түзеткішті шашыңыздың бойымен төмен қарай бірқалыпты қозғалыспен (ең көп дегенде 5 секунд) тоқтатпастан түсіріңіз.
 - Бұйралау үшін шаш түзеткішті шаш ұшына дейін апарып, жарты шеңбер ішке (сыртқа) қарай бұраңыз. Шаш түзеткішті сол қалпында 2-3 секунд ұстап тұрғаннан кейін, оны босатыңыз.
- 8 20 секундтан соң, өзіңіз қалаған нәтижеге жеткенше, 7-қадамды қайталаңыз.
- 9 Қалған шашты түзету үшін 5-қадамнан 8-қадамға дейін қайталаңыз.

Пайдаланғаннан кейін:

- 1 Құралды өшіріп, токтан суырыңыз.
- 2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- 3 Құралды және шаш түзеткіш табақшаларды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- 4 Түзеткіш табақшаларды (⑥) кілттеңіз.
- 5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оны ілмегінен (⑤) іліп қоюыңызға да болады.

3 Кепілдік және қызмет.

Егер ақпарат алу керек болса немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушылар орталығына телефон (ол нөмірді дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады) шалыңыз. Егер еліңізде Тұтынушыларды қолдау орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 21631

