

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP4668/00



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

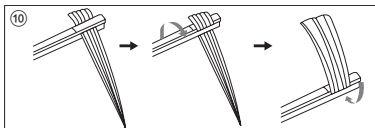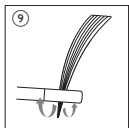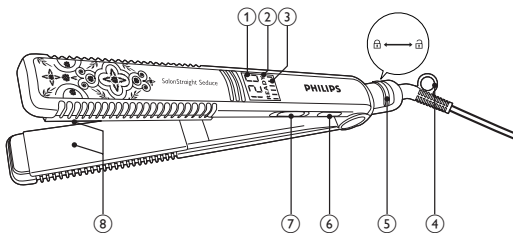

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń napelnionych wodą.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Używaj urządzenia na suchych włosach. Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Gorące elementy urządzenia trzymaj z dala od skóry.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Jeśli urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.
- Nie korzystaj z akcesoriów lub części innych producentów lub takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.



- Jeśli urządzenie jest używane na włosach farbowanych, płytki prostujące mogą się zabarwić.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Bezpieczna obsługa i korzystanie z urządzenia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia, według obecnego stanu wiedzy naukowej.

Środowisko



Zużyte urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Postępując w powyższy sposób, pomagasz chronić środowisko.



2 Prostowanie włosów

Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla Twoich włosów. Gdy używasz prostownicy po raz pierwszy, zawsze wybieraj niskie ustawienie temperatury.

| Rodzaj włosów | Ustawienie temperatury |
|---|-------------------------------------|
| Szorstkie, kręcone, trudne do wyprostowania | Średnia – wysoka (170 °C i powyżej) |
| Cienkie, niezbyt gęste lub lekko pofalowane | Niska – średnia (160 °C i poniżej) |
| Jasne, blond, rozjaśniane lub farbowane | Niska (poniżej 160 °C) |

- 1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (6), aż włączy się wyświetlacz.
↳ Wyświetlone zostanie domyślne ustawienie temperatury (1).
- 3 Naciśnij przycisk  (7), aby wybrać odpowiednie ustawienie temperatury dla swoich włosów.
↳ Gdy prostownica nagrzej się do wybranej temperatury, włączy się oznaczenie „READY” (2).
↳ Zostanie wyświetlony pozostały czas (3) używania urządzenia, oznaczony sześcioma paskami – każdy oznacza dziesięć minut. Po godzinie urządzenie wyłącza się automatycznie.
- 4 Przesuń zatrzask blokujący (5), aby odblokować urządzenie.
- 5 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o szerokości nie większej niż 5 cm.
- 6 Umieść je pomiędzy płytkami prostującymi (9) i ściśnij uchwyty.
- 7 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym, płynnym ruchem (przez maks. 5 sekund) bez zatrzymywania się w celu uniknięcia przegrzania.
- 8 Po 20 sekundach powtórz czynność 7 aż do uzyskania właściwego wyglądu.

9 Powtórz czynności od 5 do 8, aby wyprostować resztę włosów.

3 Podwijanie włosów i tworzenie loków

Aby podwinąć lub wywinąć włosy: (9)

- 1 Wyprostuj pasmo włosów i skieruj prostownicę o 180° do wewnątrz (lub na zewnątrz) i przesuвай urządzenie aż do końcówek włosów.
- 2 Trzymaj prostownicę w tej pozycji przez 2–3 sekundy, a następnie puść włosy.

Aby stworzyć loki: (10)

- 1 Chwyć pasmo włosów (o maks. długości 5 cm) i umieść je między płytkami prostującymi, blisko skóry głowy.
- 2 Obróć prostownicę o 180° do wewnątrz, tak aby lok uzyskał kształt litery „U”.
- 3 Powoli przesunij prostownicę w dół jednym ruchem do końca pasma włosów, a następnie skieruj urządzenie do wewnątrz.
- 4 Trzymaj prostownicę w tej pozycji przez 2–3 sekundy, a następnie puść włosy.
- 5 Po 20 sekundach powtórz czynności od 1 do 4 aż do uzyskania właściwego wyglądu.

Wskazówka: Podczas tworzenia loków z urządzenia może wydostawać się dym. Jest to zjawisko normalne.

Po użyciu:

- 1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- 2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
- 3 Wyczyść urządzenie i płytki prostujące przy użyciu wilgotnej ściereczki.
- 4 Zamknij płytki prostujące (5).
- 5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (4).

4 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20111



100% recycled paper
100% papier recyclé