







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

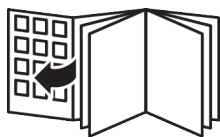

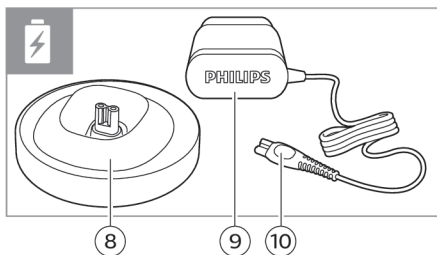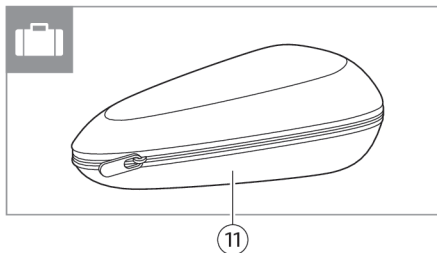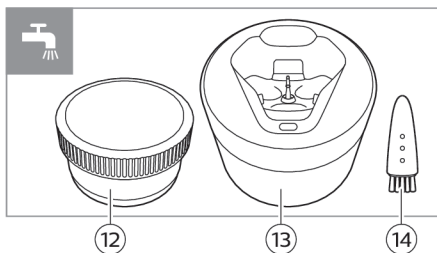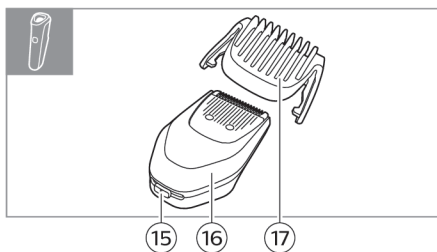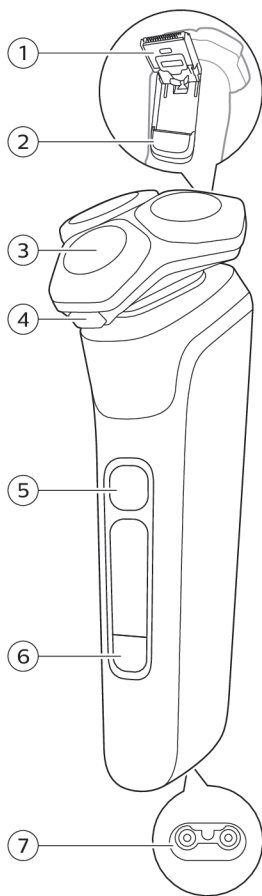

English 6

Français (Canada) 39

Contents

General description	6
Important safety information	7
Introduction	9
What do the icons on the display mean?	10
Main menu (Fig. B)	12
How do I connect my shaver and smartphone?	14
What is my shaver telling me? (Fig. A)	16
How do I charge my appliance?	18
How do I use my appliance and the attachments?	19
How do I clean my appliance and the attachments?	23
How do I replace the shaving heads?	31
Ordering accessories	32
Troubleshooting	32
Assistance	36
Further guidance	36
Full Two-Year Warranty	36
Disposal	37
Trademarks	38

General description

- 1 Pop-up trimmer
- 2 Trimmer release slide
- 3 Shaving unit
- 4 Shaving unit release button
- 5 On/off button
- 6 Menu button
- 7 Socket for small plug
- 8 Charging stand
- 9 Supply unit
- 10 Small plug
- 11 Pouch
- 12 Philips Quick Clean Pod Cartridge
- 13 Quick Clean Pod
- 14 Cleaning brush

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.

Important safety information



Only use the product for its intended household purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. The accessories supplied may vary for different products.

Warning



- Keep the supply unit and the charging stand (if provided) dry.



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- Do not modify the supply unit.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Unplug the appliance before cleaning it with water.
- Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts.
- Only use cold or lukewarm water to clean the appliance.
- Because of hygiene, only one person should use the appliance.

- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.
- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- Always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.
- Remove piercings, jewelry, glasses etc. before using the appliance.
- Be careful when handling your smartphone near water and in moist environments.
- The radio waves of Bluetooth-enabled products may impair the operation of pacemakers and other medical devices. Consult your physician for advice and keep the product at least 20 cm away.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use detachable supply unit HQ8505.
- Charge, use and store the product at a temperature between 10 °C and 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.



- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Philips Quick Clean Pod Cartridge fluid

- Keep out of reach of children.
- Do not swallow.
- In case of eye contact, rinse with plenty of water.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Radio Equipment Directive

- S9000 series appliances are equipped with Bluetooth class 2.
- The frequency band in which the Bluetooth on S9000 series appliances operates is 2.4 GHz.
- The maximum radio frequency power radiated in the frequency band in which the S9000 series appliances operate is less than 20 dBm.
- This equipment has been so constructed that the product complies with the requirement of Article 10(2) as it can be operated in at least one EU Member State as examined and the product is compliant with Article 10(10) as it has no restrictions on putting into service in all EU member states.
- Hereby Philips declares that S9000 series appliances are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.philips.com/support.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome** or via the app.

What do the icons on the display mean?

- Main Menu



You can toggle through the menu items by pressing the menu button.
You can also activate or deactivate certain features with a long press.

Icon	Meaning
------	---------



This menu shows the status of the battery in percentages.



You can activate or deactivate the travel lock in this menu (see 'Travel lock').



You can deactivate or reactivate the light ring feedback in this menu (see 'Light ring feedback').

- Switching the shaver on



Press the on/off button to switch on the shaver.

- Bluetooth

Icon	Meaning
------	---------



This icon shows that your shaver is paired to your smartphone (see 'Pair the shaver and smartphone').



This icon will appear after you unpair your shaver from your smartphone (see 'Unpair the shaver and smartphone').

- Warnings and notifications

Icon	Meaning
------	---------



The battery is almost empty and you need to charge your shaver (see 'How do I charge my appliance?').



When the data storage is almost full, you receive a notification reminding you to synchronize your shaves. To prevent data loss, synchronize the shaver with the app (see 'How do I connect my shaver and smartphone?').



The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run. Clean the shaving heads thoroughly.



You are using the wrong power cord. Only use the power cord that is supplied with the shaver.

- *Cleaning the shaver*

Icon

Meaning



A reminder: clean your shaver in the quick cleaning pod (see 'How do I use the Quick Clean Pod?').



A reminder: clean your shaver.



The cleaning process is in progress and the display shows the remaining cleaning time as a clock, or in seconds, if you press the menu button.



The cleaning process has been interrupted (see 'Troubleshooting').

- *Unplug for use*

Icon

Meaning



Unplug the shaver before you use it.

Main menu (Fig. B)

You can toggle through the menu functions by pressing the menu button.

Remaining battery charge



This menu item shows the remaining battery charge.

Post-shave feedback



Note: This menu is displayed only after you activate this feature via the app settings.

You can optimize your shaving experience by applying the right motion and amount of pressure (see 'Shaving'). This item shows the **star rating** of your last shave. It tells whether the pressure and motion you applied during the shave was good, or could be improved.

Travel lock



When you are going to travel, you can lock the shaver to prevent it from accidentally switching on. In this menu, press and hold the menu button for 3 seconds to lock or unlock your shaver. When the travel lock is activated, Bluetooth will be switched off automatically and your shaver will be in energy saving mode.

Light ring on/off



During your shave, you receive feedback on how much pressure you are applying via the light ring at the top of your shaver handle.

The light ring is active by default. You can deactivate or reactivate it.

To **deactivate** the light ring feedback,

- 1 Toggle through the menu items by pressing the menu button until you reach the 'Light on' menu.
- 2 While you are in the 'Light on' menu, press and hold the menu button for 3 seconds until you see 'Light off' on the display.

To **reactivate** the light ring feedback,

- 1 Toggle through the menu items by pressing the menu button until you reach the 'Light off' menu.
- 2 While you are in the 'Light off' menu, press and hold the menu button for 3 seconds until you see 'Light on' on the display.

Note: Light ring feedback is only available when the shaving unit is attached to the handle.

Bluetooth



Note: The Bluetooth menu is displayed only when your shaver is paired to your smartphone (see 'Pair the shaver and smartphone').

Here you can unpair your shaver and smartphone. To learn the benefits of pairing your shaver and smartphone, see 'Benefits of connecting your shaver to the app'.

Note: Make sure your smartphone is equipped with **Bluetooth® 4.2** or higher.

This shaver is equipped with **Bluetooth® 4.2** and higher to connect to the app. When you have paired your shaver and smartphone, Bluetooth on your shaver is switched on automatically, even when the shaver is switched off. This allows your shave data to be synced later so you don't need to take your smartphone with you when you shave.

Note: You can switch off Bluetooth on your shaver by activating the travel lock.

How do I connect my shaver and smartphone?

Benefits of connecting your shaver to the app

You can use the app to:

- Receive real-time motion and pressure feedback and guidance,
- Activate and customize post-shave feedback,
- Synchronize your shave data and track your shave history,
- Improve your shave routine and reduce shaving-related skin issues,
- Receive personalized advice and recommendations on style.

Pair the shaver and smartphone



The app is compatible with a wide range of iPhone and Android™ smartphones.

More information is available at

www.philips.com/MyShaver9000-app

- 1 Download the app.
- 2 Make sure Bluetooth on your smartphone is switched on.
- 3 Switch on the shaver to activate Bluetooth.
- 4 Open the app and follow the instructions to start the pairing process.





- 5 Once paired, the shaver and app connect automatically when the app is open and Bluetooth on your phone is switched on.

Note: When your shaver is paired with a smartphone, the Bluetooth menu appears as a new item.

Synchronize your shaves

This shaver stores your shave data so you don't need to take your smartphone with you when you shave or want to check your shave data at a later stage.

When the data storage is almost full, you receive a notification reminding you to synchronize your shaves. To prevent data loss, synchronize the shaver with the app (see 'How do I connect my shaver and smartphone?').

- 1 Make sure your phone is close to the shaver and open the app.
- 2 The app connects automatically and synchronizes your last shaves.

Unpair the shaver and smartphone

You can pair your shaver with only one smartphone at a time. To unpair your shaver from your smartphone (e.g. when you get a new smartphone), follow these steps:

- **First, unpair your shaver**

- 1 Toggle through the menu items by pressing the menu button until you reach the Bluetooth menu.



- 2 Press and hold the menu button until you are presented with a cross and check mark selection.



- 3 Select the check mark by pressing the menu button again to unpair your shaver.

Note: When your shaver is paired with a smartphone, the Bluetooth menu appears as a new item. When it is unpaired, this menu will disappear.

Note: When your shaver is successfully unpaired, Bluetooth icon will briefly appear on the shaver display.

Note: When you want to pair your shaver and smartphone again, make sure that both are unpaired first.

- **Then, unpair your smartphone**

- 1 Go to the settings on your smartphone and select Bluetooth.
- 2 Tap on the name of the shaver.
- 3 Tap 'forget' or 'unpair'.

Note: The unpairing procedure may vary by smartphone. Please check your smartphone manual for more information.

What is my shaver telling me? (Fig. A)

Light ring feedback

During your shave, you receive feedback on how much pressure you are applying via the light ring at the top of your shaver handle.

The light ring on the handle lights up in various colors during your shave to give you feedback on how much pressure you are exerting. This feature is active by default.



- When you don't apply enough pressure, the light ring lights up **blue**.
- When you apply the correct amount of pressure, the light ring lights up **green**.
- When you apply too much pressure, the light ring lights up **orange**.



You can deactivate or reactivate this feature in the Light ring on/off menu.

Note: Light ring feedback is only available when the shaving unit is attached to the handle.

Post-shave feedback

Note: This feature is activated via the app settings (see 'How do I connect my shaver and smartphone?').

You can optimize your shaving experience by applying the right motion and amount of pressure (see 'Shaving'). Your shaver gives you a **star rating** on motion and pressure applied during your last shave. Once this feature is activated,

- A new menu item for post-shave feedback appears on your shaver.
- After each shave, once you switch off your shaver, you see instant feedback on **pressure**,
- or **motion**,
- or both.





- When you navigate through the menu later, you see both the motion rating and pressure rating of your last shave in the new menu item (see 'Main menu (Fig. B)').


How do I charge my appliance?

Note: This appliance is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord.

- Charge the appliance before you use it for the first time and when the remaining battery charge indicates that the battery is almost empty.
- Charging takes approx. 1 hour.
- Quick charge: After approx. 5 minutes of charging, the battery contains enough energy for one full shave. When the battery is charged to 10 %, you can complete one full shave.
- When the appliance is fully charged it has a cordless operating time of up to 60 minutes.

Note: You cannot use the appliance while it is charging.

Charging with the supply unit

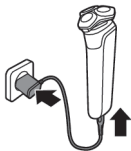


- 1 Make sure that the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug into the appliance and put the supply unit in the wall socket.
 - While the appliance is charging, an animation appears on the display showing the progress.
 - When the appliance is fully charged, the battery percentage shows 100 % and the battery icon shows the battery being full.
- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

'Unplug for use' symbol



The 'unplug for use' symbol displays to remind you to disconnect the appliance from the wall socket and remove the small plug from the appliance before you switch it on.

Charging in the charging stand

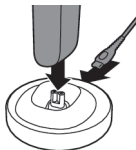

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Put the small plug in the charging stand and put the supply unit in the wall socket.
- 3 Place the appliance in the charging stand.

Specific models only: The light ring on the bottom of the charging stand lights up and rotates quickly.

- After approximately 5 minutes, the light ring rotates slower. The battery now contains enough energy for one full shave.
- As the appliance continues to charge, the light ring becomes brighter and rotates slower.
- When the appliance is fully charged, the light ring lights up fully and stops rotating.

How do I use my appliance and the attachments?

Warning: Always check the appliance and all accessories before use. Do not use the appliance or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Shaving

You can use this appliance either wet or dry, or even in the shower. For a wet shave, apply some water and shaving foam or gel to your skin and rinse the shaving heads under the tap with warm water before following the steps below.

- 1 Switch on the appliance.



- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation. When you apply too much pressure, the orange light ring lights up (see 'What is my shaver telling me? (Fig. A)').

Note: If you are shaving with gel or foam, rinse the shaving unit regularly during your shave to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.



- 3 Use the narrow sides of the shaving unit to shave in hard-to-reach areas such as along your jawline and under your nose.



- 4 Switch off and clean the appliance after each use.

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the appliance.

Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin needs time to adapt to any new shaving system.

Follow the advice provided by the app and shave regularly (at least 3 times a week) with this shaver for a

period of 3-4 weeks to allow your skin to adapt to the new shaver.

Cleaning reminder




When you switch off the appliance, the cleaning reminder is displayed to remind you to clean the appliance.

- Clean the appliance and attachments after each use to prevent clogging and damage.
- Clean the shaving heads thoroughly once a month or when the appliance does not shave as well as it used to.

Trimming

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.

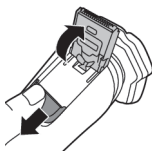

- 1 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer.
- 2 Switch on the appliance.



- 3 Hold the trimmer perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.



- 4 You can also use the trimmer under your nose.
- 5 Switch off the appliance and clean the trimmer after each use to prevent clogging and damage (see 'How do I clean my appliance and the attachments?').
- 6 Close the trimmer.

Using the click-on attachments

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

Note: When the beard styler is attached to the handle, the motion and pressure feedback is switched off automatically.

Using the beard styler attachment with comb

You can use the beard styler attachment with the comb attached to style your beard at one fixed setting or at different length settings. You can also use it to pre-trim any long hairs before shaving for a more comfortable shave.


The hair length settings on the beard styler attachment correspond to the remaining hair length after cutting and range from 1 to 5 mm.

- 1 Twist the shaving head or other attachment to remove it from the handle and press the beard styler attachment onto the handle.
- 2 Slide the comb straight into the guiding grooves on both sides of the beard styler attachment.
- 3 Press the length selector and then push it to the left or right to select the desired hair length setting.
- 4 Switch on the appliance.
- 5 Move the appliance upwards while you exert gentle pressure. Make sure the front of the comb is in full contact with the skin.
- 6 Switch off the appliance and clean the attachment after use.



Using the beard styler attachment without comb

You can use the beard styler attachment without the comb to contour your beard, moustache, sideburns or neckline to a length of 0.5 mm.

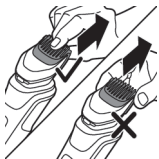

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.

- 2 Switch on the appliance.
- 3 Hold the beard styler attachment perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Switch off the appliance and clean the attachment after use.



Storage

Note: We advise you to let the appliance and its attachments dry before you store them for the next use.

- Store the appliance in the pouch (if supplied).
- Put the protection cap (if supplied) on the shaver to protect it from dirt accumulation.
- Alternatively, store the appliance on the charging stand (if supplied) or in the Philips Quick Clean Pod (if supplied).

How do I clean my appliance and the attachments?

Clean the appliance and the attachments after each use for optimal performance.

Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after each use to prevent clogging and damage.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

While rinsing the shaving unit, water may drip out of the base of the shaver. This is a normal occurrence.



- 1 Switch on the shaver.
- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap.



- 3 Switch off the shaver. Press the release button to open the shaving unit.



- 4 Rinse the hair chamber under a warm tap.



- 5 Rinse the shaving head holder under a warm tap.
- 6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely.



- 7 Close the shaving unit.

Thorough cleaning

We advise you to clean the shaving heads thoroughly once a month or when the shaver does not shave as well as it used to.

- 1 Make sure that the appliance is switched off and disconnected from the wall socket.




- 2 Press the release button on the shaving unit and pull the shaving head holder off the shaving unit.




- 3 Rinse the hair chamber and shaving head holder under the tap.
- 4 Remove the shaving heads (see 'How do I replace the shaving heads?'). For detailed instructions, see 'How do I replace the shaving heads?'.

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

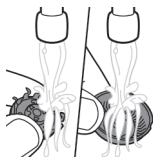

- 5 Clean the cutter and guard under the tap.
- 6 Shake off excess water.
- 7 Put the shaving heads back into the shaving unit. For detailed instructions, see 'How do I replace the shaving heads?'.

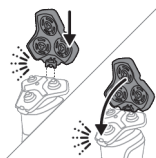


- 8 Insert the hinge of the shaving head holder into the slot in the top of the shaving unit and close the shaving unit.

Cleaning the pop-up trimmer

Clean the trimmer after each use to prevent clogging and damage.


Caution: Never dry the trimmer teeth with a towel or tissue, as this may damage the trimmer teeth.

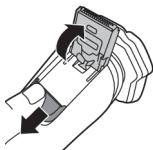

- 1 Make sure that the appliance is switched off and disconnected from the wall socket.
- 2 Push the trimmer release slide down to open the pop-up trimmer.



- 3 Switch on the appliance and rinse the pop-up trimmer with warm water.
- 4 After cleaning, switch off the appliance.
- 5 Carefully shake off excess water and let the pop-up trimmer air dry.
- 6 Close the trimmer.

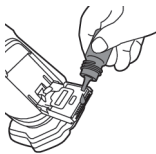

Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the pop-up trimmer with a drop of mineral oil every six months (oil not included).

Cleaning the click-on attachments

Never dry the trimmer or beard styler attachments with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.


The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.


Cleaning the beard styler attachment

Clean the beard styler attachment after each use.

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.

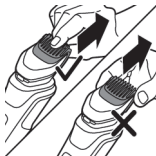


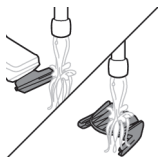

- 2 Rinse the cut hairs off the cutting unit with lukewarm water.
- 3 Rinse the cut hairs off the comb.




- 4 Remove the cutting unit from the beard styler attachment. By pushing the cutting unit from the beard styler attachment you can remove any hairs that have accumulated inside the beard styler. You can also rinse the back of the cutting unit.

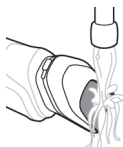


- 5 Rinse cut hairs out of the beard styler attachment.
- 6 Carefully shake off excess water and leave the comb, cutting unit and beard styler attachment to air-dry before next use.

Never dry the cutting unit with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.

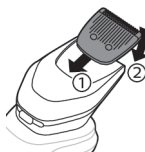

- 7 When the cutting unit is dry attach it to the beard styler attachment.

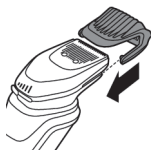


- 8 When the comb is dry, re-attach it to the beard styler.


Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the beard styler attachment with a drop of sewing machine oil regularly.

How do I use the Quick Clean Pod?


Preparing the Quick Clean Pod for use

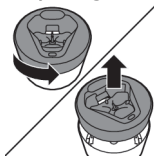


- 1 Twist and remove the top of the Quick Clean Pod.

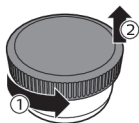


- 2 Twist the lid off the Quick Clean Pod Cartridge.

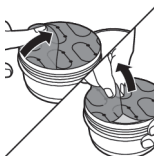


- 3 Lift the tab on the seal and pull it by the corner to remove the seal from the Quick Clean Pod Cartridge.

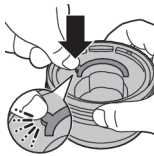

- 4 Press the small circular piece on the handle of the Quick Clean Pod Cartridge to break the snap hook on the handle.

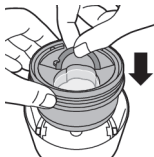

- 5 Place the Quick Clean Pod Cartridge into the Quick Clean Pod.

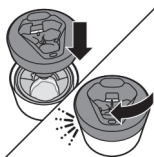


- 6 Put the top of the Quick Clean Pod back onto the base and turn it clockwise until you hear a click.



Do not tilt the Quick Clean Pod to prevent leakage.

Using the Quick Clean Pod

Note: If you use the shaver with shaving foam, shaving gel or pre-shave products, thoroughly rinse the shaving heads before you use the Quick Clean Pod (see 'How do I clean my appliance and the attachments?').

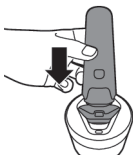


Always shake excess water off the shaver before you place it in the Quick Clean Pod.

- 1 Place the shaver upside down into the Quick Clean Pod. While switched on, the shaver automatically detects that it is in the Quick Clean Pod.
- 2 Switch on the shaver to start the cleaning program. Each cleaning program takes approximately one minute. During the cleaning program the remaining time is displayed as a countdown clock on the handle.
- 3 Let the shaver air-dry completely in the Quick Clean Pod before storing it.

What does the icon on my Quick Clean Pod mean?


Icon	Behavior	Meaning
	Becomes visible on the Quick Clean Pod	The Quick Clean Pod Cartridge needs to be replaced (see 'How do I use the Quick Clean Pod?').

Replacing the Quick Clean Pod Cartridge

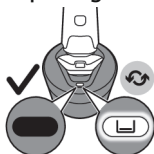


Replace the Quick Clean Pod Cartridge immediately when the cartridge replacement icon on the Quick Clean Pod becomes visible or follow the table below.

Frequency of use	Cycles	When to replace the Quick Clean Pod Cartridge
Every day	About 30	Every month
A few times per week	About 20	Every 2 months
Every week	About 13	Every 3 months
Every month	About 3	Every 3 months

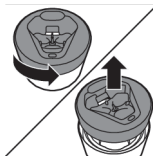

- 1** Twist and remove the top of the Quick Clean Pod.

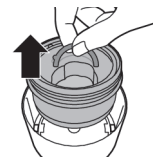

- 2** Lift the Quick Clean Pod Cartridge out of the Quick Clean Pod by the handle.



- 3** Pour any remaining fluid down a drain and recycle the empty cartridge in accordance with local waste regulations.



- 4** Place a new Quick Clean Pod Cartridge into the Quick Clean Pod.
Scan the QR code to the left or visit **www.philips.com/cleaning-cartridge** to order replacement Quick Clean Pod Cartridges.

How do I replace the shaving heads?




For maximum shaving performance, replace the shaving heads once a year. Replace damaged shaving heads immediately.

Replacing the shaving heads

- 1 Switch off the shaver.
- 2 Press the release button on the shaving unit and pull the shaving head holder off the shaving unit.




- 3 Turn the retaining rings anticlockwise and remove them. Place them aside in a safe place.

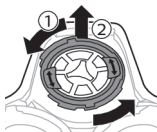


- 4 Remove the shaving heads from the shaving head holder. Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.




- 5 Place new shaving heads in the holder.

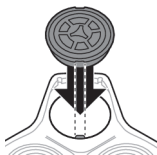


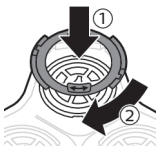

- 6 Place the retaining rings back onto the shaving heads and turn them clockwise to reattach the retaining rings.

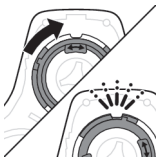

- Each retaining ring has two recesses that fit exactly into the projections of the shaving head holder. Turn the ring clockwise until you hear a click to indicate that the ring is fixed.

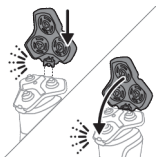

- 7 Insert the hinge of the shaving head holder into the slot in the top of the shaving unit and close the shaving unit.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.philips.com/parts-and-accessories** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country.

The following accessories and spare parts are available:

- SH91 Philips shaving heads
- CC12 Cleaning cartridge 2-pack
- CC13 Cleaning cartridge 3-pack
- CC16 Cleaning cartridge 6-pack

Note: The availability of the accessories may differ by country.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently

asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Shaver

Problem	Possible cause	Solution
I cannot connect the shaver.	You have not downloaded the app.	Download the app.
	Your shaver and smartphone are not paired yet.	Pair your shaver and smartphone following the instructions in the app.
	The first pairing attempt failed.	Unpair your shaver and smartphone and try pairing them again.
	Your smartphone cannot find your shaver.	Make sure your smartphone is equipped with Bluetooth 4.2 or higher.
		Make sure Bluetooth is activated on your smartphone and that the travel lock is switched off on your shaver.
		Make sure that your smartphone is within one meter of your shaver to enable a Bluetooth connection.
		Make sure your shaver is charged.
	Your shaver and smartphone were once paired. You only unpaired the shaver.	Go to the Bluetooth settings on your smartphone. Make sure your smartphone is also unpaired. Then try pairing them again.

Problem	Possible cause	Solution
I want to use the shaver without the app.		You do not have to connect your shaver to your smartphone before each shave. The shaver works fine without the app, although you will not experience the same benefits. To get personalized shaving tips, just make sure that you connect it at least once every 20 shaves to synchronize your shave data (see 'Synchronize your shaves').
The appliance does not work when I press the on/off button.	The appliance is still attached to the wall socket. For safety reasons, the appliance can only be used without cord.	Unplug the appliance and press the on/off button to switch on the appliance.
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery.
	The travel lock is activated.	Press the menu button for 3 seconds to deactivate the travel lock.
	The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run.	Clean the shaving heads thoroughly or replace them.
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads.
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads thoroughly.

Problem	Possible cause	Solution
Water is leaking from the bottom of the appliance.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the appliance.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.

Philips Quick Clean Pod

Problem	Possible cause	Solution
My shaver isn't clean after using the Philips Quick Clean Pod.	You removed the shaver before the cleaning program was finished.	Leave the shaver in the Philips Quick Clean Pod for the full cleaning program. Each cleaning program takes approximately 1 minute. The cleaning icon goes out when the cleaning program is finished.
	The Philips Quick Clean Pod Cartridge needs to be replaced.	Replace the Philips Quick Clean Pod Cartridge.
	The Philips Quick Clean Pod is tilted.	Place the Philips Quick Clean Pod on a flat surface.
My Philips Quick Clean Pod does not switch on.	The Philips Quick Clean Pod is powered by the motor of the shaver.	Place the shaver into the Philips Quick Clean Pod. Switch on the shaver.
	The shaver is connected to the wall socket.	Disconnect the shaver from the supply unit.
	The shaver battery is empty.	Charge the shaver before using the Philips Quick Clean Pod.

My Philips Quick Clean Pod is overflowing.

You regularly use the Philips Quick Clean Pod after rinsing the shaver but not shaking off excess water.

Shake off excess water after rinsing the shaving heads each time before putting the shaver into the Philips Quick Clean Pod.

You shaved with shaving gel or foam and did not rinse the shaver before using the Philips Quick Clean Pod.

Rinse the shaving heads thoroughly before using the Philips Quick Clean Pod.

Assistance

For assistance, visit our website:

www.philips.com/support or call toll free 1-866-800-9311.

Further guidance

For more guidance and videos on your S9000 shaver, scan the QR code below or visit

www.philips.com/myS9000shaver



Full Two-Year Warranty

Philips North America LLC (USA) and Philips Electronics Ltd (Canada) warrant this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agree to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.*

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of this warranty because they are subject to wear and tear.

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support** for assistance. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips North America LLC and Philips Electronics Ltd (Canada). This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully.

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 888-224-9764 or visit **www.call2recycle.ca** for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call 1-xxx-xxx-xxxx toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit: **www.recycle.philips.com**.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

- 1 If possible, pull the shaving or cutting unit off the appliance.
- 2 If there are screws in the housing of the appliance, remove them with a screwdriver.
- 3 Remove the outer panels by inserting a flathead screwdriver between the edges and twisting it. Also remove additional screws and/or parts and break any snap connections.
- 4 If there is a power unit inside the appliance, remove it from the appliance, cut the wires and open the power unit with a screwdriver.
- 5 Bend battery tags aside with a screwdriver and remove the rechargeable battery.

Trademarks

Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Koninklijke Philips N.V. is under license.

Table des matières

Description générale	39
Renseignements importants sur la sécurité	40
Introduction	43
Que signifient les icônes sur l'écran?	43
Menu principal (Fig. B)	45
Comment puis-je connecter mon rasoir à mon téléphone? (Fig. A)	48
Que me dit mon rasoir? (Fig. A)	50
Comment dois-je recharger mon appareil?	52
Comment dois-je utiliser mon appareil et ses accessoires?	54
Comment dois-je nettoyer mon appareil et ses accessoires?	58
Comment dois-je remplacer les têtes de rasage?	65
Commande d'accessoires	67
Résolution des problèmes	67
Assistance	71
Autres orientations	71
Garantie complète de deux ans	71
Mise au rebut	72
Marques commerciales	74

Description générale

- 1 Taille-favoris intégré
- 2 Glissière de libération de la tondeuse
- 3 Unité de rasage
- 4 Bouton de libération de l'unité de rasage
- 5 Bouton marche/arrêt
- 6 Bouton du menu
- 7 Prise pour minifiche d'adaptateur
- 8 Base de recharge
- 9 Bloc d'alimentation
- 10 Petite fiche
- 11 Étui
- 12 Cartouche pour le Quick Clean Pod de Philips
- 13 Quick Clean Pod
- 14 Brosse de nettoyage
- 15 Paramètres de longueur
- 16 Accessoire pour la barbe amovible

17 Sabot de l'accessoire pour la barbe

Remarque : Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Renseignements importants sur la sécurité



N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que l'usage domestique pour lequel il a été conçu. Lisez attentivement ces renseignements importants avant d'utiliser le produit, ses piles et ses accessoires, et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques ou causer des blessures graves. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

Avertissement



- Évitez de mouiller le bloc d'alimentation et le socle de charge (s'il est fourni).



- Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- Ne modifiez pas le bloc d'alimentation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer avec de l'eau.

- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez les pièces endommagées par de nouvelles pièces Philips.
- N'utilisez que de l'eau froide ou tiède pour nettoyer l'appareil.
- Pour des raisons d'hygiène, une seule personne devrait utiliser l'appareil.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer ou de produits abrasifs ou puissants pour nettoyer l'appareil.
- Rangez toujours le système de nettoyage sur une surface stable, plane et horizontale pour éviter les fuites.
- Assurez-vous toujours que le compartiment de la cartouche est fermé avant d'utiliser le système de nettoyage.
- Lorsque le système de nettoyage est prêt à être utilisé, ne le déplacez pas pour éviter les fuites de liquide de nettoyage.
- Il est possible que de l'eau s'écoule de la prise inférieure du rasoir au cours du rinçage. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.
- Retirez les piercings, bijoux, lunettes, etc., avant d'utiliser l'appareil.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez votre téléphone en présence d'eau et dans des environnements humides.
- Les ondes radio des produits compatibles Bluetooth peuvent nuire au fonctionnement des stimulateurs cardiaques et d'autres appareils médicaux. Consultez votre médecin pour obtenir des conseils et gardez le produit à au moins 20 cm.



- N'utilisez que des accessoires ou des consommables Philips originaux. N'utilisez que le bloc d'alimentation détachable HQ8505.
- Chargez, utilisez et entreposez le produit à une température comprise entre 10 °C et 35 °C.
- Gardez le produit et les piles éloignés du feu et ne les exposez pas aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la recharge prend beaucoup plus de temps que d'habitude, communiquez avec Philips.
- Ne placez pas les appareils et leurs piles dans des fours à micro-ondes ou sur des cuisinières à induction.
- Afin d'éviter la surchauffe des piles ou la libération de substances toxiques ou dangereuses, veillez à ne pas ouvrir, modifier, percer, endommager ou démonter le produit ou les piles. Évitez de court-circuiter, de surcharger ou de recharger les piles en polarité inversée.
- Si les batteries sont endommagées ou qu'elles fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cette situation se produit, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.

Liquide à cartouche pour le Quick Clean Pod de Philips

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler.
- En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment les yeux à l'eau.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Directive concernant l'équipement radioélectrique

- Les appareils de la série S9000 sont équipés de la technologie Bluetooth de classe 2.

- La fonction Bluetooth des appareils Bluetooth de la série S9000 fonctionne dans la bande de fréquences de 2,4 GHz.
- La puissance rayonnée maximale dans la bande de fréquences de fonctionnement des appareils de la série S9000 est inférieure à 20 dBm.
- Cet équipement a été fabriqué de manière à être conforme à l'article 10(2) exigeant qu'il puisse fonctionner, tel qu'il a été examiné, dans au moins un pays de l'Union Européenne, et à l'article 10(10) stipulant qu'aucune restriction ne doit empêcher l'utilisation de l'équipement dans un pays de l'Union Européenne, quel qu'il soit.
- Par la présente, Philips déclare que les appareils de la série S9000 sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible à l'adresse www.philips.com/support.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **www.philips.com/welcome** ou par l'intermédiaire de l'application.

Que signifient les icônes sur l'écran?

- *Menu principal*



*Vous pouvez passer à travers les éléments du menu en appuyant sur le bouton du menu.
Vous pouvez également activer ou désactiver certaines fonctions par une pression longue.*

Icône

Définition



Le menu indique l'état de la pile en pourcentage.



Ce menu permet d'activer ou de désactiver le verrouillage (voir « Système de verrouillage pour voyage »).



Ce menu permet de désactiver ou de réactiver le feedback de l'anneau lumineux (voir « Feedback par l'anneau lumineux »).

- *Allumez le rasoir.*



Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

- *Bluetooth*

Icône	Définition
-------	------------



Cette icône montre que votre rasoir est couplé à votre téléphone intelligent (voir « Coupler le rasoir et le téléphone »).



Cette icône apparaîtra après avoir découplé votre rasoir de votre téléphone intelligent (voir « Découpler le rasoir et le téléphone »).

- *Avertissements et notifications*

Icône	Définition
-------	------------



La pile est presque vide et vous devez recharger votre rasoir (voir « Comment dois-je recharger mon appareil? »).



Lorsque le stockage de données est presque rempli, vous recevez une notification vous rappelant de synchroniser vos rasages. Pour éviter la perte de données, synchronisez le rasoir avec l'application (voir « Comment puis-je connecter mon rasoir à mon téléphone? (Fig. A) »).



L'unité de rasage est souillée ou endommagée à un tel point que le moteur ne peut plus tourner. Nettoyez les têtes de rasoir soigneusement.



Vous utilisez le mauvais cordon d'alimentation. N'utilisez que le cordon d'alimentation qui est fourni avec le rasoir.

- *Nettoyage du rasoir*

Icône

Définition



Un rappel : Nettoyez le rasoir dans la capsule de nettoyage rapide (voir « Comment dois-je utiliser le Quick Clean Pod? »).



Un rappel : Nettoyez votre rasoir.



Le processus de nettoyage est en cours et l'affichage indique le temps de nettoyage comme une horloge, ou en secondes, si vous appuyez sur le bouton de menu.



Le processus de nettoyage a été interrompu (voir « Résolution des problèmes »).

- *Débranchez pour utilisation*

Icône

Définition



Débranchez le rasoir avant de l'utiliser.

Menu principal (Fig. B)

Vous pouvez passer à travers les fonctions du menu en appuyant sur le bouton du menu.

Niveau de charge de la pile



Cet élément de menu affiche la charge restante de la pile.

Feedback après rasage



Remarque : Ce menu ne s'affiche qu'après avoir activé cette fonction dans les paramètres de l'application.

Vous pouvez optimiser votre rasage en appliquant le bon mouvement et la bonne quantité de pression (voir « Rasage »). Cet article indique la **note en étoiles** de votre dernier rasage. Il indique si la pression et le mouvement que vous avez appliqués pendant le rasage étaient bons ou pouvaient être améliorés.

Système de verrouillage pour voyage



Si vous partez en voyage, vous pouvez verrouiller le rasoir afin d'éviter qu'il ne s'allume accidentellement. Dans ce menu, appuyez sur le bouton menu pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller votre rasoir. Lorsque le verrouillage de voyage est activé, Bluetooth s'éteint automatiquement et votre rasoir est en mode économie d'énergie.

Activation/désactivation de l'anneau lumineux



Pendant le rasage, l'anneau lumineux sur le dessus du manche du rasoir vous donnera un retour à propos de la pression appliquée sur la peau.

L'anneau lumineux est activé par défaut. Vous pouvez le désactiver ou le réactiver.

Pour **désactiver** le feedback de l'anneau lumineux,

- 1 Faites défiler les éléments du menu en appuyant sur le bouton Menu jusqu'à ce que vous atteigniez le menu « Lumière allumée ».

- 2 Lorsque vous êtes dans le menu « Lumière allumée », appuyez sur le bouton de menu pendant trois secondes jusqu'à ce que vous voyiez l'indication « Lumière éteinte » sur l'écran.

Pour **réactiver** le feedback de l'anneau lumineux,

- 1 Faites défiler les éléments du menu en appuyant sur le bouton Menu jusqu'à ce que vous atteigniez le menu « Lumière éteinte ».
- 2 Lorsque vous êtes dans le menu « Lumière éteinte », appuyez sur le bouton de menu pendant trois secondes jusqu'à ce que vous voyiez l'indication « Lumière allumée » sur l'écran.

Remarque : Le feedback par anneau lumineux n'est disponible que lorsque l'unité de rasage est fixée au manche.

Bluetooth



Remarque : Le menu Bluetooth s'affiche uniquement lorsque votre rasoir est couplé à votre téléphone intelligent (voir « Coupler le rasoir et le téléphone »).

Ici, vous pouvez dissocier votre rasoir et votre téléphone intelligent. Pour connaître les avantages liés au couplage de votre rasoir et de votre téléphone intelligent, consultez la section « Avantages de la connexion de votre rasoir à l'application ».

Remarque : Assurez-vous que votre téléphone est équipé du **Bluetooth® 4.2** ou version supérieure.

Ce rasoir est doté de **Bluetooth® 4.2** ou version supérieure afin de se connecter à l'application. Une fois que vous aurez jumelé votre rasoir et votre téléphone, le Bluetooth de votre rasoir s'activera automatiquement, même si le rasoir est éteint. Cela permet de stocker vos données de rasage pour une synchronisation ultérieure; vous n'avez donc pas besoin de prendre votre téléphone lorsque vous vous rasez.

Remarque : Vous pouvez désactiver le Bluetooth de votre rasoir en activant le verrouillage.

Comment puis-je connecter mon rasoir à mon téléphone? (Fig. A)

Avantages de connecter votre rasoir à l'application

Vous pouvez utiliser l'application pour :

- Recevoir un feedback et des conseils en temps réel sur les mouvements et la pression,
- Activer et personnaliser le feedback après le rasage,
- Synchroniser vos données de rasage et suivre l'historique de votre rasage,
- Améliorer votre routine de rasage et réduire les problèmes de peau liés au rasage,
- Recevoir des conseils et des recommandations personnalisés sur le style.

Coupler le rasoir et le téléphone



L'application est compatible avec une vaste gamme de téléphones iPhone et Android™.

Pour plus d'informations, consultez le site

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Téléchargez l'application.

2 Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.



3 Allumez le rasoir pour activer Bluetooth.

4 Ouvrez l'application et suivez les instructions pour démarrer le processus d'association.



- 5 Lorsqu'ils sont associés, le rasoir et l'application se connectent automatiquement lorsque vous ouvrez l'application, à condition que la fonction Bluetooth de votre téléphone soit activée.

Remarque : Lorsque votre rasoir est couplé à un téléphone intelligent, le menu Bluetooth apparaît comme un nouvel élément.

Synchroniser vos séances de rasage

Ce rasoir stocke vos données de rasage afin que vous n'ayez pas besoin d'emmener votre téléphone intelligent avec vous lorsque vous vous rasez ou que vous souhaitez vérifier vos données de rasage par la suite.

Lorsque le stockage de données est presque rempli, vous recevez une notification vous rappelant de synchroniser vos rasages. Pour éviter la perte de données, synchronisez le rasoir avec l'application (voir « Comment puis-je connecter mon rasoir à mon téléphone? (Fig. A) »).

- 1 Assurez-vous que votre téléphone se situe à proximité du rasoir et ouvrez l'application.
- 2 L'application se connecte automatiquement et synchronise vos dernières séances de rasage.


Découpler le rasoir et le téléphone

Vous pouvez associer votre rasoir avec un seul téléphone à la fois. Pour dissocier votre rasoir de votre téléphone (par exemple lorsque vous changez de téléphone), suivez les instructions suivantes :

- **Tout d'abord, dissociez votre rasoir**

- 1 Passez à travers les éléments du menu en appuyant sur le bouton du menu jusqu'à ce que vous atteigniez le menu Bluetooth.



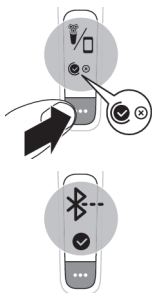

- 2 Enfoncez le bouton du menu jusqu'à voir plusieurs croix et coches.

- 3 Sélectionnez la coche en appuyant à nouveau sur le bouton du menu pour désassocier votre rasoir.

Remarque : Lorsque votre rasoir est couplé à un téléphone intelligent, le menu Bluetooth apparaît comme un nouvel élément. Une fois le rasoir dissocié, ce menu disparaît.

Remarque : Lorsque le rasoir est dissocié avec succès, l'icône Bluetooth apparaît brièvement sur l'écran du rasoir.

Remarque : Si vous souhaitez coupler à nouveau votre rasoir et votre téléphone intelligent, assurez-vous d'abord que les deux sont dissociés.

- **Ensuite, dissociez votre téléphone intelligent :**

- 1 Allez dans les paramètres de votre téléphone et sélectionnez « Bluetooth ».
- 2 Appuyez sur le nom de votre rasoir.
- 3 Appuyez sur « oublier » ou « dissocier ».

Remarque : La procédure de dissociation peut varier d'un téléphone à un autre. Veuillez consulter le manuel de votre téléphone pour plus d'informations.

Que me dit mon rasoir? (Fig. A)

Feedback par l'anneau lumineux

Pendant le rasage, l'anneau lumineux sur le dessus du manche du rasoir vous donnera un retour à propos de la pression appliquée sur la peau.

L'anneau lumineux sur le manche change de couleur pendant le rasage pour indiquer si vous exercez ou non une pression appropriée. Cette fonction est activée par défaut.



- Lorsque vous n'appliquez pas une pression suffisante, l'anneau lumineux s'allume en **bleu**.
- Lorsque vous appliquez la bonne pression, l'anneau lumineux s'allume en **vert**.
- Lorsque vous appliquez trop de pression, l'anneau lumineux s'allume en **orange**.

Vous pouvez désactiver ou réactiver cette fonction dans le menu d'activation/désactivation de l'anneau lumineux.

Remarque : Le feedback par anneau lumineux n'est disponible que lorsque l'unité de rasage est fixée au manche.



Feedback après rasage

Remarque : Cette fonction est activée par l'intermédiaire des paramètres de l'application (voir « Comment puis-je connecter mon rasoir à mon téléphone? (Fig. A) »).

Vous pouvez optimiser votre rasage en appliquant le bon mouvement et la bonne quantité de pression (voir « Rasage »). Votre rasoir vous donne une **note en étoiles** sur le mouvement et la pression appliqués lors de votre dernier rasage. Lorsque cette fonction est activée,

- Un nouvel élément de menu pour le feedback après rasage apparaît sur votre rasoir.
- Après chaque rasage, lorsque vous éteignez votre rasoir, vous obtenez un feedback instantané sur la **pression**,



- le **mouvement**



- ou les deux.



- Lorsque vous naviguez dans le menu par la suite, vous voyez à la fois l'indice de mouvement et l'indice de pression de votre dernier rasage dans le nouvel élément de menu (voir « Menu principal (Fig. B) »).

Comment dois-je recharger mon appareil?


Remarque : Cet appareil est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

- Rechargez l'appareil avant de l'utiliser la première fois et lorsque le niveau de charge de la pile indique qu'elle est presque déchargée.
- Le temps de recharge est d'environ une heure.
- Charge rapide : Après une recharge d'environ 5 minutes, la pile fournit suffisamment d'énergie pour un rasage complet. Lorsque la pile est chargée à 10 %, vous pouvez effectuer un rasage complet.
- Un appareil complètement chargé offre une autonomie de 60 minutes environ.

Remarque : Vous ne pouvez pas vous servir de l'appareil pendant la charge de la pile.

Chargement à l'aide du bloc d'alimentation

- 1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.

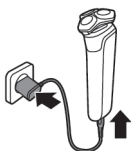


- 2 Insérez la petite fiche dans l'appareil et le bloc d'alimentation dans la prise murale.
 - Pendant que l'appareil charge, une animation apparaît sur l'écran pour en indiquer la progression.
 - Lorsque l'appareil est complètement chargé, le pourcentage de pile indique 100 % et l'icône de batterie montre que la pile est pleine.
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Symbole « Débranchez pour utilisation »



Le symbole « Débrancher avant utilisation » s'affiche pour vous rappeler que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale, et retirer la petite fiche de l'appareil avant de le mettre en marche.

Recharge sur le socle

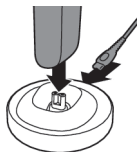

- 1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- 2 Branchez la petite fiche sur le socle de charge et branchez le bloc d'alimentation sur la prise murale.
- 3 Placez l'appareil sur le socle de charge.

Certains modèles seulement : L'anneau lumineux au bas du socle de charge s'allume et tourne rapidement.

- Après environ 5 minutes, l'anneau lumineux se met à tourner plus lentement. La pile contient maintenant suffisamment d'énergie pour un rasage complet.
- À mesure que l'appareil recharge, l'anneau lumineux devient plus brillant et tourne plus lentement.
- Une fois l'appareil complètement chargé, l'anneau lumineux s'allume complètement et cesse de tourner.

Comment dois-je utiliser mon appareil et ses accessoires?

Avertissement : Vérifiez toujours l'appareil et tous les accessoires avant utilisation. Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas l'appareil ni tout autre accessoire s'ils sont endommagés. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.

Rasage


Vous pouvez utiliser cet appareil sur une peau sèche ou humide, ou même sous la douche. Pour un rasage sur peau humide, mouillez le visage puis appliquez de la mousse ou du gel à raser sur votre peau, rincez ensuite les têtes de rasage sous l'eau chaude du robinet avant de suivre les prochaines étapes ci-dessous.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Assurez-vous que chaque tête de rasoir est entièrement en contact avec la peau. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau. Lorsque vous appliquez trop de pression, l'anneau lumineux s'allume (voir « Que me dit mon rasoir? (Fig. A) ») en orange.

Remarque : Si vous vous rasez avec du gel ou de la mousse, rincez fréquemment l'unité de rasage pendant que vous vous rasez pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre peau.



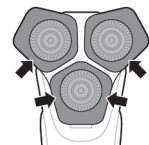

- 3 Utilisez les côtés étroits de l'unité de rasage pour raser les zones du visage difficiles d'accès comme la mâchoire ou le dessous du nez.

- 4 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Remarque : Assurez-vous d'enlever toute trace de mousse ou de gel à raser de l'appareil.

Période d'adaptation de la peau

Il est possible que vos premières séances de rasage n'apportent pas les résultats escomptés et que votre peau soit même légèrement irritée. Ce phénomène est normal. Votre peau a besoin de temps pour s'adapter au nouveau système de rasage.

Suivez les conseils fournis par l'application et rasez-vous régulièrement (au moins 3 fois par semaine) avec ce rasoir pendant 3 à 4 semaines pour habituer votre peau à ce nouveau rasoir.


Rappel de nettoyage



Lorsque vous éteignez l'appareil, le rappel de nettoyage s'affiche pour vous rappeler de le nettoyer.

- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et les accessoires pour prévenir l'encrassement et l'endommagement.
- Nettoyez en profondeur les têtes de rasage une fois par mois ou lorsque les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.

Tonte

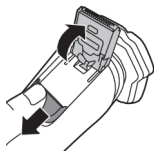

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler vos favoris et votre moustache.

- 1 Ouvrez la tondeuse en poussant la glissière de libération vers le bas.
- 2 Allumez l'appareil.



- 3 Maintenez la tondeuse perpendiculairement à la peau et déplacez l'appareil vers le bas tout en exerçant une légère pression.



- 4 Vous pouvez également utiliser la tondeuse sous votre nez.
- 5 Après chaque utilisation, éteignez l'appareil et nettoyez la tondeuse pour prévenir l'encrassement et l'endommagement (voir « Comment dois-je nettoyer mon appareil et ses accessoires? »).
- 6 Fermez la tondeuse.

Utilisation des accessoires amovibles

Remarque : Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Remarque : Lorsque l'accessoire pour la barbe est installé sur le manche, le retour de mouvement et de pression est automatiquement arrêté.

Utilisation de l'accessoire pour la barbe avec le sabot


Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe avec le sabot pour tailler votre barbe selon un réglage défini ou à différentes longueurs de coupe. Vous pouvez également l'utiliser pour faire une précoque des poils longs avant de vous raser pour un rasage plus agréable.

Les réglages de la hauteur de coupe sur l'accessoire pour la barbe correspondent à la hauteur restante de votre barbe après la coupe. Ils vont de 1 mm à 5 mm.

- 1 Tordez la tête de rasage ou tout autre accessoire pour le retirer du manche et appuyez sur l'accessoire pour la barbe pour l'installer sur le manche.



- 2 Faites glisser le sabot dans les rainures situées des deux côtés de l'accessoire pour la barbe.

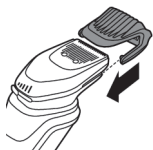

- 3 Appuyez sur le sélecteur de longueur de coupe, puis poussez-le vers la gauche ou la droite pour sélectionner le réglage de la longueur de coupe souhaité.



- 4 Allumez l'appareil.

- 5 Déplacez l'appareil vers le haut tout en exerçant une légère pression. Assurez-vous que le devant du peigne est toujours en contact avec la peau.



- 6 Éteignez l'appareil et nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.


Utilisation de l'accessoire pour la barbe sans le sabot

Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe sans sabot pour tailler les contours de votre barbe, de votre moustache, de vos favoris ou de votre nuque à une hauteur de 0,5 mm.

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire pour la barbe.

Remarque : Saisissez le sabot par le milieu pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot.

- 2 Allumez l'appareil.

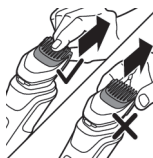



- 3 Maintenez l'accessoire pour la barbe perpendiculairement à la peau et déplacez l'appareil vers le bas tout en exerçant une légère pression.
- 4 Éteignez l'appareil et nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.

Rangement

Remarque : Nous vous conseillons de laisser sécher l'appareil et ses accessoires avant de les ranger pour la prochaine utilisation.

- Ranger le rasoir dans l'étui fourni (s'il est fourni).
- Placez le capot de protection (s'il est fourni) sur le rasoir pour le protéger de toute accumulation de saletés.
- Vous pouvez également entreposer l'appareil sur le socle de charge (s'il est fourni) ou dans le Philips Quick Clean Pod (s'il est fourni).

Comment dois-je nettoyer mon appareil et ses accessoires?

Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et les accessoires pour un rendement optimal.

Nettoyage du rasoir sous le robinet


Après chaque utilisation, nettoyez le rasoir pour prévenir l'encrassement et l'endommagement.

Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir en papier au risque d'endommager les têtes de rasage.

Lorsque vous rincez l'unité de rasage, de l'eau peut s'écouler par la base du rasoir. Ceci est normal.

- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Rincez la tête de rasoir sous l'eau tiède du robinet.





- 3** Éteignez le rasoir. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.



- 4** Rincez le compartiment à poils sous un robinet d'eau chaude.



- 5** Rincez le support de la tête de rasoir sous l'eau tiède du robinet.
- 6** Retirez l'excédent d'eau en secouant délicatement le support des têtes de rasage, puis laissez-le sécher complètement à l'air.



- 7** Fermez l'unité de rasage.

Nettoyage en profondeur

Nous vous recommandons de nettoyer en profondeur les têtes de rasage une fois par mois ou lorsque les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.


- 1** Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise murale.
- 2** Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'unité de rasage et retirez les têtes de rasage de l'unité de rasage.






- 3 Rincez le compartiment à poils et le support de la tête de rasage sous le robinet.
- 4 Retirez les têtes de rasage (voir « Comment dois-je remplacer les têtes de rasage? »). Pour des instructions détaillées, voir « Comment dois-je faire pour remplacer les têtes de rasage? »

Remarque : Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois, car elles sont assemblées par paires. Si, par erreur, vous placez une lame dans la mauvaise grille de rasage, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant de retrouver un rasage optimal.

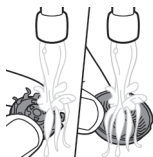

- 5 Nettoyez la lame et la grille sous l'eau du robinet.
- 6 Retirez l'excès d'eau en secouant l'unité.
- 7 Remettez les têtes de rasage dans l'unité de rasage (voir « Comment dois-je remplacer les têtes de rasage? »). Pour des instructions détaillées, voir « Comment dois-je faire pour remplacer les têtes de rasage? »

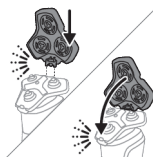


- 8 Insérez la charnière du support de la tête de rasage dans la fente située sur la partie supérieure de l'unité de rasage puis fermez l'unité de rasage.


Nettoyage de la tondeuse rétractable

Après chaque utilisation, nettoyez la tondeuse pour prévenir l'encrassement et l'endommagement.


Attention :: Ne séchez jamais les dents de tonte à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez de les endommager.

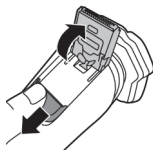

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise murale.
- 2 Ouvrez la tondeuse rétractable en poussant vers le bas sur le bouton coulissant.

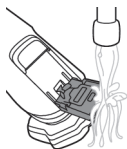

- 3 Allumez l'appareil et rincez la tondeuse rétractable à l'eau tiède.
- 4 Après le nettoyage, éteignez l'appareil.
- 5 Secouez doucement l'appareil pour éliminer l'eau restante et laissez la tondeuse rétractable sécher à l'air libre.
- 6 Fermez la tondeuse.

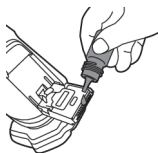

Suggestion : Pour obtenir un rendement optimal, lubrifiez les dents de la tondeuse rétractable avec une goutte d'huile minérale tous les six mois (huile non incluse).

Nettoyage des accessoires amovibles

Ne séchez jamais l'accessoire de tonte ou l'accessoire barbe à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez d'endommager les dents de tonte.



Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Nettoyage de l'accessoire pour la barbe

Nettoyez l'accessoire pour la barbe après chaque utilisation.

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire pour la barbe.


Remarque : Saisissez le sabot en son centre pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot.

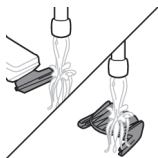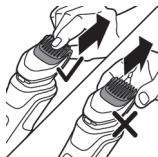

- 2 Rincez l'élément de coupe sous le robinet avec de l'eau chaude.
- 3 Rincez le peigne pour en retirer les poils.




- 4 Retirez l'élément de coupe de l'accessoire pour la barbe.. De cette manière, vous pouvez retirer les poils accumulés dans l'accessoire pour la barbe. Vous pouvez également rincer l'arrière de l'élément de coupe.

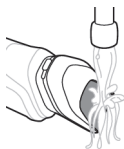

- 5 Rincez l'accessoire pour la barbe pour en retirer les poils.
- 6 Retirez l'excédent d'eau en secouant délicatement le sabot, l'élément de coupe et l'accessoire pour la barbe, puis laissez-les sécher à l'air avant la prochaine utilisation..

N'essuyez jamais le bloc tondeuse à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez d'endommager les dents.

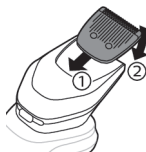

- 7 Lorsque l'élément de coupe est sec, fixez-le à l'accessoire pour la barbe.




- 8 Lorsque le sabot est sec, fixez-le à l'accessoire pour la barbe.


Suggestion : Pour un rendement optimal, appliquez régulièrement une goutte d'huile pour machine à coudre sur l'accessoire pour la barbe.

Comment dois-je utiliser le Quick Clean Pod?


Préparation à l'utilisation du Quick Clean Pod

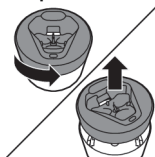


- 1 Tournez et retirez le couvercle du Quick Clean Pod.

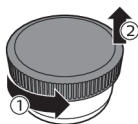


- 2 Retirez le couvercle de la cartouche du Quick Clean Pod en le tournant.

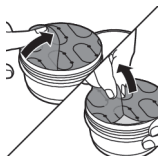


- 3 Soulevez la languette du joint d'étanchéité et tirez-le par le coin pour retirer le joint d'étanchéité de la cartouche du Quick Clean Pod.

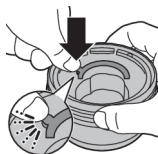

- 4 Appuyez sur les petites pièces circulaires se trouvant sur le manche de la cartouche du Quick Clean Pod afin de décrocher le fermoir du manche.

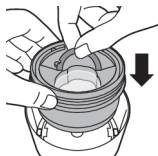

- 5 Placez la cartouche à l'intérieur du Quick Clean Pod.

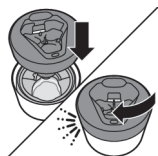

- 6 Remplacez le couvercle du Quick Clean Pod sur la base et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.


N'inclinez pas le Quick Clean Pod afin de prévenir tout risque de fuite.

Utilisation du Quick Clean Pod

Remarque : Si vous utilisez le rasoir avec de la mousse de rasage, du gel de rasage ou des produits de prérasage, rincez les têtes de rasage soigneusement avant d'utiliser



le Quick Clean Pod (voir « Comment dois-je nettoyer mon appareil et ses accessoires? »).

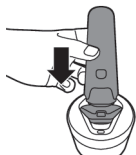


Assurez-vous de toujours secouer le rasoir pour enlever l'excès d'eau avant de le placer dans le Quick Clean Pod.

- 1 Placez le rasoir à l'envers à l'intérieur du Quick Clean Pod. Lorsque le rasoir est allumé, il détecte automatiquement qu'il est dans le Quick Clean Pod.
- 2 Allumez le rasoir pour faire démarrer le programme de nettoyage.
Chaque programme de nettoyage dure environ une minute. Pendant le programme de nettoyage, le temps restant s'affiche comme une horloge avec compte à rebours sur le manche.
- 3 Laissez le rasoir sécher complètement à l'air dans le Quick Clean Pod avant de le ranger.

Que signifie l'icône sur mon Quick Clean Pod?

Ikône	Comportement	Définition
	Ils deviennent visibles sur le Quick Clean Pod	La cartouche du Quick Clean Pod doit être remplacée (voir « Comment dois-je utiliser le Quick Clean Pod? »).

Remplacement de la cartouche de Quick Clean Pod

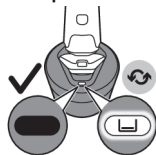

Remplacez immédiatement la cartouche de Quick Clean Pod dès que l'icône de remplacement de cartouche sur le Quick Clean Pod est visible ou suivez le tableau ci-dessous.

Fréquence d'utilisation	Cycles	Quand remplacer la cartouche du Quick Clean Pod
Tous les jours	Environ 30	Tous les mois
Quelques fois par semaine	Environ 20	Tous les deux mois

Toutes les semaines


Environ 13

Tous les 3 mois


Tous les mois

Environ 3

Tous les 3 mois

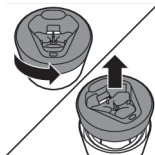

- 1 Tournez et retirez le couvercle du Quick Clean Pod.

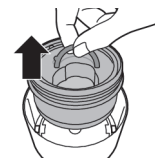

- 2 Sortez la cartouche du Quick Clean Pod en la soulevant par le manche.



- 3 Versez tout liquide résiduel dans un lavabo et recyclez la cartouche vide conformément aux réglementations locales.



- 4 Placez une nouvelle cartouche de Quick Clean Pod à l'intérieur du Quick Clean Pod.
Balayez le code QR à gauche ou visitez **www.philips.com/cleaning-cartridge** pour commander des cartouches de remplacement pour le Quick Clean Pod.


Comment dois-je remplacer les têtes de rasage?




Pour une performance optimale, remplacez les têtes de rasage chaque année. Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées.

Remplacement des têtes de rasage


- 1 Éteignez le rasoir.
- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'unité de rasage et retirez les têtes de rasage de l'unité de rasage.




- 3 Tournez les anneaux de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-les. Rangez-les dans un endroit sûr.

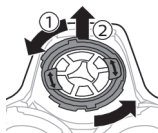


- 4 Retirez les têtes de rasage du support de tête de rasage. Mettez immédiatement au rebut les têtes de rasage usées pour éviter de les mélanger avec les nouvelles têtes de rasage.

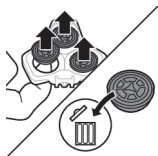


- 5 Insérez les nouvelles têtes de rasage dans le support.

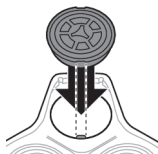


- 6 Placez les bagues de fixation en place sur les têtes de rasage et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer.

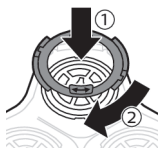

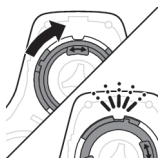

- Chaque anneau de fixation est pourvu de deux encoches qui s'encastrent dans les parties saillantes du support de la tête de rasage. Faites tourner l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic qui indique que l'anneau est fixé.

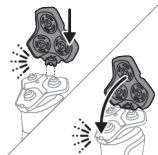

- 7 Insérez la charnière du support de la tête de rasage dans la fente située sur la partie supérieure de l'unité de rasage puis fermez l'unité de rasage.

Commande d'accessoires

Visitez le site **www.philips.com/parts-and-accessories** ou rendez-vous chez votre détaillant Philips pour acheter des accessoires ou pièces détachées. Vous pouvez également contacter le centre de service à la clientèle Philips de votre pays.

Vous pouvez vous procurer les accessoires et pièces de rechange suivants :

- Têtes de rasage Philips SH91
- CC12 Cartouche de nettoyage, lot de 2
- CC13 Cartouche de nettoyage, lot de 3
- CC16 Cartouche de nettoyage, lot de 6

Remarque : La disponibilité des accessoires peut varier d'un pays à un autre.

Résolution des problèmes

Ce chapitre récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site **www.philips.com/support** et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Rasoir

Problème	Cause possible	Solution
Je ne peux pas connecter le rasoir.	Vous n'avez pas téléchargé l'application.	Téléchargez l'application.
	Votre rasoir et votre téléphone ne sont pas encore associés.	Jumelez votre rasoir et votre téléphone intelligent en suivant les instructions indiquées dans l'application.
	La première tentative d'association a échoué.	Désassociez votre rasoir et votre téléphone intelligent et essayez de les jumeler à nouveau.
	Votre téléphone intelligent ne peut pas trouver votre rasoir.	Assurez-vous que votre téléphone est équipé du Bluetooth 4.2 ou version supérieure.
		Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone intelligent et que le système de verrouillage de voyage est éteint sur votre rasoir.
		Assurez-vous que votre téléphone intelligent se trouve à moins d'un mètre de votre rasoir pour activer la connexion Bluetooth.
		Assurez-vous que le rasoir est chargé.
	Votre rasoir et votre téléphone ont déjà été couplés. Vous avez seulement dissocié le rasoir.	Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone intelligent. Assurez-vous que votre téléphone intelligent est également désapparié. Essayez ensuite de les coupler à nouveau.

Problème	Cause possible	Solution
Je veux utiliser le rasoir sans l'application.		Vous n'avez pas à connecter votre rasoir à votre téléphone intelligent avant chaque rasage. Le rasoir fonctionne très bien sans l'application, bien que vous ne bénéficierez pas des mêmes avantages. Pour obtenir des conseils de rasage personnalisés, assurez-vous de le connecter au moins une fois tous les 20 rasages pour synchroniser vos données de rasage.
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	L'appareil est encore branché sur la prise murale. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.	Débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
	La pile rechargeable est vide.	Rechargez la pile.
	Le verrouillage est activé.	Appuyez sur le bouton du menu pendant trois secondes pour désactiver le système de verrouillage pour voyage.
	L'unité de rasage est souillée ou endommagée à un tel point que le moteur ne peut plus tourner.	Nettoyez les têtes de rasage en profondeur ou remplacez-les. Consultez aussi le paragraphe « Les têtes de rasoir sont bloquées par des poils ou de la poussière » pour une description détaillée de la façon de nettoyer les têtes de rasage.
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes du rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasage.

Problème	Cause possible	Solution
	Les têtes de rasage sont bloquées par des poils ou de la poussière.	Nettoyez les têtes de rasoir soigneusement.
De l'eau s'échappe du bas de l'appareil.	Pendant le nettoyage, de l'eau peut s'accumuler entre la partie interne et la coque externe de l'appareil.	Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur de l'appareil sont protégées.

Quick Clean Pod de Philips

Problème	Cause possible	Solution
Mon rasoir n'est pas propre après avoir utilisé le Philips Quick Clean Pod.	Vous avez enlevé le rasoir avant la fin du programme de nettoyage.	Laissez le rasoir dans le Philips Quick Clean Pod pendant tout le programme de nettoyage. Chaque programme de nettoyage dure environ une minute. L'icône de nettoyage s'éteint lorsque le programme de nettoyage est terminé.
	La cartouche du Quick Clean Pod de Philips doit être remplacée.	Remplacez la cartouche du Quick Clean Pod.
	Le Quick Clean Pod de Philips est incliné.	Placez le Quick Clean Pod de Philips sur une surface plane.
Mon Quick Clean Pod de Philips ne s'allume pas.	Le Quick Clean Pod de Philips est alimenté par le moteur du rasoir.	Placez le rasoir à l'envers, dans le Quick Clean Pod de Philips. Allumez le rasoir.

	Le rasoir est branché dans la prise murale.	Débranchez le rasoir du bloc d'alimentation.
	La pile du rasoir est vide.	Chargez le rasoir avant d'utiliser le Quick Clean Pod de Philips.
Mon Quick Clean Pod de Philips déborde.	Vous utilisez régulièrement le Quick Clean Pod de Philips après avoir rincé le rasoir, mais n'en retirez pas l'excès d'eau.	Après avoir rincé les têtes de rasage, secouez chaque fois le rasoir pour en retirer l'excès d'eau avant de le mettre dans le Quick Clean Pod de Philips.
	Vous vous êtes rasé avec du gel à raser ou de la mousse et n'avez pas rincé le rasoir avant d'utiliser le Quick Clean Pod de Philips.	Rincez soigneusement les têtes de rasage avant d'utiliser le Quick Clean Pod de Philips.

Assistance

Pour obtenir de l'aide, visitez notre site Web:
www.philips.com/support ou composez le numéro sans frais 1-866-800-9311.

Autres orientations

Pour plus de conseils et de vidéos sur votre rasoir S9000, numérisez le code QR ci-dessous ou **visitez** www.philips.com/myS9000shaver



Garantie complète de deux ans

Philips North America LLC (États-Unis) et Philips Electronics Ltd (Canada) garantissent cet appareil neuf contre les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre

pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, et acceptent de réparer ou de remplacer sans frais tout appareil défectueux.

IMPORTANT : Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage abusif, un manque d'entretien, l'ajout d'accessoires non fournis avec le produit, la perte de pièces ou l'alimentation de l'appareil à une tension autre que celle spécifiée.* Sujettes à l'usure, les têtes de rasage (lames et grilles) ne sont pas couvertes par cette garantie.

L'ENTREPRISE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, il suffit de visiter le site

www.philips.com/support afin d'obtenir de l'aide. Pour votre protection, nous vous recommandons d'effectuer vos envois de retour par courrier avec assurance prépayée. Tout dommage résultant de l'expédition n'est pas couvert par cette garantie. REMARQUE : Aucune autre garantie, écrite ou orale, n'est autorisée par Philips Electronics North America LLC et Philips Electronics Ltd (Canada). Cette garantie vous confère des droits légaux précis; il est possible que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, il est possible que certaines limitations ou exclusions présentées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. *Veuillez lire attentivement les instructions fournies.

Mise au rebut

- Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 888 224-9764 ou consulter le site **www.call2recycle.ca** pour connaître les lieux de mise au rebut des batteries.

- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou composez le numéro sans frais 1-xxx-xxx-xxxx.
- Votre appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, communiquez avec les responsables des installations locales de gestion des déchets ou visitez le site : **www.recycle.philips.com**.

Retrait de la batterie rechargeable intégrée

La pile rechargeable intégrée doit uniquement être retirée par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut de l'appareil. Avant de retirer la pile, vérifiez que l'appareil est débranché de la prise de courant et que la pile est complètement déchargée.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir l'appareil et lorsque vous jetez la pile.

Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous que vos mains, l'appareil et les piles sont secs.

Pour éviter tout court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les enroulez pas dans une feuille d'aluminium. Collez du ruban adhésif sur les bornes des piles ou mettez-les dans un sac en plastique avant de les jeter.

- 1 Si possible, retirez l'unité de rasage ou de coupe de l'appareil.
- 2 S'il y a des vis dans le logement de l'appareil, retirez-les à l'aide d'un tournevis.
- 3 Retirez les panneaux extérieurs en insérant un tournevis à tête plate entre les bords et en le tordant. Retirez également les vis et/ou pièces supplémentaires et brisez les connexions d'accrochage.

- 4 S'il y a un bloc d'alimentation à l'intérieur de l'appareil, retirez-le de l'appareil, coupez les fils et ouvrez le bloc d'alimentation à l'aide d'un tournevis.
- 5 Plier les étiquettes de batterie de côté à l'aide d'un tournevis et retirer la pile rechargeable.

Marques commerciales

Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android est une marque déposée de Google Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

Le mot-symbole Bluetooth® et les logos qui y sont associés sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Koninklijke Philips N.V. est sous licence.

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Tous droits réservés
3000.080.7367.2 (19/12/2024)

