

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

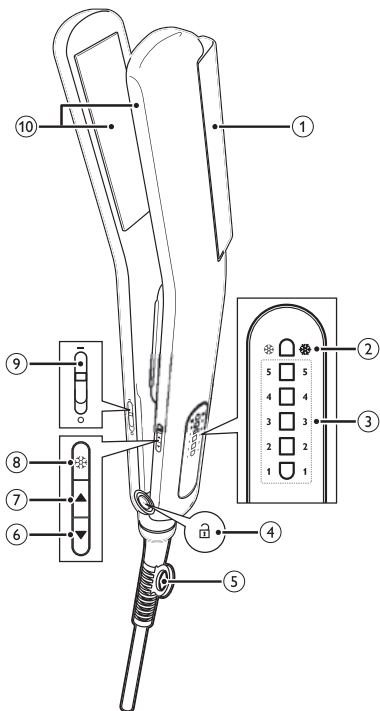

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń napełnionych wodą.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Używaj urządzenia na suchych włosach. Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Gorące elementy urządzenia trzymaj z dala od skóry.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nigdy nie blokuj kratki nadmuchu powietrza.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Jeśli urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.



- Nie korzystaj z akcesoriów lub części innych producentów lub takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest używane na włosach farbowanych, płytki prostujące mogą się zabarwić.
- Płytki są pokryte powłoką chromowaną. Powłoka ta zużywa się z upływem czasu. Nie wpływa to na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Bezpieczna obsługa i korzystanie z urządzenia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia, według obecnego stanu wiedzy naukowej.

Środowisko

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Postępując w powyższy sposób, pomagasz chronić środowisko.



2 Prostowanie włosów

Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla Twoich włosów. Gdy używasz prostownicy po raz pierwszy, zawsze wybieraj niskie ustawienie temperatury.

Rodzaj włosów	Ustawienie temperatury
Szorstkie, kręcone, trudne do wyprostowania	Średnia – wysoka (3 do 5)
Cienkie, niezbyt gęste lub lekko pofalowane	Niska – średnia (1 do 3)
Jasne, blond, rozjaśniane lub farbowane	Niska (poniżej 3)

- 1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- 2 Ustaw przełącznik (9) w pozycji „I”.
 - ↳ Wskaźnik ustawienia temperatury (3) „1” zaczyna migać na wyświetlaczu, sygnalizując, że urządzenie nagrzewa się do danej temperatury.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ (7) i ▼ (6), aby wybrać odpowiednie ustawienie temperatury dla swoich włosów.
 - ↳ Wskaźnik ustawienia temperatury (3) zacznie migać na wyświetlaczu, sygnalizując, że urządzenie nagrzewa się do danej temperatury.
 - ↳ Jeśli wskaźnik ustawienia temperatury przestanie migać, oznacza to, że urządzenie nagrzało się do ustawionej temperatury i jest gotowe do użycia.

4 System aktywnego chłodzenia jest automatycznie uruchamiany po włączeniu urządzenia. Dzięki niemu strumień chłodnego powietrza jest od razu kierowany na włosy po przesunięciu płytek prostujących, co pozwala uniknąć uszkodzenia włosów.

↳ Wskaźnik aktywnego chłodzenia (②) włącza się na wyświetlaczu, informując o tym, iż system aktywnego chłodzenia został aktywowany. Podczas stosowania urządzenie emituje różne sygnały dźwiękowe. Jest to zjawisko normalne i nie wpływa na działanie systemu chłodzenia.

↳ Aby włączyć lub wyłączyć system aktywnego chłodzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk aktywnego chłodzenia ❄ (⑧) do momentu, aż wskaźnik zaświeci się lub zgaśnie.

5 Przesuń blokadę, aby odblokować urządzenie (④).

6 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o szerokości nie większej niż 5 cm.

7 Umieść je pomiędzy płytkami prostującymi. Trzymaj prostownicę w taki sposób, aby kratka wylotu chłodnego powietrza (①) skierowana była w górę, a płytki pokryte powłoką chromowaną (⑩) – w dół. Ściśnij uchwyty prostownicy.

↳ Podczas przesuwania prostownicy w dół pasma jako pierwsze powinny stykać się z włosami płytki prostujące (⑩), a dopiero w drugiej kolejności płytki chłodzące (①).

8 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym, płynnym ruchem (przez maks. 5 sekund) bez zatrzymywania się w celu uniknięcia przegrzania.

9 Po 20 sekundach powtórz czynności 6 i 7 aż do uzyskania właściwego wyglądu.

10 Powtórz czynności od 5 do 8, aby wyprostować resztę włosów.

Po użyciu:

1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.

- 3 Wyczyść urządzenie oraz płytki prostujące przy użyciu wilgotnej ściereczki.
- 4 Zablokuj płytki prostujące (④).
- 5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (⑤).

3 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé