

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4867/00



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

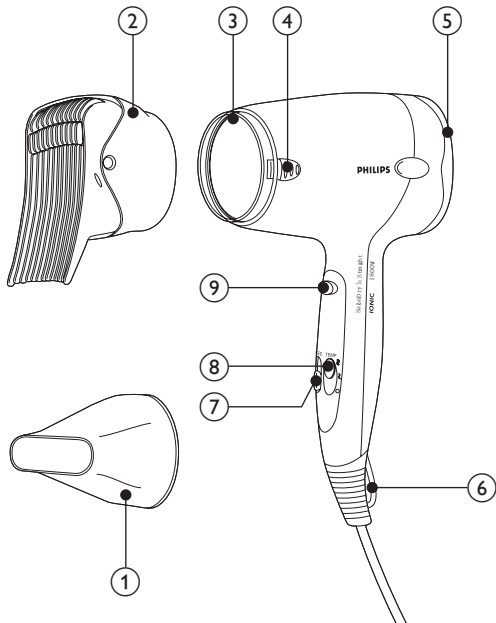

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et teil Philipsi tootetest kasu oleks, registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse metallesemeid.
- Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (ka lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.



- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.
- Ülekuumenemisel lülitub seade automaatselt välja. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske mõned minutid jahtuda. Enne kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad pole ebemete, juuste vms ummistunud.

Müratase: $L_c = 80 \text{ dB (A)}$

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet kasutatakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibel olevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskkond

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.



2 Juuste kuivatamine

- 1 Lükake pistik elektrivõrgu seinakontakti.
 - Täppiskuivatamiseks kinnitage õhuvoo koondaja (①) fööni (③) külge. Koondaja eemaldamiseks tõmmake see fööni küljest ära.
 - Kuivatamise ajal juuste sirgestamiseks kinnitage sirgestamisotsik (②) fööni külge (③).
 - ↳ Küljest ära võtmiseks vajutage kumbki vabastusnupp (④) korraga alla ja tõmmake fööni küljest ära.
- 2 Õrnaks õhuvooks ja soengu kujundamiseks seadistage õhuvoo lüliti asendisse (⑦) kuni **I**, tugevaks õhuvooks ja kiireks kuivatamiseks aga asendisse **II**.

- Õhuwoo režiimi valimisel aktiveeritakseioonivoo funktsioon. See funktsioon annab täiendavat läiget ning vähendab juuste sassiminekut.
 ➔ Kui funktsioon on sisse lülitatud, võib erituda iseloomulikku lõhna. See on normaale nähtus, mida põhjustavad toodetavad ioonid.
- 3 Kuumaks õhuvooks seadistage temperatuuri lüliti asendisse (8) kuni 9, soojaks õhuvooks asendisse 7 või jahedaks õhuvooks asendisse 6. Vajutage jaheda õhuwoo nupule (9), et külma õhuvooga soengut fikseerida.

sirgestusotsikuga :

Märkus: optimaalseks juustehoolduseks on fööni töötemperatuur sirgestusotsikuga kasutamisel piiratud.

- 1 Kammige oma juuksed ja eraldage sirgestamiseks üks juuksesalk.
- 2 Asetage sirgestusotsiku tipud juustejuurte lähedal vastu pealage juuksesalgu kammile seadmiseks.
- 3 Tõmmake sirgestusotsikut mööda juuksesalku allapoole.
Märkus: sirgestusotsiku tõmbamisel läbi juuksesalgu hoidke alati juuksesalgu tipust kinni.
 ➔ Pöörlev pea juhib juuksed optimaalsel viisil läbi sirgestusotsiku.
 ➔ Pärast seda kui olete kammiga juuksesalgu sirgestanud, lisab sirgestusotsiku tipu piirkond juustele läiget.
- 4 Korrake teiste juustesalkudega samme 2–3, kuni olete kõik juuksed sirgestanud ja kuivatanud.

Pärast kasutamist

- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- 2 asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
- 3 Juuksekarvade ja tolmu eemaldamiseks võtke õhu sissevoolu ava rest (5) ära.
- 4 Puhastage seade niiske lapiga.
- 5 Hoidke seda ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle võite ka riputusaasa (6) abil üles riputada.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on mingi probleem, külastage palun Philipsi saiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20721



100% recycled paper
100% papier recyclé