

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP4668/00



KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

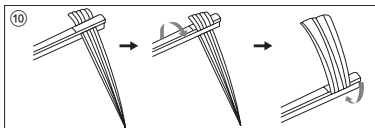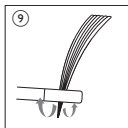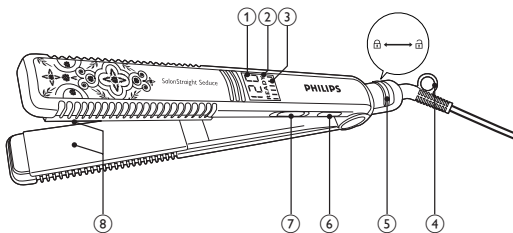

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен рахатыңызға қолдану үшін, өзіңіздің өніміңізді www.philips.com/welcome бойынша тіркеуге отырғызыңыз.

1 Маңызды

Құралды қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- **АБАЙЛАҢЫЗ:** Бұл құралды суға жақын пайдаланбаңыз.
- Құралды ваннада пайдаланған кезде оны пайдаланып болғаннан кейін токтан ажыратыңыз. Құрал ажыратулы болса да, оның суға жақын болуы қауіпті.
- **ЕСКЕРТУ:** Құралды суға жақын қолданбаңыз. Құралды ваннада, душта, бассейнде және басқа су бар жерлерде қолданбаңыз.
- Құралды қосар алдында онда көрсетілген кернеудің жергілікті берілетін кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құралды нұсқаулықта көрсетілмеген басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Құралды тек құрғақ шашқа пайдаланыңыз. Құралды жасанды шашқа пайдаланбаңыз.
- Құралдың ыстық беттерін теріңізден алшақ ұстаңыз.
- Құрал токқа қосулы тұрса, оны қадағалаусыз тастап кетпеңіз.
- Пайдаланып болғаннан соң құралды токтан суырыңыз.
- Құрал ыстық болғанда, оны тек ыстыққа төзімді бетке қойыңыз және құралдың бетін ешқашан сүлгімен немесе шүберекпен жаппаңыз.
- Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаған керек-жарақтар мен бөлшектерді ешқашан пайдаланбаңыз. Егер осы керек-жарақтар мен бөлшектерді пайдалансаңыз, кепілдігіңіз күшін жояды.
- Сымды құралға орамаңыз.
- Құралды боялған шаштарға пайдаланғанда, шашты түзететін



табақшаларда дақ пайда болуы мүмкін.

- Егер ток сымы зақымдалған болса, өзіңізге зиян тигізіп алмас үшін оны тек Philips, Philips әкімшілігі ұсынған қызмет орталығы немесе соған сәйкес білікті маман көмегімен алмастырыңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қажетті бақылау жасамаса немесе осы құралдарды қалай пайдалану керектігі жөнінде нұсқау бермеген болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (оның ішінде жас балалар да) бұл құралды пайдалануына болмайды.
- Балалардың құралмен ойнауына рұқсат бермеңіз.
- Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаға кіргізілген электр желісіне тізбекті ток құралын (RCD) орнатуға кеңес беріледі. Осы RCD құралында мөлшерленген жұмыс жасайтын ток 30 милиамперден аспауы тиіс. Орнатушыңыздан кеңес алыңыз.

Электромагниттік өрістер (EMF)

Бұл құрал электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер дұрыс және пайдалану нұсқаулығына сәйкес етіп пайдаланылған болса, бүгінгі ғылыми дәлелдер негізінде құралды пайдалану қауіпсіз болып табылады.

Қоршаған орта

Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



2 Шашты түзету

Шашыңыздың түріне сәйкес келетін температура таңдалғандығын тексеріңіз.

Шаш түзеткішті алғаш пайдаланғанда, әрдайым ең төмен температураны таңдаңыз.

Шаш түрі	Температура параметрі
Қатты, бұйра, түзету қиын	Орташадан жоғары (170 °C және одан жоғары)
Жұмсақ, орташа жүйеленген немесе жұмсақ толқынды	Төменнен орташаға дейін (160 °C және одан төмен)
Түссіз, ақ құба, түссіздірілген немесе боялған	Төмен (160 °Cдан төмен)

- 1 Ашаны розеткаға қосыңыз.
- 2 **I 0** экран жанғанша (⑥) түймесін басып тұрыңыз.
↳ Стандартты температура параметрі көрсетіледі (①).
- 3 Шашқа сәйкес келетін температураны таңдау үшін **+ —** түймесін (⑦) басыңыз.
↳ Түзеткіш табақшалар таңдалған температураға дейін қызғанда, «READY» (ДАЙЫН) (②) деген жазу шығады.
↳ Қалған пайдаланылатын уақыт (③) алты жолақпен көрсетіледі және әрқайсысы он минутты көрсетеді. 60 минуттан кейін құрал автоматты түрде өшеді.
- 4 Құралдың құлпын ашу үшін (⑤) құлпын сырғытыңыз.
- 5 Шашыңызды тарап, 5 сантиметрден аз шаш бумасын алып, түзете бастаңыз.
- 6 Шашты түзеткіш табақшалар (⑨) арасына салып, саптарын қосып басыңыз.
- 7 Шаш түзеткішті шашыңыздың бойымен төмен қарай бірқалыпты қозғалыспен (ең көп дегенде 5 секунд) тоқтатпастан түсіріңіз.
- 8 20 секундтан кейін қалаған нәтижеге жеткенше, 7-қадамды қайталаңыз.
- 9 Қалған шашты түзету үшін 5-қадамнан 8-қадамға дейін қайталаңыз.

3 Шашқа майда және ірі бұйра салу

Серіппелі бұйралау: (⑨)

- 1 Шаш бөлігін түзетіп, шаш түзеткіш түбіне жеткенде, оны жартылай ішке немесе сыртқа қарай бұраңыз.
- 2 Шаш түзеткішті сол қалпында 2-3 секунд ұстап тұрыңыз, содан кейін оны жіберіңіз.

Бұйралау: (⑩)

- 1 Шаштың бөлігін алып (кемінде 5 см) түзеткіш табақшалардың арасына салып, мүмкіндігінше құйқаға жақын ұстаңыз.
- 2 Шаш U пішініне келгенше түзеткішті 180 градусқа бұраңыз.
- 3 Шаш түзеткішті шаштың түбіне қарай бірқалыпты жылжытып, оны ішке қарай бұраңыз.
- 4 Шаш түзеткішті сол қалпында 2-3 секунд ұстап тұрыңыз, содан кейін оны жіберіңіз.
- 5 20 минуттан кейін қалаған нәтижеге жеткенше, 1-4 қадамды қайталаңыз.

Кеңес: бұйралағанда құралдан иіс шықса, бұл қалыпты болып саналады.

Пайдаланғаннан кейін:

- 1 Құралды өшіріп, токтан суырыңыз.
- 2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- 3 Құралды және шаш түзеткіш табақшаларды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- 4 Түзеткіш табақшаларды кілттеңіз (⑤).
- 5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оны ілмегінен (④) іліп қоюға да болады.

4 Кепілдігі және қызмет көрсету

Егер ақпарат алу керек болса немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушылар орталығына телефон (ол нөмірді дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады) шалыңыз. Егер еліңізде Тұтынушыларды қолдау орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20111



100% recycled paper
100% papier recyclé