

PHILIPS

VisaPure

ADVANCED/AVANCÉ



SC6017/00

PRECISION BRUSH
BROSSE PRÉCISION



www.philips.com

4222.100.7361.1

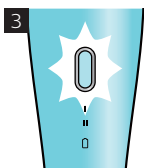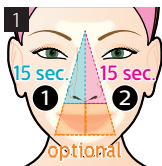

Introduction

The Precision Brush is uniquely designed to cleanse hard-to-reach areas on your face, such as your nose and chin. Because of its smaller shape, it removes impurities which, if not removed, accumulate in the pores, making them more visible. Over time, if pores stay clean, there is less chance they will become enlarged.

Note: Please read all instructions for VisaPure Advanced before using the Precision Brush.

Important

Caution

- The Precision Brush is intended to cleanse hard-to-reach areas, only around the nose and mouth.
- Do not use the Precision Brush if it is damaged or broken, to avoid injuries.
- Do not use the Precision Brush around the eyes.
- Do not use the Precision Brush on the lips, on or inside the ears, or inside the nose.
- To treat the cheeks and forehead, always use a regular sized cleansing brush.
- Only treat the nose area with the Precision Brush once per treatment. If you use the Precision Brush, do not cleanse your nose with the regular brush beforehand.
- Wear a headband or tie all your hair securely away from your face, to ensure no loose hair gets caught in the Precision Brush during use.
- Do not use the Precision Brush on dry skin or on open wounds.
- Take off your glasses and remove any nose and lip piercings before you use the Precision Brush around your nose, lips or chin.
- Do not overtreat your nose area; 15 seconds for each side of your nose is enough to clean both sides properly.
- Do not push too hard on your nose, let the brush do its work.
- Do not put the Precision Brush in the dishwasher.
- For hygienic reasons, it is recommended the Precision Brush be used by only one person.

Precision Brush

The Precision Brush is suitable for all skin types. We advise you to use it once a day. If you use the brush head more than once a day, make sure it is dry before using it again.

When using the Precision Brush, the ideal sequence consists of the following steps:

- 1 Remove make up. Use the Deep Pore cleansing brush to cleanse your cheeks and forehead, but not the nose or area around the mouth.
- 2 Use the Precision Brush to clean hard-to-reach areas such as around your nose, mouth and chin area.
- 3 Finish with a massage treatment using the Revitalizing Massage attachment.

The 30-second Precision Brush program

Thanks to Intelligent brush head recognition, the VisaPure Advanced handle recognizes the brush head and will run the customized program.

The program consists of 2 treatment periods of 15 seconds each. Start on the right side of your nose or mouth. When the appliance pauses after 15 seconds, move to the left side of your nose or mouth (Fig. 1).

Note: You can also use the Precision Brush on other hard-to-reach areas of your face.

The Precision Brush has 2 intensity settings: intensity setting 1 for a gentle treatment and intensity setting 2 for a more intense treatment.

Note: It is normal for your nose to feel slightly tender after the first treatment. If you prefer, you can reduce the treatment intensity and duration.

Using the Precision Brush

Make sure you only use the Precision Brush on wet skin. You can use it in combination with a cleanser.

- 1 First cleanse your face with a cleansing brush. Only cleanse the cheeks and the forehead. Consult the user manual of your VisaPure for general usage instructions for the cleansing brush head. You can leave the cleanser and water on your face, while you switch heads to the Precision Brush.
- 2 Push the Precision Brush onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 2).

- 3 Moisten the brush head and your face with water. Do not use the Precision Brush with a dry brush head, as this can irritate the skin. If preferred, you can put a bit of cleanser onto the brush head. Gently rub the cleanser in-between the bristles so it stays on the brush head. Do not apply too much cleanser onto the brush head to prevent cleanser from splashing into the eyes when the treatment starts.
- 4 Press the on/off button to switch the appliance on and choose your preferred setting.

Note: When you attach a different brush head, the appliance recognizes it. You will hear a beep and the intensity setting indications flash alternately (Fig. 3).

- 5 Place the Precision Brush on the right side of your nose. Gently move the brush head up and down across the right side of your nose, and if preferred, also in the mouth area (Fig. 4).

Note: Do not push the brush head too hard onto the skin, to make sure that the treatment remains comfortable.

Important: Make sure that you avoid the delicate skin around the eyes. Make sure you do not treat your lips, the inside of the nose and areas around your eyes with the brush head.

- 6 After 15 seconds, the appliance pauses briefly to let you know you have to move it to the other side of your nose (Fig. 5).
- 7 When the program is finished, turn the appliance off.
- 8 After the treatment, rinse and dry your face.

Cleaning and storage

Do not use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol or acetone to clean the appliance or attachments.

- 1 Clean and store the appliance after each use according to the VisaPure Advanced user manual.
- 2 Thoroughly clean the Precision Brush with warm water and mild soap after each use. Shake off excess water.
- 3 Remove the Precision Brush from the handle and clean the back of head and the connection pin of the appliance under the tap.
- 4 Dry the Precision Brush with a soft towel or allow to air dry thoroughly.

- 5 You may let the brush head dry on the product in the charging stand (without the protection cap), or on the storage caddy. Make sure you press the bristles back into shape, so they can dry properly and remain straight.
- 6 Once the brush head is dry, you can use the protection cap to protect the bristles (during traveling or for storage). Do not cover the brush head with other materials. Make sure the brush head is dry before traveling.
- 7 Store in a cool, dry place.

Note: Never store a wet Precision Brush.

Note: You can store the Precision Brush on the storage caddy alongside the other attachments, or in the charging stand while attached to the VisaPure handle.

Assistance

For assistance, visit our website: www.philips.com/support or call toll free 1-800-243-7884 (in US only) or 1-866-800-9311 (in Canada only). Online information available 24 hours a day, 7 days a week.

Precision Brush replacement

We advise you to replace the Precision Brush after 3 months of use, or immediately if it is damaged. Replacement heads may be purchased at a store near you or on our website: www.philips.com/store.

In US only

Manufactured for:

Philips Personal Health

a division of Philips North America LLC

P.O. Box 10313

Stamford, CT 06904

In Canada only

Imported by:

Philips Electronics Ltd.

281 Hillmount Road

Markham, ON L6C 2S3

Philips and Philips Shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

© 2017 Philips North America LLC.

All rights reserved.

Introducción

El cepillo de precisión está diseñado exclusivamente para limpiar las zonas difíciles de llegar en la cara, como la nariz y la barba. Gracias a su pequeño tamaño, limpia las impurezas, que si no se limpian, se acumulan en los poros haciéndolos más visibles. Con el tiempo, si los poros se mantienen limpios, hay menos posibilidades de que se agranden.

Nota: Lea todas las instrucciones de VisaPure Advanced antes de usar el cepillo de precisión.

Importante

Precaución

- El cepillo de precisión está diseñado para limpiar las zonas difíciles de llegar, solo alrededor de la nariz y la boca.
- No use el cabezal de precisión si está dañado o roto, para evitar lesiones.
- No use el cepillo de precisión alrededor de los ojos.
- No use el cepillo de precisión en los labios, sobre o dentro de las orejas o dentro de la nariz.
- Para tratar las mejillas y la frente, siempre use un cepillo limpiador de tamaño normal.
- Solo trate la zona de la nariz con el cepillo de precisión una vez por tratamiento. Si usa el cepillo de precisión, no limpie la nariz con un cepillo regular primero.
- Use una cinta para detener el cabello o átelo de manera segura lejos de la cara, para asegurarse de que el cabello suelto no quede atrapado en el cepillo de precisión durante el uso.
- No use el cepillo de precisión sobre la piel seca o sobre heridas abiertas.
- Quítese los lentes y cualquier adorno para perforaciones de la nariz o labios antes de usar el cepillo de precisión alrededor de la nariz, labios o barba.
- No trate en exceso la zona de la nariz, bastan 15 segundos de cada lado para limpiar ambos lados adecuadamente.
- No presione demasiado fuerte en la nariz, deje que el cepillo haga su trabajo.
- No ponga el cepillo de precisión en la lavadora de trastes.

- Por motivos de higiene, se recomienda que el cepillo de precisión sea empleado únicamente por una persona.

Cepillo de precisión

El cepillo de precisión es adecuado para todos los tipos de piel. Le recomendamos que lo use una vez al día. Si usa el cabezal de cepillado más de una vez al día, asegúrese de que esté seco antes de volver a usarlo. Cuando use el cepillo de precisión, la secuencia ideal consiste en los siguientes pasos:

- 1 Limpie el maquillaje. Use el cepillo de limpieza de poros profunda para limpiar las mejillas y la frente, pero no la nariz o la zona alrededor de la boca.
- 2 Use el cepillo de precisión para limpiar las zonas difíciles de llegar como alrededor de la nariz, boca y barba.
- 3 Termine el tratamiento de masaje usando el accesorio de masaje revitalizador.

El programa de cepillo de precisión de 30 segundos

Gracias a la tecnología de reconocimiento del cabezal de cepillado inteligente, el mango VisaPure Advanced reconoce el cabezal de cepillado y ejecutará el programa personalizado.

El programa consiste en 2 periodos de tratamiento de 15 segundos cada uno. Comience en el lado derecho de la nariz o la boca. Cuando el dispositivo haga una pausa después de 15 segundos, siga con el lado izquierdo de la nariz o la boca (Fig. 1).

Nota: También puede usar el cepillo de precisión en las zonas difíciles de llegar de la cara.

El cepillo de precisión tiene 2 ajustes de intensidad: ajuste de intensidad 1 para el tratamiento suave y el ajuste de intensidad 2 para un tratamiento más intenso.

Nota: Es normal que su nariz se sienta levemente sensible después del primer tratamiento. Si lo prefiere, puede reducir la intensidad y duración del tratamiento.

Uso del cepillo de precisión

Asegúrese de usar el cepillo de precisión únicamente sobre la piel mojada. Puede usarlo en combinación con un limpiador.

- 1 Primero limpie la cara con un cepillo limpiador. Solo limpie las mejillas y la frente. Consulte el manual del usuario de su VisaPure para ver las instrucciones de uso del cabezal de cepillado de limpieza. Puede dejar el limpiador y agua sobre la cara, mientras cambia de cabezales por el cepillo de precisión.
- 2 Empuje el cepillo de precisión en el perno de conexión hasta que ajuste en su posición con un clic (Fig. 2).
- 3 Humedezca el cabezal de cepillado y la cara con agua. No use el cepillo de precisión con un cabezal de cepillado seco, ya que puede irritar la piel. Si lo prefiere, puede poner un poco de limpiador en el cabezal de cepillado. Frote suavemente el limpiador entre las cerdas para que quede en el cabezal de cepillado. No aplique mucho limpiador en el cabezal de cepillado para prevenir que salpique en los ojos cuando se inicie el tratamiento.
- 4 Presione el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo y elegir su ajuste preferido.

Nota: Cuando coloca un cabezal de cepillado diferente, el dispositivo lo reconoce. Escuchará un pitido y los indicadores de ajuste de intensidad destellarán alternativamente (Fig. 3).

- 5 Coloque el cepillo de precisión en el lado derecho de la nariz. Mueva suavemente el cabezal de cepillado hacia arriba y hacia abajo a lo largo del lado derecho de la nariz, y si lo prefiere, también en la zona de la boca (Fig. 4).

Nota: No empuje el cabezal de cepillado demasiado fuerte contra la piel, para asegurar que el tratamiento se mantenga confortable.

Importante: Asegúrese de evitar la piel delicada alrededor de los ojos. Asegúrese de no tratar los labios, el interior de la nariz y las zonas alrededor de los ojos con el cabezal de cepillado.

- 6 Después de 15 segundos, el dispositivo pausa brevemente para avisarle que debe moverlo hacia el otro lado de la nariz (Fig. 5).
- 7 Cuando el programa finalice, apague el dispositivo.
- 8 Después del tratamiento, enjuague y seque su cara.

Limpieza y almacenamiento

No utilice estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos, como alcohol o acetona, para limpiar el dispositivo o los accesorios.

- 1 Limpie y almacene el dispositivo después de cada uso según el manual del usuario de VisaPure Advanced.
- 2 Limpie a fondo el cepillo de precisión con agua caliente y jabón suave después de cada uso. Sacuda el exceso de agua.
- 3 Extraiga el cepillo de precisión del mango y limpie la parte posterior y el perno de conexión del cabezal del dispositivo bajo la llave de agua.
- 4 Seque el cepillo de precisión con una toalla suave y deje secar al aire completamente.
- 5 Puede dejar secar el cabezal de cepillado en el producto en la base de carga (sin la tapa de protección) o en el estuche de almacenamiento. Asegúrese de presionar las cerdas de nuevo en su lugar, para que se puedan secar correctamente y permanezcan derechas.
- 6 Una vez seco el cabezal de cepillado, puede usar la tapa de protección para proteger las cerdas (durante un viaje o para almacenarlo). No cubra el cabezal de cepillado con otros materiales. Asegúrese de que el cabezal de cepillado esté seco antes de viajar.
- 7 Almacene en un lugar fresco y seco.

Nota: Nunca almacene un cepillo de precisión mojado.

Nota: Puede almacenar el cepillo de precisión en el estuche de almacenamiento junto con los demás accesorios o en la base de carga mientras está puesto en el mango de VisaPure.

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web: www.philips.com/support o llame gratis al 1-800-243-7884 (en EE. UU. solamente) o al 1-866-800-9311 (en Canadá solamente). La información en línea está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Reemplazo del cepillo de precisión

Le recomendamos reemplazar el cepillo de precisión después de 3 meses de uso o inmediatamente si se daña. Puede adquirir los cabezales de reemplazo en la tienda más cercana a su domicilio o a través de nuestro sitio web: www.philips.com/store.

En EE. UU. solamente

Fabricado para:
Philips Personal Health
una división de Philips North America LLC
Apartado Postal 10313
Stamford, CT 06904

En Canadá solamente

Importado por:
Philips Electronics Ltd.
281 Hillmount Road
Markham, ON L6C 2S3

Philips y el logotipo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

©2017 Philips North America LLC.

Todos los derechos reservados.

FRANÇAIS (CANADA)

Introduction

La brosse Précision est spécialement conçue pour nettoyer les zones du visage difficiles d'accès, comme le nez et le menton. Grâce à sa petite taille, elle permet d'éliminer les impuretés, qui, si elles ne sont pas éliminées, s'accumulent dans les pores et les rendent plus visibles. Plus les pores sont nettoyés, moins ils se dilatent.

Remarque : Veuillez lire toutes les instructions concernant l'appareil VisaPure Advanced avant d'utiliser la brosse Précision.

Important

Attention

- La brosse Précision est conçue pour nettoyer les zones difficiles d'accès, uniquement autour du nez et de la bouche.
- Afin d'éviter les blessures, n'utilisez pas la brosse Précision si elle est endommagée ou brisée.
- N'utilisez pas la brosse Précision autour des yeux.
- N'utilisez pas la brosse Précision sur les lèvres, ni dans les oreilles et le nez.
- Pour nettoyer les joues et le front, utilisez toujours une brosse de nettoyage de taille normale.
- Nettoyez la zone autour du nez avec la brosse Précision une seule fois par séance de traitement. Si vous utilisez la brosse Précision, n'utilisez pas la brosse normale pour vous nettoyer le nez au préalable.
- Maintenez vos cheveux avec un bandeau ou attachez-les avec un élastique pour dégager votre visage et éviter que des cheveux ne restent coincés dans la brosse Précision.

- N'utilisez pas la brosse Précision sur une peau sèche ni sur une peau lésée.
- Avant d'utiliser la brosse Précision sur le menton ou autour du nez et des lèvres, retirez vos lunettes et les piercings au nez et aux lèvres.
- N'effectuez pas un nettoyage excessif de la zone autour du nez. Il suffit d'utiliser la brosse pendant 15 secondes de chaque côté du nez pour un nettoyage efficace.
- N'appuyez pas la brosse trop fort sur le nez. Laissez-la faire son travail.
- Ne mettez pas la brosse Précision au lave-vaisselle.
- Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé que la brosse Précision ne soit utilisée que par une seule personne.

Brosse Précision

La brosse Précision convient à tous les types de peau. Il est conseillé de l'utiliser une fois par jour. Si vous utilisez la brosse plusieurs fois par jour, vérifiez qu'elle est sèche avant de l'utiliser.

Pour utiliser la brosse Précision de la manière idéale, suivez les étapes suivantes :

- 1 Démaquillez-vous. Utilisez la brosse pour nettoyage en profondeur pour nettoyer les joues et le front, mais pas le nez ni la zone autour de la bouche.
- 2 Utilisez la brosse Précision pour nettoyer les zones difficiles d'accès, comme le menton et les zones autour du nez et de la bouche.
- 3 Terminez par un massage à l'aide de l'accessoire de massage revitalisant.

Programme de 30 secondes avec la brosse Précision

Grâce à la technologie intelligente de reconnaissance de brosse, le manche VisaPure Advanced reconnaît la brosse utilisée et sélectionne le programme spécifique.

Le programme consiste en deux périodes de traitement de 15 secondes chacune. Commencez par le côté droit du nez ou de la bouche. Lorsque la brosse s'arrête au bout de 15 secondes, passez du côté gauche du nez ou de la bouche (fig. 1).

Remarque : Vous pouvez aussi utiliser la brosse Précision sur d'autres zones du visage difficiles d'accès.

La brosse Précision a deux réglages d'intensité : le premier réglage d'intensité s'utilise pour un nettoyage doux et le second réglage d'intensité pour un nettoyage plus intense.

Remarque : il est normal que le nez soit légèrement sensible après le premier traitement. Si vous préférez, vous pouvez diminuer l'intensité et la durée du traitement.

Utilisation de la tête

Précision

Assurez-vous de toujours utiliser la brosse Précision sur une peau humide. Vous pouvez l'utiliser avec un produit nettoyant.

- 1 En premier, nettoyez-vous le visage avec une brosse de nettoyage. Nettoyez-vous uniquement les joues et le front. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil VisaPure pour connaître les instructions d'utilisation générale de la brosse de nettoyage. Pendant que vous remplacez la brosse par la brosse Précision, vous pouvez laisser le produit nettoyant et l'eau sur le visage.
- 2 Enfoncez la brosse Précision sur la broche de connexion jusqu'à ce qu'elle s'emboîte par un déclic (fig. 2).
- 3 Mouillez la brosse et votre visage avec de l'eau. N'utilisez pas la brosse Précision sèche, car cela pourrait irriter votre peau. Si vous préférez, vous pouvez mettre une petite quantité de produit nettoyant sur la brosse. Étalez délicatement le produit nettoyant entre les poils de la brosse afin qu'il reste sur la brosse. N'appliquez pas une trop grande quantité de produit nettoyant sur la brosse, afin d'éviter que le produit ne gicle dans les yeux au début du traitement.
- 4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil et choisissez le réglage.

Remarque : L'appareil détecte que vous avez fixé une brosse différente. L'appareil émet un signal sonore et les voyants de réglage de l'intensité clignotent de façon alternée (fig. 3).

- 5 Placez la brosse Précision sur le côté droit du nez. Déplacez délicatement la brosse de haut en bas sur le côté droit du nez, puis dans la zone (fig. 4) autour de la bouche si vous souhaitez.

Remarque : N'appuyez pas trop fortement la brosse sur la peau, afin que le traitement reste agréable.

Important : Faites attention de bien éviter la zone délicate autour des yeux. Évitez également les lèvres, l'intérieur du nez et les zones autour des yeux.

- 6 Au bout de 15 secondes, l'appareil fait une courte pause pour vous signaler de passer de l'autre côté du nez (fig. 5).
- 7 À la fin du programme, éteignez l'appareil.
- 8 Après le traitement, rincez-vous le visage et essuyez-le.

Nettoyage et rangement

N'utilisez pas de tampons à récurer, de nettoyants abrasifs ou de produits puissants comme l'alcool ou l'acétone pour nettoyer l'appareil et les accessoires.

- 1 Nettoyez et rangez l'appareil après chaque utilisation comme indiqué dans le mode d'emploi de l'appareil VisaPure Advanced.
- 2 Nettoyez soigneusement la brosse Précision après chaque utilisation avec de l'eau tiède et du savon doux. Secouez la brosse pour en retirer l'eau.
- 3 Retirez la brosse Précision du manche et nettoyez à l'eau l'arrière de la brosse ainsi que la broche de connexion de l'appareil.
- 4 Séchez soigneusement la brosse Précision avec un linge doux ou laissez-la sécher à l'air.
- 5 Vous pouvez la laisser sur l'appareil qui est posé sur le socle de charge (sans le capuchon) ou sur le support de rangement. Assurez-vous d'appuyer sur les poils pour les remettre en forme afin qu'ils séchent correctement et restent droits.
- 6 Une fois que la brosse est sèche, mettez le capuchon pour protéger les poils pendant le transport ou l'entreposage. N'utilisez pas un autre objet pour couvrir la brosse. Assurez-vous que la brosse est sèche avant de la transporter.
- 7 Rangez-la dans un endroit frais et sec.

Remarque : Ne rangez jamais une brosse Précision humide.

Remarque : Vous pouvez ranger la brosse Précision sur le support de rangement avec les autres accessoires, ou sur le socle de charge en la fixant au manche VisaPure.

Assistance

Pour obtenir de l'aide, visitez notre site Web : www.philips.com/support ou composez le numéro sans frais 1 800 243-7884 (aux États-Unis uniquement) ou le 1 866 800-9311 (au Canada uniquement). Vous pouvez consulter des informations en ligne en tout temps.



Remplacement de la brosse Précision

Nous vous conseillons de remplacer la brosse Précision au bout de trois mois ou immédiatement si elle est endommagée. Vous pouvez vous procurer des têtes de rechange dans un magasin près de chez vous ou sur notre site Web : www.philips.com/store.

Aux États-Unis seulement

Fabriqué pour :

Philips Personal Health

une division de Philips North America LLC

P.O. Box 10313

Stamford, CT 06904

Au Canada uniquement

Importé par :

Philips Electronics Ltd.

281 Hillmount Road

Markham, ON L6C 2S3

Philips et Philips Shield sont des marques de commerce enregistrées de Koninklijke Philips N.V.

© 2017 Philips North America LLC.

Tous droits réservés.