


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8618












KO 사용 설명서


PHILIPS

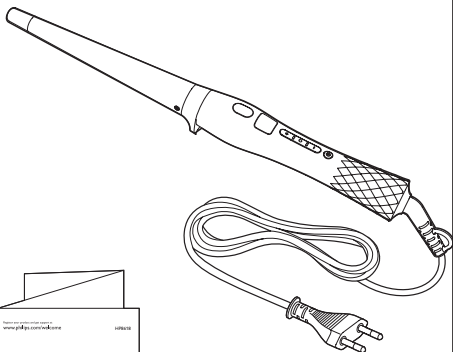


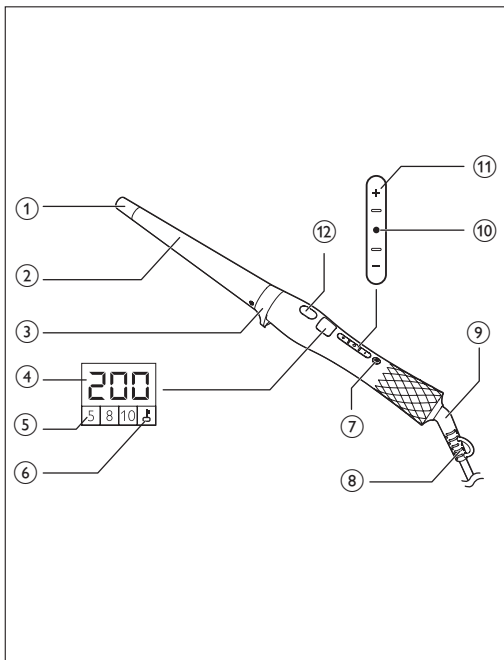


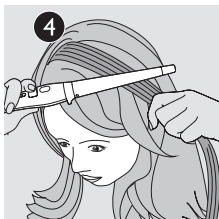
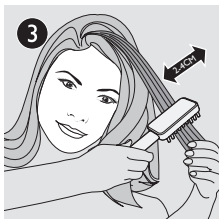
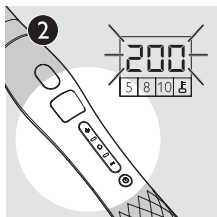
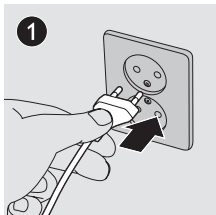


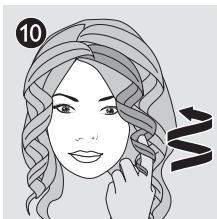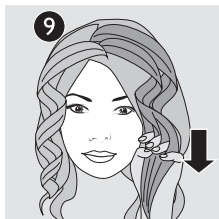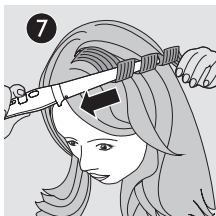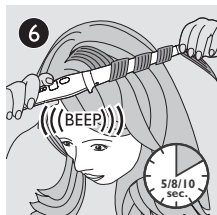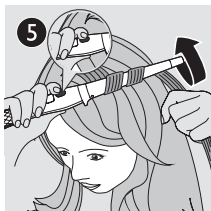

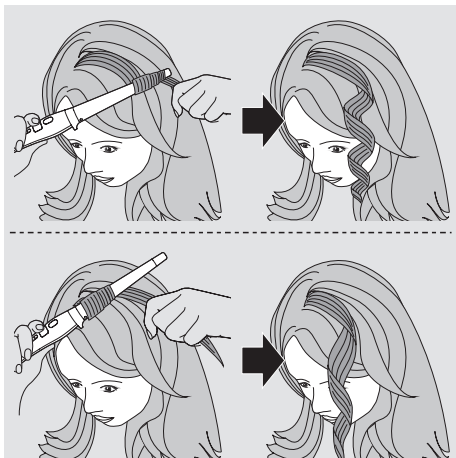

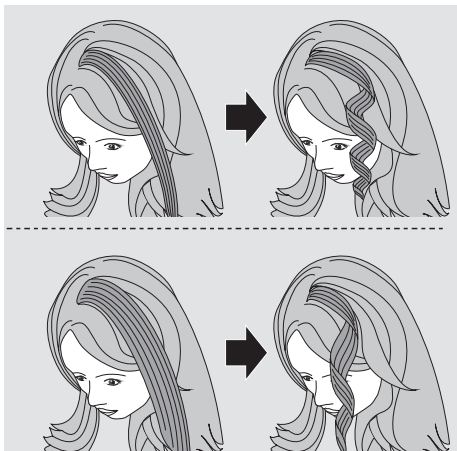



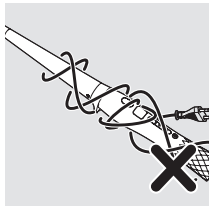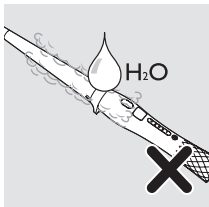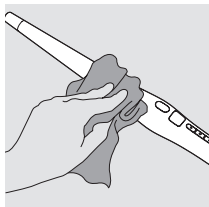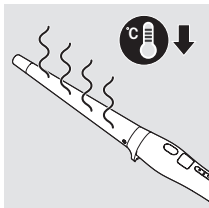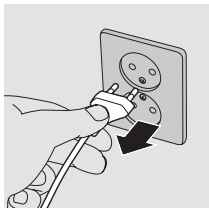

1 감사

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

2 소개

화려하고, 부드러운 컬링, 주위를 가득 채우는 광채, 볼륨과 두께가 풍성하고 관능미 넘치며 세련된 웨이브. 컬링 준비 표시등이 있는 필립스의 새로운 컬링기 Care CurlControl을 사용하면 건강한 모발을 유지면서 다양한 컬을 연출할 수 있습니다. 원뿔형 몸체의 직경이 13-25mm이기 때문에 다양한 유형의 컬 및 웨이브를 만들 수 있습니다. 몸체의 부드럽고 매끄러운 세라믹 코팅은 모발에 닿는 촉감을 2배로 높여 줍니다. CurlControl로 멋진 헤어스타일을 연출하십시오. 여러분의 체험을 당사 및 다른 구매자와 공유해 주시기 바랍니다. 제품 페이지 www.philips.com/hairecare에서 리뷰를 작성하여 솔직한 의견을 전해 주십시오. 시간을 1분만 내주시면 됩니다. 여러분의 의견을 기다리겠습니다.

3 주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

- 8세 이상의 아이들과 신체적인 감각 및 정식적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오. 어린이가 혼자 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.

- 경고: 본 제품은 물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 본 제품을 욕조, 세면대 또는 싱크대와 같이 물 가까이에서 사용하지 마십시오. 욕실에서 사용할 경우 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 전원이 꺼져 있더라도 물에 닿으면 위험할 수 있습니다.



- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.

- 전원 코드의 상태를 정기적으로 확인하십시오. 만약 플러그나 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.

- 추가 안전을 위하여 잔여 전류 소멸 장치(RCD)를 욕실 전원에 설치할 것을 권장합니다. 이 RCD의 정격 잔여 전류는 30mA 이하여야 합니다. 자세한 설치 방법은 전기 설비업체에 문의하십시오.

- 본 제품의 몸체는 사용하는 동안 뜨거워집니다. 피부에 닿지 않도록 주의하십시오.

- 전원 코드가 제품의 뜨거운 부분에 닿지 않도록 주의하십시오.

- 모발이 건조한 상태에서만 제품을 사용하십시오.

- 사용 후에는 반드시 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.

- 제품이 충분히 식은 다음 보관하십시오.

- 몸체를 청결하고 먼지가 묻지 않은 상태로 유지하십시오.

- 스타일링 제품을 컬링기와 함께 사용하려면 먼저 설명서를 읽고 해당 제품 대리점에 문의하십시오.

- 검사 또는 수리가 필요한 경우에는 항상 필립스 서비스 지정점으로 문의하십시오. 비공인업체에서 수리하는 경우 제품 사용자에게 심각한 상황을 초래할 수 있습니다.

- 몸체는 세라믹으로 코팅되어 있습니다. 시간이 지나면서 코팅이 조금씩 마모됩니다. 이러한 현상은 제품의 성능에 영향을 미치지 않습니다.

- 전원을 켜 상태에서 제품을 인화 물질에 가까이 하지 마십시오.

- 가열된 상태에서 제품을 타월이나 옷 등 어떤 것으로도 덮지 마십시오.
- 제품을 전원에 연결한 상태로 자리를 비우지 마십시오.
- 염색한 모발에 제품을 사용하면 몸체에 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 이 제품은 매우 뜨거우므로 제품 사용 중에 극히 주의해야 합니다.
- 제품에 전원이 연결되어 있는 동안은 손잡이만을 잡으십시오. 다른 부분은 매우 뜨겁습니다.
- 인조 모발에 사용해야 할 경우, 반드시 사용 전에 대리점에 문의하십시오.
- 젖은 손으로 제품을 작동하지 마십시오.
- 항상 내열성이 높고 평평하며 안정적인 표면에 놓인 받침대에 제품을 올려 놓으십시오. 뜨거운 몸체가 표면 또는 기타 가연성 물질에 닿아서 안 됩니다.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

환경

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.



4 개요

- ① 쿨 팁
- ② 부드럽고 매끄러운 세라믹 몸체
- ③ 고정 받침대
- ④ 온도 설정

⑤ 컬링 준비 표시등 시간 설정: 5, 8, 10초

⑥ 키 잠금

⑦ 전원 버튼

⑧ 걸고리

⑨ 360° 회전식 코드

⑩ 컬링 준비 표시등 시간 스위치

⑪ 온도 스위치

⑫ 컬링 준비 표시등

다음과 같은 Care CurlControl의 특별한 기능을 사용하면 보다 건강하고 편리하게 컬을 꾸밀 수 있습니다.

• 컬링 준비 표시등

본 제품에만 있는 컬링 준비 표시등은 시간을 5, 8, 10초 중에서 선택할 수 있게 하며, 컬링이 준비되면 "신호음" 알림을 통해 모발 손상을 방지합니다.

• 디지털 조정 방식의 온도 설정

디지털 열 설정을 사용하면 모발 타입에 적합한 온도를 선택할 수 있습니다. 최고 온도인 200°C는 굵은 모발에도 최상의 컬링을 살려줍니다.

• 키 잠금 기능

키 잠금은 부주의한 작동으로부터 사용자를 보호합니다. 제품의 전원을 켜고 온도 스위치, 컬링 준비 표시등의 시간 스위치 또는 전원 버튼을 마지막으로 작동한 후 15초가 지나면 키 잠금이 자동으로 활성화됩니다. 비활성화된 후 5초가 지나면 키 잠금이 자동으로 활성화됩니다.

• 자동 전원 차단

안전을 위해 60분 후에는 자동으로 전원이 차단됩니다. 컬링기를 다시 활성화하려면 전원 버튼을 2초 동안 누르면 됩니다.

5 헤어 컬

사용 준비하기

경고

- 고데기는 강력한 스타일링 도구이므로 항상 주의해서 사용해야 합니다.

- 전원 공급 장치 콘센트에 플러그를 꽂습니다.
- 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 켭니다. 아래 표에 따라 온도 및 시간 설정을 선택합니다.

1. 모발 타입 선택	2. 권장 온도 범위 확인	3. 권장 컬링 시간 확인
가는 모발	130-150°C	5-8초
보통 모발	160-180°C	8-10초
굵은 모발	190-200°C	8-10초

스타일링 팁

- 모발을 염색하거나 파마한 경우 권장 범위 보다 낮은 온도로 사용하십시오. 권장 사항인 플렉서블 헤어 스프레이를 바른 경우라면 권장 온도에서 10°C를 더 낮춰 사용할 수 있습니다.
- 자연스럽고 느슨한 컬 및 웨이브를 원하면 권장 컬링 시간 중 짧은 시간을 선택하고, 더 곱슬거리고 잘 정돈된 컬을 원하면 권장 시간 중 긴 시간을 선택하십시오.

- ➔ 예열 시간은 온도 숫자의 깜빡임으로 알려줍니다.
- ➔ 온도 표시가 안정적으로 유지되면 컬링기를 사용할 수 있는 준비가 된 것입니다.

제품의 버튼이 5초 동안 작동하지 않으면 키 잠금이 자동으로 활성화됩니다. 키 잠금이 첫 번째로 자동 활성화되는 것은 제품 전원을 켜고 15초가 지난 후입니다. 제품의 잠금을 해제하려면 컬링 준비 표시등 시간 스위치를 3초 동안 누르십시오.

사용법

참고

- 클립 없는 컬링기를 처음 사용하는 경우라면 장치 전원을 켜지 않고 다음 단계를 따라하며 먼저 연습해 보십시오.
- 사용 중에 온도 또는 시간 설정을 변경하려면 컬링 준비 표시등 시간 스위치를 눌러 키 잠금을 비활성화해야 할 수도 있습니다.
- 뜨거운 물체를 손가락으로 만지지 마십시오.
- 모발이 건조한 상태에서만 제품을 사용하십시오.

- 3 브러시로 헝클어진 머리를 폼니다. 원하는 결과에 맞게 2cm와 4cm 사이에서 머리 가닥을 만듭니다. 덜 곱슬거리는 웨이브를 원하면 가닥을 굵게 만들고 더 곱슬거리는 컬을 원하면 가닥을 얇게 만듭니다.
- 4 컬링기를 수평으로 잡고 머리 및 얼굴에서 떨어진 곳으로 컬링기를 가져갑니다. 컬링기를 몸체의 넓은 쪽부터 단의 모근 가까이로 놓고 모발을 모근부터 끝까지 몸체에 감쌉니다.
- 5 모발 끝을 쿨 팁에 손가락으로 고정하고 컬링 준비 표시등을 누릅니다. “신호음” 이 들리면 시간 카운트가 시작됩니다.
- 6 컬링이 준비되면 “신호음” 알림이 들립니다.
- 7 모발 끝을 풀고 컬링기가 모발 밖으로 미끄러져 나오게 합니다. 이때 머리 가닥을 풀지 마십시오.
- 8 모발이 모두 컬링될 때까지 3-7단계를 반복합니다.
- 9 ,10 마무리를 위해 손가락으로 컬을 풀어 작은 컬을 만든 후 각 컬을 손가락으로 감아 다듬어 줍니다.

사용 후

- 1 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 제품을 내열 표면 위에 올려놓고 식히십시오.
- 3 몸체에서 모발과 먼지를 제거하십시오.
- 4 몸체를 닦을 때에는 젖은 천을 사용하십시오.
- 5 안전하고 건조한 장소에 먼지가 묻지 않은 상태로 보관하십시오. 본 제품은 걸고리(⑧)에 걸어서 보관할 수 있습니다.

참고

- 몸체가 굽히지 않도록 하십시오.
- 전원 코드를 제품에 감지 마십시오.
- 절대로 장치를 물로 행구지 마십시오.

* 스타일링 팁

- 1 몸체의 좁은 쪽 끝은 얇은 컬을 만들고, 넓은 쪽 끝은 굽은 컬 또는 웨이브를 만듭니다. 몸체 전부를 사용하거나, 한 부분만 선택적으로 사용하여 굽은 컬 또는 얇은 컬을 만들 수 있습니다.
- 2 가닥이 얇을수록 컬이 더 곱슬거립니다.
- 3 긴 모발의 최신 웨이브를 원하면 광대뼈 높이에서 컬을 시작하고 끝부분의 몇 cm는 컬링되지 않은 상태로 두십시오. 손가락 또는 브러시로 빗질하십시오.
- 4 본 컬링기는 모근 부분에 볼륨감을 더하는 데 사용할 수도 있습니다. 모발 단을 두피로부터 90도 각도로 잡고 두피에 닿지 않도록 몸체 1cm를 모발 위에 놓은 후 가닥을 몸체의 가장 넓은 부분에 올려 놓으십시오.
- 5 모발을 더 고정시키려면 컬링 전 각 단에 헤어 스프레이를 바르십시오.
- 6 컬링 중에 모발을 건조하게 유지하십시오.
- 7 모발 컬링이 끝나면 컬링한 모발 전체를 완전히 식히고 계속해서 스타일링하십시오.
- 8 손에 묻은 헤어 오일이 모발에 묻을 수 있으므로 시작하기 전에 손이 깨끗한지 확인하십시오.
- 9 모발이 염색 또는 파마와 같이 화학 처리된 경우, 스타일링 전에 열 보호를 해주는 스타일링 제품을 사용하십시오.
- 10 모발을 몸체에 감을 때 모발이 꼬이도록 하십시오. 기존 컬링기를 사용할 경우처럼 모발이 평평하게 유지되면 안 됩니다. 이렇게 하면 컬에 세련된 느낌의 풍만함과 탄력을 볼어넣을 수 있습니다.
- 11 모발이 원래 곱슬기가 있는 경우라면 컬링기를 모발 일부 또는 위쪽 단에만 사용하여 컬을 더 풍부하게 연출할 수 있습니다.
- 12 일반 컬을 원하면 컬링 후에 브러시 모발을 빗지 마십시오. 물결 모양의 볼륨감 있는 컬을 원하면 컬링 후에 내추럴 롤 브러시를 사용하여 컬을 바깥 방향으로 부드럽게 빗으십시오. 끝까지 빗질한 후 정수리 쪽으로 점차 옮겨 가십시오.

헤어케어 전문가 Andy Uffels로부터 자세한 스타일링 팁을 얻으려면 당사 홈페이지 www.philips.com 또는 Facebook 페이지 "Philips Beauty"를 방문하십시오.

CurlControl로 멋진 헤어스타일을 연출하십시오.

6 품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 * 고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

7 문제 해결

컬링기에 문제가 있을 경우에는 아래 정보를 참조하시고, 더 많은 정보를 원하실 경우 가까운 필립스 서비스 센터나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	원인	해결책
제품이 전혀 작동하지 않습니다.	제품을 연결한 전원 콘센트에 전원이 공급되지 않을 수 있습니다.	전원이 제대로 공급되고 있는지 확인하십시오.
	제품의 전원 코드가 손상되었을 수 있습니다.	전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 28841

