







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

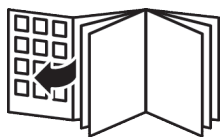

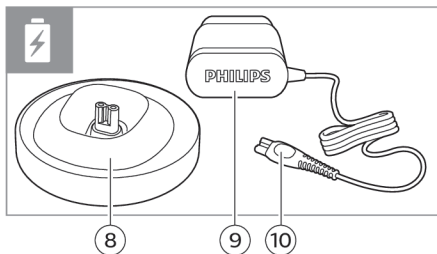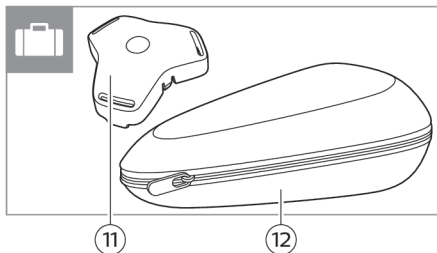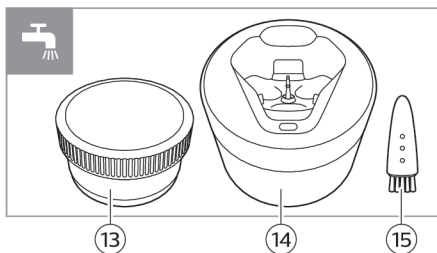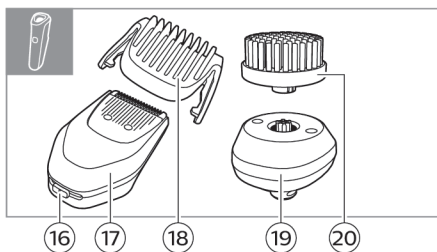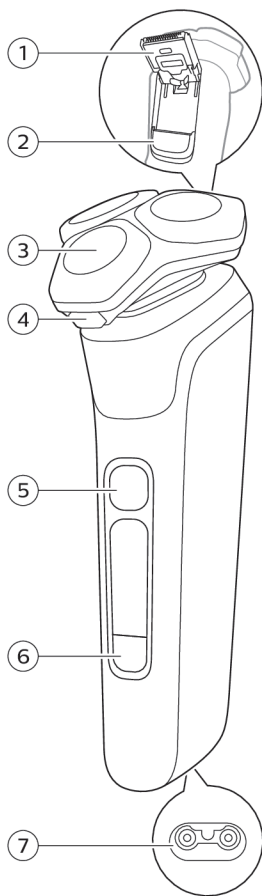

Română 6

Cuprins

Descriere generală _____	7
Introducere – Identificarea aparatului dvs. de bărbierit _____	9
Fig. A _____	10
Fig. B _____	11
Informații importante privind siguranța _____	12
Ce înseamnă pictogramele de pe afișaj? (Fig. A) _____	16
Ce înseamnă pictogramele de pe afișaj? (Fig. B) _____	18
Meniu principal (Fig. A) _____	20
Meniu principal (Fig. B) _____	21
Cum îmi conectez aparatul de bărbierit și smartphone-ul? (Fig. A) _____	24
Cum îmi conectez aparatul de bărbierit și smartphone-ul? (Fig. B) _____	26
Ce îmi spune aparatul meu de bărbierit? (Fig. A) _____	29
Ce îmi spune aparatul meu de bărbierit? (Fig. B) _____	31
Cum îmi încarc aparatul? _____	33
Cum îmi folosesc aparatul și atașamentele? _____	35
Cum îmi curăț aparatul și accesoriile? _____	40
Depozitare _____	47
Cum înlocuiesc capetele de bărbierit? _____	48
Comandarea accesoriilor _____	49
Depanare _____	49
Îndrumări suplimentare _____	53
Reciclarea _____	54
Mărci comerciale _____	55

Descriere generală

- 1 Dispozitiv de tuns extensibil
- 2 Glisor pentru decuplarea dispozitivului de tuns
- 3 Unitatea de bărbierit
- 4 Buton decuplare unitate de bărbierit
- 5 Buton de pornire/oprire
- 6 Buton pentru meniu
- 7 Mufă pentru conector mic
- 8 Suport de încărcare
- 9 Unitate de alimentare
- 10 Conector mic
- 11 Capac de protecție
- 12 Husă
- 13 Cartuș Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Perie de curățat
- 16 Setări pentru lungime
- 17 Accesoriu de aranjare a bărbii cu atașare printr-un clic
- 18 Pieptene pentru accesoriul de aranjare a bărbii
- 19 Suport pentru accesoriu
- 20 Accesoriu perie de curățare cu clic

Notă: Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate împreună cu aparatul dvs.

					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Introducere – Identificarea aparatului dvs. de bărbierit

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome sau prin intermediul aplicației.

Acest manual de utilizare conține informații despre două versiuni ale aparatului de bărbierit S9000. Fig. A și Fig. B vă ajută să identificați versiunea pe care o dețineți.

Fig. A


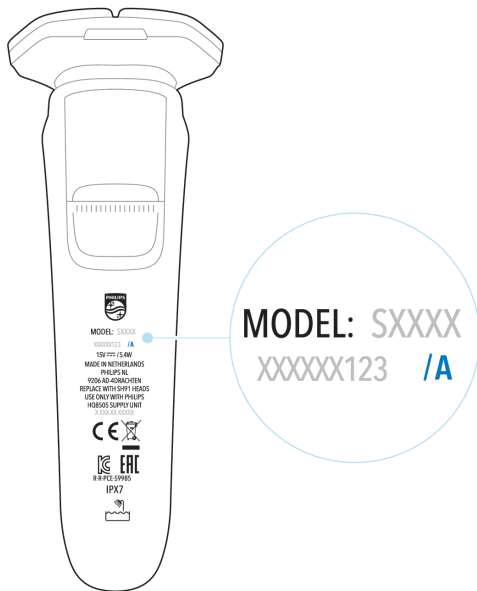


Fig. B

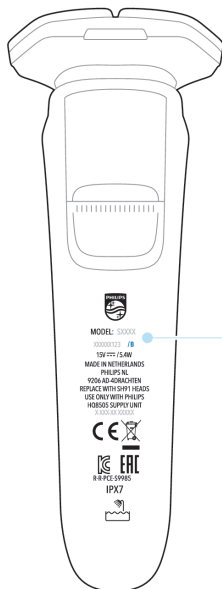

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Informații importante privind siguranța

Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost creat. Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza produsul împreună cu bateriile și accesoriile sale și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Utilizarea greșită poate genera pericole sau provoca vătămări grave. Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite.

Avertisment



- Mențineți unitatea de alimentare și suportul de încărcare uscate.



- Acest aparat de bărbierit este rezistent la apă. Este adecvat pentru utilizarea în cadă sau duș și pentru curățarea sub jet de apă. Din motive de siguranță, aparatul de bărbierit poate fi utilizat, prin urmare, doar fără cablu.
- Nu modificați unitatea de alimentare.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Procesele de curățare și întreținere de către utilizator nu trebuie realizate de către copii fără a fi supravegheate.
- Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța cu apă.
- Nu folosiți un aparat deteriorat. Înlocuiți piesele deteriorate cu piese Philips noi.
- Pentru a curăța aparatul, folosiți numai apă rece sau caldă.

- Din motive de igienă, aparatul trebuie folosit de o singură persoană.
- Nu folosi niciodată aer comprimat, bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive pentru a curăța aparatul.
- Așezați întotdeauna sistemul de curățare pe o suprafață stabilă, netedă și orizontală, pentru a evita scurgerile.
- Asigurați-vă întotdeauna că este închis compartimentul cartușului înainte de a utiliza sistemul de curățare.
- Când sistemul de curățare este gata de utilizare, nu îl mutați, pentru a evita scurgerile de lichid de curățare.
- Poate picura apă din mufa de la baza aparatului de bărbierit, atunci când îl clătiți. Acest lucru este normal și nu este periculos, deoarece toate componentele electronice sunt închise într-o unitate de alimentare etanșă din interiorul aparatului.
- Nu utilizați unitatea de alimentare electrică în sau lângă prize de perete care sunt conectate la un aparat electric de împrăștiere a aerului, pentru a preveni deteriorarea ireparabilă a unității de alimentare electrică.
- Nu utilizați peria de curățare pe piele deteriorată sau pe piele afectată de boli sau de iritații severe ale pielii.
- Nu utilizați peria de curățare dacă luați medicamente pe bază de steroizi.
- Înainte de a utiliza aparatul, îndepărtați piercingurile, bijuteriile, ochelarii etc.
- Fiți atenți atunci când manipulați smartphone-ul în apropierea apei și în mediile umede.
- Undele radio pot afecta funcționarea stimulatoarelor cardiace și a altor dispozitive medicale. Consultați medicul pentru sfaturi și păstrați aparatul la o distanță de cel puțin 20 cm.
- Nivel maxim de zgomot: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Utilizați numai accesorii sau consumabile Philips originale. Utilizați doar unitatea de alimentare detașabilă HQ8505.
- Încărcați, utilizați și depozitați produsul la o temperatură cuprinsă între $5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ și $35 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

- Păstrați produsul și bateriile la distanță de foc și nu le expuneți la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- Dacă produsul se încălzește în mod anormal, emană un miros anormal, își schimbă culoarea sau dacă încărcarea sa durează mai mult decât de obicei, încetați utilizarea și încărcarea produsului și contactați Philips.
- Nu așezați produsele și bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau pe mașinile de gătit cu inducție.
- Pentru a preveni încălzirea bateriilor sau eliberarea de substanțe toxice sau periculoase, nu deschideți, nu modificați, nu perforați, nu deteriorați și nu scurtcircuitați, nu supraîncărcați și nu încărcați invers bateriile.
- Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și solicitați asistență medicală.

Lichid Philips Quick Clean Pod Cartridge

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu înghițiți.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Directiva privind echipamente radio

- Aparatele din seria S9000 sunt dotate cu Bluetooth clasa 2.
- Banda de frecvență în care funcționează caracteristica Bluetooth la aparatele din seria S9000 este de 2,4 GHz.
- Puterea maximă de radiofrecvență radiată în banda de frecvență în care funcționează aparatele din seria S9000 este mai mică de 20 dBm.

- Acest echipament a fost construit astfel încât produsul să respecte cerința articolului 10 paragraful (2), deoarece poate fi exploatat în cel puțin un stat membru al UE, conform examinării, iar produsul este conform cu articolul 10 paragraful (10), deoarece nu are restricții punere în funcțiune în niciunul dintre statele membre ale UE.
- Philips declară prin prezentul document că aceste aparate din seria S9000 sunt în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate poate să fie consultată la adresa www.philips.com/support.

Ce înseamnă pictogramele de pe afișaj? (Fig. A)

- *Meniu principal (când aparatul de bărbierit este oprit)*



Puteți să comutați între elementele meniului apăsând butonul pentru meniu. Puteți, de asemenea, activa sau dezactiva anumite caracteristici apăsând lung.

**Picto-
gramă**

Semnificație



Meniul principal afișează starea bateriei în procente.



Pictogramele meniului senzorului de Control al mișcării vă spune dacă mișcarea în timpul ultimului bărbierit a fost bună sau poate fi îmbunătățită..



Puteți să activați blocarea pentru transport în acest meniu.



Aici afișajul arată că aparatul dvs. de bărbierit nu este asociat cu smartphone-ul dvs.



Afișajul arată că aparatul de bărbierit este asociat cu smartphone-ul dvs.

- *Pornirea aparatului de bărbierit*



Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul de bărbierit.

**Picto-
gramă**

Semnificație



Când porniți aparatul de bărbierit, o animație scurtă cu aceste pictograme arată care dintre setările de feedback pentru presiune este activată. Puteți comuta prin setările de feedback pentru presiune apăsând butonul pentru meniu.

- Avertismente și notificări

Picto-gramă

Semnificație



Bateria este aproape goală și trebuie să încărcați aparatul de bărbierit.



Când spațiul de stocare a datelor este aproape plin, primiți o notificare reamintindu-vă să sincronizați bărbieririle. Pentru a preveni pierderea datelor, sincronizați aparatul de bărbierit cu aplicația.



Unitatea de bărbierit este murdară sau deteriorată într-o măsură care nu permite funcționarea motorului. Curățați capetele de bărbierit temeinic.



Utilizați unitatea de alimentare greșită. Utilizați numai unitatea de alimentare (HQ8505) care este furnizată împreună cu aparatul de bărbierit.

- Curățarea aparatului de bărbierit

Picto-gramă

Semnificație



Memento: curățați aparatul de bărbierit în sistemul pentru curățare rapidă.



Memento: curățați aparatul de bărbierit.



Procesul de curățare este în curs de desfășurare, iar afișajul indică timpul de curățare rămas sub formă de ceas sau în secunde, dacă apăsați butonul pentru meniu.



Procesul de curățare a fost întrerupt.

- *Deconectați pentru a utiliza*

**Picto-
gramă**

Semnificație



Scoateți din priză aparatul de bărbierit înainte de a-l utiliza.

Ce înseamnă pictogramele de pe afișaj? (Fig. B)

- *Meniu principal*



Puteți să comutați între elementele meniului apăsând butonul pentru meniu. Puteți, de asemenea, activa sau dezactiva anumite caracteristici apăsând lung.

**Picto-
gramă**

Semnificație



Acest meniu afișează starea bateriei în procente.



Puteți activa sau dezactiva blocarea pentru transport din acest meniu.



Puteți dezactiva sau reactiva feedbackul cu inel luminos din acest meniu.

- *Pornirea aparatului de bărbierit*



Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul de bărbierit.

- Bluetooth

Picto-gramă

Semnificație



Această pictogramă arată că aparatul de bărbierit este asociat cu smartphone-ul dvs.



Această pictogramă va apărea după ce anulați asocierea dintre aparatul de bărbierit și smartphone.

- Avertismente și notificări

Picto-gramă

Semnificație



Bateria este aproape goală și trebuie să încărcați aparatul de bărbierit.



Când spațiul de stocare a datelor este aproape plin, primiți o notificare reamintindu-vă să sincronizați bărbieririle. Pentru a preveni pierderea datelor, sincronizați aparatul de bărbierit cu aplicația.



Unitatea de bărbierit este murdară sau deteriorată într-o măsură care nu permite funcționarea motorului. Curățați temeinic capetele de bărbierit.



Utilizați cablul de alimentare greșit. Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu aparatul de bărbierit.

- Curățarea aparatului de bărbierit

Picto-gramă	Semnificație
	Memento: curățați aparatul de bărbierit în sistemul pentru curățare rapidă.
	Memento: curățați aparatul de bărbierit.
	Procesul de curățare este în curs de desfășurare, iar afișajul indică timpul de curățare rămas sub formă de ceas sau în secunde, dacă apăsați butonul pentru meniu.
	Procesul de curățare a fost întrerupt.
- <i>Deconectați pentru a utiliza</i>	
Picto-gramă	Semnificație
	Scoateți din priză aparatul de bărbierit înainte de a-l utiliza.

Meniu principal (Fig. A)

Când aparatul de bărbierit este oprit, puteți comuta, de asemenea, între cele patru funcții apăsând butonul pentru meniu.

- **Încărcarea disponibilă a bateriei**

Acest element de meniu afișează capacitatea rămasă a bateriei.





- **Senzor de Control al mișcării**

Acest element de meniu afișează feedbackul pentru mișcare de la ultimul bărbierit.



- **Blocarea pentru transport**

Din acest element de meniu, puteți bloca și debloca aparatul de bărbierit apăsând și ținând apăsat butonul pentru meniu timp de 3 secunde. Când urmează să călătoriți, puteți bloca aparatul de bărbierit pentru a preveni pornirea accidentală a acestuia. Când blocarea pentru transport este activată, Bluetooth va fi oprit automat, iar aparatul de bărbierit va fi în modul de economisire a energiei.



- **Bluetooth**

Din acest element de meniu, puteți anula asocierea aparatului de bărbierit și a smartphone-ului. Pentru informații despre beneficiile asocierii aparatului de bărbierit și a smartphone-ului, consultați „Beneficiile conectării aparatului de bărbierit la aplicație”.

Notă: Asigurați-vă că smartphone-ul dvs. este echipat cu **Bluetooth® 4.2** sau mai recent.

Acest aparat de bărbierit este dotat cu **Bluetooth® 4.2** sau mai recent, pentru a-l conecta la aplicație. După ce asociați aparatul de bărbierit și smartphone-ul, Bluetooth este activat automat pe aparatul dvs. de bărbierit, chiar și când aparatul de bărbierit este oprit. Acest lucru permite sincronizarea ulterioară a datelor dvs. de bărbierit, astfel încât să nu trebuiască să luați smartphone-ul cu dvs. când vă bărbieriti.

Notă: Puteți dezactiva Bluetooth pe aparatul de bărbierit activând blocarea pentru transport.

Meniu principal (Fig. B)

Puteți să comutați între funcțiile meniului apăsând butonul pentru meniu.

Încărcarea disponibilă a bateriei



Acest element de meniu afișează capacitatea rămasă a bateriei.

Feedback post-bărbierit



Notă: Acest meniu se afișează doar după ce activați caracteristica respectivă din setările aplicației.

Vă puteți optimiza experiența bărbieritului aplicând mișcarea și presiunea potrivite. Acest element afișează o **evaluare exprimată în stele** a ultimului dvs. bărbierit. Aceasta arată dacă presiunea și mișcarea în timpul bărbieritului au fost bune sau dacă ar putea fi îmbunătățite.

Blocarea pentru transport



Când urmează să călătoriți, puteți bloca aparatul de bărbierit pentru a preveni pornirea accidentală a acestuia. În acest meniu, apăsați și țineți apăsat butonul pentru meniu timp de 3 secunde pentru a bloca sau debloca aparatul de bărbierit. Când blocarea pentru transport este activată, Bluetooth va fi oprit automat, iar aparatul de bărbierit va fi în modul de economisire a energiei.

Pornire/oprire inel luminos



În timpul bărbieritului, primiți feedback cu privire la presiunea pe care o aplicați prin inelul luminos din partea superioară a mânerului aparatului de bărbierit. Inelul luminos este activ în mod implicit. Îl puteți dezactiva sau reactiva.

Pentru a **dezactiva** feedbackul cu inel luminos,

- 1 comutați între elementele de meniu apăsând butonul pentru meniu până când ajungeți la meniul „Pornire lumină”.

- 2 Când vă aflați în meniul „Pornire lumină”, apăsați și mențineți apăsat butonul de meniu timp de 3 secunde, până când pe ecran apare mesajul „Oprire lumină”.

Pentru a **reactiva** feedbackul cu inel luminos,

- 1 comutați între elementele de meniu apăsând butonul pentru meniu până când ajungeți la meniul „Oprire lumină”.
- 2 Când vă aflați în meniul „Oprire lumină”, apăsați și mențineți apăsat butonul de meniu timp de 3 secunde, până când pe ecran apare mesajul „Pornire lumină”.

Notă: Feedbackul cu inel luminos este disponibil numai atunci când unitatea de bărbierit este atașată la mâner.

Bluetooth



Notă: Meniul Bluetooth este afișat doar când aparatul de bărbierit este asociat cu smartphone-ul dvs.

Din acesta, puteți anula asocierea dintre aparatul de bărbierit și smartphone. Pentru a afla care sunt beneficiile asocierii aparatului de bărbierit cu smartphone-ul, consultați „Beneficiile conectării aparatului de bărbierit la aplicație”.

Notă: Asigurați-vă că smartphone-ul dvs. este echipat cu **Bluetooth® 4.2** sau mai recent.

Acest aparat de bărbierit este dotat cu **Bluetooth® 4.2** sau mai recent, pentru a-l conecta la aplicație. După ce asociați aparatul de bărbierit și smartphone-ul, Bluetooth este activat automat pe aparatul dvs. de bărbierit, chiar și când aparatul de bărbierit este oprit. Acest lucru permite sincronizarea ulterioară a datelor dvs. de bărbierit, astfel încât să nu trebuiască să luați smartphone-ul cu dvs. când vă bărbieriți.

Notă: Puteți dezactiva Bluetooth pe aparatul de bărbierit activând blocarea pentru transport.

Cum îmi conectez aparatul de bărbierit și smartphone-ul? (Fig. A)

Beneficiile conectării aparatului de bărbierit la aplicație

Puteți utiliza aplicația pentru:

- a primi feedback și îndrumare în timp real pentru mișcare și presiune,
- a activa și a personaliza feedbackul post-bărbierit,
- a sincroniza datele privind bărbieritul și a vă urmări istoricului bărbieritului,
- a vă îmbunătăți rutina de bărbierit și a reduce problemele la nivelul pielii legate de bărbierit,
- a primi sfaturi și recomandări personalizate legate de stil.

Împerecheați aparatul de bărbierit cu smartphone-ul



Aplicația este compatibilă cu o gamă largă de smartphone-uri iPhone și Android™.

Mai multe informații sunt disponibile la www.philips.com/MyShaver9000-app.

1 Descărcați aplicația.

2 Asigurați-vă că sistemul Bluetooth este activat pe smartphone-ul dvs.



3 Porniți aparatul de bărbierit pentru a activa Bluetooth.

4 Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile pentru a porni procesul de asociere.



- 5 Odată asociat, aparatul de bărbierit și aplicația se conectează automat când deschideți aplicația și activați Bluetooth pe telefon.

Sincronizați-vă bărbieririle.

Acest aparat de bărbierit stochează datele privind bărbieritul, astfel încât să nu fie nevoie să luați smartphone-ul cu dvs. atunci când vă bărbieriți sau dacă doriți să verificați ulterior datele privind bărbieritul. Când spațiul de stocare a datelor este aproape plin, primiți o notificare reamintindu-vă să sincronizați bărbieririle. Pentru a preveni pierderea datelor, sincronizați aparatul de bărbierit cu aplicația.

- 1 Asigurați-vă că telefonul dvs. este în apropierea aparatului de bărbierit și deschideți aplicația.
- 2 Aplicația se conectează automat și sincronizează ultimele bărbieriri.


Dezasociați aparatul de bărbierit și smartphone-ul

Puteti asocia aparatul de bărbierit doar cu un singur smartphone o dată. Pentru a anula asocierea aparatului dvs. de bărbierit cu smartphone-ul (de ex., atunci când aveți un smartphone nou), urmați acești pași:

- **Mai întâi, anulați asocierea aparatului de bărbierit.**

- 1 Comutați între elementele de meniu apăsând butonul pentru meniu până când ajungeți la meniul Bluetooth.
- 2 Apăsăți și țineți apăsat butonul pentru meniu până când apare o cruce și selecția marcatului de selectare.





- 3 Selectați marcajul de selectare apăsând din nou butonul pentru meniu pentru a anula asocierea aparatului de bărbierit.

Notă: Când asocierea aparatului de bărbierit este anulată cu succes, vedeți pictograma Bluetooth pe mânerul aparatului de bărbierit afișată în stânga.

Notă: Dacă doriți să asociați din nou aparatul de bărbierit și smartphone-ul, asigurați-vă mai întâi că cele două au asocierea anulată.

- **După aceea, anulați asocierea smartphone-ului.**
- 1 Accesați setările de pe smartphone-ul dvs. și selectați Bluetooth.
- 2 Atingeți denumirea aparatului de bărbierit.
- 3 Atingeți „forget” (uită) sau „unpair” (anulează asocierea).

Notă: Procedura de anulare a asocierii poate varia în funcție de smartphone. Pentru mai multe informații, consultați manualul smartphone-ului.

Cum îmi conectez aparatul de bărbierit și smartphone-ul? (Fig. B)

Beneficiile conectării aparatului de bărbierit la aplicație

Puteți utiliza aplicația pentru:

- a primi feedback și îndrumare în timp real pentru mișcare și presiune,
- a activa și a personaliza feedbackul post-bărbierit,
- a sincroniza datele privind bărbieritul și a vă urmări istoricului bărbieritului,
- a vă îmbunătăți rutina de bărbierit și a reduce problemele la nivelul pielii legate de bărbierit,
- a primi sfaturi și recomandări personalizate legate de stil.

Împerecheați aparatul de bărbierit cu smartphone-ul



Aplicația este compatibilă cu o gamă largă de smartphone-uri iPhone și Android™.

Mai multe informații sunt disponibile la **www.philips.com/MyShaver9000-app**.

1 Descărcați aplicația.


2 Asigurați-vă că sistemul Bluetooth este activat pe smartphone-ul dvs.

3 Porniți aparatul de bărbierit pentru a activa Bluetooth.

4 Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile pentru a porni procesul de asociere.

5 Odată asociat, aparatul de bărbierit și aplicația se conectează automat când deschideți aplicația și activați Bluetooth pe telefon.

Notă: Când aparatul de bărbierit este asociat cu un smartphone, meniul Bluetooth apare ca element nou.

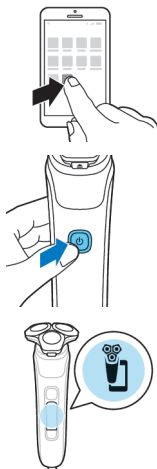

Sincronizați-vă bărbieririle.

Acest aparat de bărbierit stochează datele privind bărbieritul, astfel încât să nu fie nevoie să luați smartphone-ul cu dvs. atunci când vă bărbieriți sau dacă doriți să verificați ulterior datele privind bărbieritul. Când spațiul de stocare a datelor este aproape plin, primiți o notificare reamintindu-vă să sincronizați bărbieririle. Pentru a preveni pierderea datelor, sincronizați aparatul de bărbierit cu aplicația.

1 Asigurați-vă că telefonul dvs. este în apropierea aparatului de bărbierit și deschideți aplicația.

- 2 Aplicația se conectează automat și sincronizează ultimele bărbieriri.

Dezasociați aparatul de bărbierit și smartphone-ul

Puteți asocia aparatul de bărbierit doar cu un singur smartphone o dată. Pentru a anula asocierea aparatului dvs. de bărbierit cu smartphone-ul (de ex., atunci când aveți un smartphone nou), urmați acești pași:

- **Mai întâi, anulați asocierea aparatului de bărbierit.**

- 1 Comutați între elementele de meniu apăsând butonul pentru meniu până când ajungeți la meniul Bluetooth.



- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul pentru meniu până când apare o cruce și selecția marcatului de selectare.



- 3 Selectați marcatul de selectare apăsând din nou butonul pentru meniu pentru a anula asocierea aparatului de bărbierit.



Notă: Când aparatul de bărbierit este asociat cu un smartphone, meniul Bluetooth apare ca element nou. Când asocierea este anulată, acest meniu dispare.

Notă: Când asocierea aparatului de bărbierit este anulată cu succes, pictograma Bluetooth apare scurt timp pe afișajul aparatului de bărbierit.

Notă: Dacă doriți să asociați din nou aparatul de bărbierit și smartphone-ul, asigurați-vă mai întâi că cele două au asocierea anulată.

- **După aceea, anulați asocierea smartphone-ului.**

- 1 Accesați setările de pe smartphone-ul dvs. și selectați Bluetooth.
- 2 Atingeți denumirea aparatului de bărbierit.

- 3 Atingeți „forget” (uită) sau „unpair” (anulează asocierea).

Notă: Procedura de anulare a asocierii poate varia în funcție de smartphone. Pentru mai multe informații, consultați manualul smartphone-ului.

Ce îmi spune aparatul meu de bărbierit? (Fig. A)

Inel luminos pentru feedback

În timpul bărbieritului, primiți feedback cu privire la presiunea pe care o aplicați prin inelul luminos din partea superioară a mânerului aparatului de bărbierit.

Inelul luminos de pe mâner se aprinde în diferite culori în timpul bărbieritului pentru a vă oferi feedback cu privire la presiunea pe care o exercitați. Acestea sunt setările implicate:

- Când nu aplicați suficientă presiune, inelul luminos se aprinde **albastru**.
- Când aplicați un nivel de presiune corect, inelul luminos se aprinde **verde**.
- Când aplicați o presiune prea mare, inelul luminos se aprinde **portocaliu**.

Când aparatul de bărbierit este pornit, puteți personaliza tipul de feedback pentru presiune pe care îl primiți.

- 1 Porniți aparatul de bărbierit.



- 2 Apăsați butonul pentru meniu pentru a comuta între opțiunile de feedback pentru presiune. Tabelul de mai jos arată ce feedback pentru presiune primiți cu fiecare opțiune.



	Se aplică o presiune prea mică	Se aplică presiunea corectă	Se aplică o presiune prea mare
Feedback pentru presiune completă 	 albastru	 verde	 portocaliu
Feedback pentru presiune parțială 	Fără feedback	Fără feedback	 portocaliu
Fără feedback pentru presiune 	Fără feedback	Fără feedback	Fără feedback

Notă: Notă: Feedbackul cu inel luminos este disponibil numai atunci când unitatea de bărbierit este atașată la mâner.

Când accesoriul de aranjare a bărbii sau peria de curățare este atașat(ă) la mâner, feedbackul pentru mișcare și presiune este oprit automat.

Feedback post-bărbierit

Notă: Această caracteristică poate fi activată prin intermediul setărilor aplicației.

Vă puteți optimiza experiența bărbieritului aplicând mișcarea și presiunea potrivite. Odată activată această caracteristică, aparatul de bărbierit vă oferă feedback imediat după ce v-ați bărbierit și ați oprit aparatul.

Feedback senzor de protecție la presiune

Când presiunea de bărbierit poate fi îmbunătățită, pictograma senzorului de Protecție la presiune este afișată cu un semn de exclamare.



- Presiunea pe care ați aplicat-o în timpul bărbieritului a fost prea mare.



- Presiunea pe care ați aplicat-o în timpul bărbieritului a fost prea mică.



Feedback senzor de control al mișcării

- Când mișcarea de bărbierit poate fi îmbunătățită, pictograma senzorului de control al mișcării este afișată cu un semn de exclamare.



- Atunci când atât presiunea, cât și mișcarea aplicate în timpul bărbieritului sunt perfecte, ambele pictograme sunt afișate cu un marcaj de selectare.

Ce îmi spune aparatul meu de bărbierit? (Fig. B)

Inel luminos pentru feedback

În timpul bărbieritului, primiți feedback cu privire la presiunea pe care o aplicați prin inelul luminos din partea superioară a mânerului aparatului de bărbierit. În timpul bărbieritului, inelul luminos de pe mâner se aprinde în diferite culori pentru a vă oferi feedback cu privire la presiunea pe care o exercitați. Această caracteristică este activă în mod implicit.



- Când nu aplicați suficientă presiune, inelul luminos se aprinde **albastru**.



- Când aplicați un nivel de presiune corect, inelul luminos se aprinde **verde**.



- Când aplicați o presiune prea mare, inelul luminos se aprinde **portocaliu**.



Puteți dezactiva sau reactiva această caracteristică din meniul „Pornire/oprire inel luminos”.

Notă: Feedbackul cu inel luminos este disponibil numai atunci când unitatea de bărbierit este atașată la mâner.

Feedback post-bărbierit

Notă: Această caracteristică poate fi activată prin intermediul setărilor aplicației.

Vă puteți optimiza experiența bărbieritului aplicând mișcarea și presiunea potrivite. Aparatul de bărbierit vă oferă o **evaluare exprimată în stele** a mișcării și presiunii aplicate pe parcursul ultimului bărbierit. Odată activată această caracteristică,

- pe aparatul de bărbierit apare un nou element de meniu pentru feedbackul post-bărbierit.
- După fiecare bărbierit, odată oprit aparatul de bărbierit, veți vedea feedbackul instantaneu, în trei moduri diferite.
- Aparatul de bărbierit vă poate oferi feedback despre **presiunea** aplicată în timpul ultimului bărbierit.





- Aparatul de bărbierit vă poate, de asemenea, oferi feedback despre **mișcare**.



- Ca alternativă, aparatul de bărbierit vă poate oferi feedback **atât despre presiune, cât și despre mișcare**.



- Atunci când navigați prin meniu, mai târziu, veți vedea atât evaluarea mișcării, cât și evaluarea presiunii din timpul ultimului bărbierit în noul element de meniu.


Cum îmi încarc aparatul?

Notă: Acest aparat este rezistent la apă. Este adecvat pentru utilizarea în cadă sau duș și pentru curățarea sub jet de apă. Din motive de securitate, aparatul poate fi, prin urmare, utilizat numai fără fir.

- Încărcați aparatul înainte de a-l utiliza pentru prima dată și atunci când indicatorul capacității rămase a bateriei semnalează faptul că bateria este aproape goală.
- Încărcarea durează cca. 1 oră.
- Încărcare rapidă: După aprox. 5 minute de încărcare, bateria conține suficientă energie pentru o bărbierire completă. Când bateria este încărcată la 10 %, puteți finaliza un bărbierit complet.
- Când aparatul este încărcat complet, dispune de un timp de funcționare fără fir de până la 60 de minute.

Notă: Nu puteți utiliza aparatul în timp ce acesta se încarcă.

Încărcarea cu unitatea de alimentare

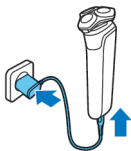


- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- 2 Introduceți ștecherul mic în aparat și adaptorul în priză.
 - În timp ce aparatul se încarcă, pe afișaj apare o animație care afișează progresul.
 - Când aparatul este încărcat complet, procentul bateriei arată 100 %, iar pictograma bateriei arată că bateria este plină.
- 3 După încărcare, scoateți unitatea de alimentare din priza de perete și scoateți conectorul mic din aparat.

Simbol Deconectați pentru a utiliza



Simbolul „deconectați pentru a utiliza” este afișat, pentru a vă reaminti să deconectați aparatul de la priză și să scoateți conectorul mic din aparat înainte de a-l putea porni.

Încărcarea pe suportul de încărcare (numai anumite modele)

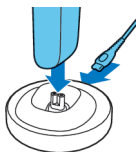

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- 2 Introduceți conectorul mic în suportul de încărcare și conectați unitatea de alimentare la priza de perete.
- 3 Așază aparatul în suportul de încărcare.

Numai la anumite modele: Inelul luminos din partea de jos a suportului de încărcare se aprinde și se rotește rapid.

- Inelul luminos se rotește mai lent după aproximativ 5 de minute. Bateria conține în acest moment suficientă energie pentru o sesiune de bărbierire completă.
- Pe măsură ce aparatul continuă să se încarce, inelul luminos devine mai intens și se rotește mai lent.
- Atunci când aparatul este complet încărcat, inelul luminos se aprinde complet și nu se mai rotește.

Cum îmi folosesc aparatul și atașamentele?

Avertisment: Verificați întotdeauna aparatul și toate accesoriile înainte de utilizare. Nu utilizați aparatul sau orice alt accesoriu dacă prezintă urme de deteriorare, întrucât acest lucru poate cauza accidentări. Înlocuiți întotdeauna componenta deteriorată cu una originală.


Radere

Puteti utiliza acest aparat fie uscat, fie umezit sau chiar la duș. Pentru un bărbierit umezit, aplicați pe piele puțină apă și spumă sau gel de bărbierire și clătiți capetele de bărbierire la robinet, cu apă caldă, înainte de a urma pașii de mai jos.

- 1 Pornește aparatul.
- 2 Deplasați capetele de bărbierit pe piele cu mișcări circulare pentru a prinde toate firele de păr care cresc în direcții diferite. Asigurați-vă de contactul complet între fiecare cap de bărbierit și piele. Exercitați o presiune delicată, pentru o bărbierire netedă și confortabilă.

Notă: Nu apăsați prea puternic, deoarece acest lucru poate provoca iritarea pielii.

Notă: Dacă vă bărbieriti cu gel sau spumă, clătiți unitatea de bărbierit în mod regulat în timpul bărbieririi pentru a vă asigura că aceasta alunecă lin pe pielea dvs.

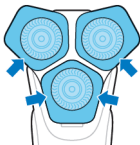

- 3 Folosiți laturile mai înguste ale unității de bărbierire pentru a bărbieri zonele greu accesibile, cum ar fi de-a lungul mandibulei și sub nas.



4 Opriți și curățați aparatul după fiecare utilizare.

Notă: Asigurați-vă că îndepărtați prin clătire toată spuma sau gelul de bărbierit de pe aparat.

Perioadă de adaptare a pielii

Este posibil ca primele sesiuni de bărbierire să nu vă ofere rezultatul așteptat și este posibil chiar ca pielea dvs. să fie chiar ușor iritată. Acest lucru este normal. Pielea are nevoie de timp pentru a se adapta la orice sistem nou de bărbierire.

Urmați sfaturile oferite de aplicație, bărbieriti-vă în mod regulat (de cel puțin 3 ori pe săptămână) cu acest aparat de bărbierit pentru o perioadă de 3-4 săptămâni, pentru a-i permite pielii să se adapteze la noul aparat de bărbierit.

Memento pentru curățare




Atunci când opriți aparatul, este afișat memento-ul pentru curățare pentru a vă reaminti să curățați aparatul.

- Curățați aparatul și accesoriile după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.
- Curățați capetele de bărbierit temeinic, o dată pe lună sau când aparatul nu mai bărbierește la fel de bine ca înainte.

Tunderea

Puteti utiliza dispozitivul de tuns pentru a ajusta perciunii și mustața.

- 1 Împingeți în jos glisiera de decuplare a dispozitivului de tuns pentru a deschide dispozitivul de tuns.
- 2 Pornește aparatul.

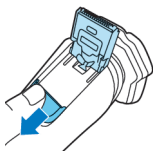



- 3 Mențineți dispozitivul de tuns perpendicular pe piele și deplasați aparatul în jos, exercitând în același timp o ușoară presiune.
- 4 Puteți, de asemenea, să utilizați dispozitivul de tuns sub nas.
- 5 Opriți aparatul și curățați dispozitivul de tuns după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.
- 6 Închideți dispozitivul de tuns.

Utilizarea accesoriilor cu atașare printr-un clic

Notă: Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate împreună cu aparatul dvs.

Notă: Aparatul de bărbierit vă oferă feedback referitor la presiune și mișcare doar atunci când unitatea de bărbierit este atașată la mâner.

Utilizarea accesoriul de aranjare a bărbii cu pieptene

Puteți utiliza accesoriul de aranjare a bărbii cu pieptenele atașat pentru a vă aranja barba la o setare fixă sau la diferite setări de lungime. De asemenea, puteți să îl utilizați pentru pre-tunderea oricăror fire lungi înainte de bărbierire, pentru o bărbierire mai confortabilă. Setările de lungime a părului fixate pe accesoriul de aranjare a bărbii corespund lungimii rămase a părului după tăiere și au valori din intervalul de la 1 la 5 mm.

- 1 Răsuciți capul de bărbierit sau orice alt atașament pentru a-l scoate de pe mâner și apăsați pe mâner accesoriul de aranjare a bărbii.






- 2 Glisați pieptenele drept în fantele de ghidare de pe ambele părți ale accesoriului de aranjare a bărbii.




- 3 Apăsați selectorul de lungime și apoi împingeți-l spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta setarea de lungime a părului dorită.
- 4 Pornește aparatul.

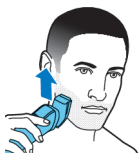

- 5 Deplasați aparatul în sus exercitând în același timp o ușoară presiune. Asigurați-vă că partea frontală a pieptenului se află în contact complet cu pielea.
- 6 Opriți aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.

Utilizarea accesoriul de aranjare a bărbii fără pieptene

Puteți utiliza accesoriul de aranjare a bărbii fără pieptene pentru a vă contura barba, mustața, perciunii sau linia gâtului la o lungime de 0,5 mm.

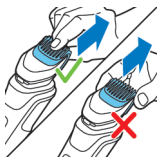

- 1 Scoateți pieptenele din accesoriul de aranjare a bărbii.

Notă: Prindeți pieptenele de partea centrală pentru a-l trage de pe accesoriul de aranjare a bărbii. Nu trageți de părțile laterale ale pieptenului.

- 2 Pornește aparatul.



- 3 Mențineți accesoriul de aranjare a bărbii perpendicular pe piele și deplasați aparatul în jos exercitând în același timp o ușoară presiune.
- 4 Opriți aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.

Utilizarea accesoriului perie de curățare

Folosiți peria de curățare împreună cu crema dvs. de curățare de zi cu zi, pentru a îndepărta uleiul și murdăria.

Vă sfătuim să o folosiți cel mult o dată pe săptămână.

Atenție: Nu folosiți aparatul pe piele iritată sau pe răni.



- 1 Răsuciți capul de bărbierit sau orice alt atașament pentru a-l scoate de pe mâner și apăsați pe mâner accesoriul perie de curățare.
- 2 Umeziți peria de curățare cu apă.

Nu utilizați peria de curățare uscată, deoarece acest lucru poate irita pielea.

- 3 Umeziți fața cu apă și aplicați un produs de curățare pe față.
- 4 Așezați peria de curățare pe obraz.
- 5 Pornește aparatul.
- 6 Deplasați ușor peria pe piele, de la nas spre ureche. Nu apăsați prea tare. Asigurați-vă că tratamentul este în continuare confortabil.

Nu curățați zona sensibilă din jurul ochilor.



- 7 După aproximativ 20 de secunde, deplasați aparatul la celălalt obraz și începeți să curățați această parte a feței.



- 8 După aproximativ 20 de secunde, deplasați aparatul la frunte și începeți să curățați această parte a feței. Deplasați ușor capul de periere de la stânga la dreapta.

Vă sfătuim să nu exagerați cu procesul de curățare și să nu curățați nicio zonă mai mult de 20 secunde.

- 9 Opriți aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.
- 10 După tratament, clătiți și uscați-vă fața. Fața dvs. este pregătită acum pentru pasul următor al rutinei dvs. zilnice de îngrijire a pielii.

Cum îmi curăț aparatul și accesoriile?

Curățați aparatul și accesoriile după fiecare utilizare, pentru performanță optimă.

Curățarea aparatului de bărbierit sub jet de apă

Curățați aparatul de bărbierit după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.

Nu ștergeți niciodată unitatea de bărbierit cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora capetele.

În timp ce clătiți unitatea de bărbierit, din baza acesteia se poate scurge apă. Acesta lucru este normal.

- 1 Porniți aparatul de bărbierit.
- 2 Clătiți unitatea de bărbierit sub jet de apă caldă de la robinet.
- 3 Opriți aparatul de ras. Apăsăți butonul de decuplare pentru a deschide unitatea de bărbierit.
- 4 Clătiți compartimentul pentru păr sub jet de apă caldă de la robinet.
- 5 Clătiți suportul capului de bărbierit sub jet de apă caldă de la robinet.
- 6 Scuturați cu grijă apa în exces și lăsați suportul capului de bărbierit să se usuce complet.





- 7 Închideți unitatea de bărbierit.

Curățare temeinică

Vă sfătuim să curățați capetele de bărbierit temeinic, o dată pe lună sau când aparatul de bărbierit nu mai bărbierește la fel de bine ca înainte.


- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza de perete.
- 2 Apăsăți butonul de deblocare de pe unitatea de bărbierit și scoateți suportul capului de bărbierit din unitatea de bărbierit.




- 3 Clătiți compartimentul pentru păr și suportul capului de bărbierit la robinet.
- 4 Îndepărtați capetele de bărbierit. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați „Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?”.

Notă: Nu curățați mai mult de un cuțit și o sită în același timp, deoarece acestea sunt toate perechi. Dacă puneți din greșeală un cuțit în sita de protecție pentru bărbierire greșită, s-ar putea să dureze câteva săptămâni până ce aparatul va bărbieri din nou la performanța optimă.

- 5 Curățați dispozitivul de tăiere și apărătoarea la robinet.
- 6 Scuturați apa în exces.
- 7 Montați la loc capetele de bărbierire în unitatea de bărbierire. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați „Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?”.

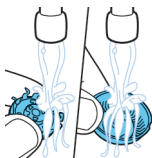

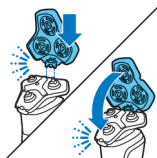


- 8 Introduceți balamaua suportului capului de bărbierit în fanta din partea superioară a unității de bărbierit și închideți unitatea de bărbierit.


Curățarea dispozitivului de tuns extensibil

Curățați dispozitivul de tuns după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.


Nu ștergeți niciodată dinții de tuns cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora dinții de tuns.

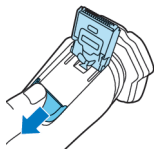

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza de perete.
- 2 Împingeți în jos glisiera de decuplare a dispozitivului de tuns pentru a deschide dispozitivul de tuns extensibil.

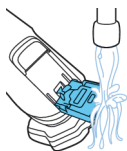

- 3 Porniți aparatul și clătiți dispozitivul de tuns extensibil cu apă caldă.
- 4 După curățare, opriți aparatul.
- 5 Scuturați cu grijă apa și lăsați dispozitivul de tuns extensibil să se usuce la aer.
- 6 Închideți dispozitivul de tuns.

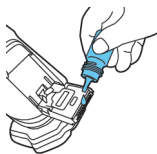

Sugestie: Pentru performanțe optime de tundere, ungeți dinții dispozitivului de tuns extensibil cu o picătură de ulei mineral o dată la șase luni (uleiul nu este inclus).

Curățarea accesoriilor cu atașare printr-un clic

Nu ștergeți niciodată accesoriile de tuns sau de aranjare a bărbii cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora dinții de tuns.


Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate împreună cu aparatul dvs.

Curățarea accesoriului de aranjare a bărbii


Curățați accesoriul de aranjare a bărbii după fiecare utilizare.

- 1 Scoateți pieptenele din accesoriul de aranjare a bărbii.

Notă: Prindeți pieptenele de partea centrală pentru a-l trage de pe accesoriul de aranjare a bărbii. Nu trageți de părțile laterale ale pieptenului.

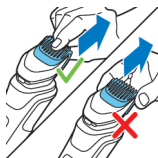


- 2 Clățiți firele de păr tăiate de pe unitatea de tăiere cu apă caldă.
- 3 Clățiți firele de păr tăiate de pe pieptene.

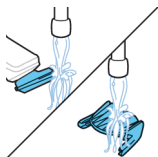

- 4 Scoateți unitatea de tăiere din accesoriul de aranjare a bărbii. Prin împingerea unității de tăiere de pe accesoriul de tăiere a bărbii puteți îndepărta orice fire de păr care s-au acumulat în interiorul accesoriului de aranjare a bărbii. De asemenea, puteți clăti partea din spate a unității de tăiere.



- 5 Clățiți firele de păr tăiate din accesoriul de aranjare a bărbii.
- 6 Scuturați cu grijă excesul de apă și lăsați pieptenele, unitatea de tăiere și accesoriul de aranjare a bărbii să se usuce la aer înainte de următoarea utilizare.

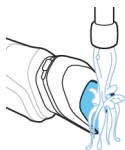

Nu ștergeți niciodată unitatea de tăiere cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora dinții de tuns.



- 7 Când unitatea de tăiere este uscată, atașați-o la accesoriul de aranjare a bărbii.




- 8 Când pieptenele este uscat, reatașați-l la accesoriul de aranjare a bărbii.

Sugestie: Pentru performanțe optime, ungeți regulat dinții accesoriului de aranjare a bărbii cu o picătură de ulei pentru mașina de cusut.

Curățarea accesoriului perie de curățare

Curățați accesoriul perie pentru curățare de fiecare dată după ce l-ați folosit.



- 1 Opriți aparatul.
- 2 Scoateți accesoriul din suportul pentru accesoriu.
- 3 Curățați temeinic toate piesele cu apă caldă și săpun.
- 4 Uscați accesoriul cu un prosop.



Cum folosesc Quick Clean Pod?


Pregătirea sistemului Quick Clean Pod pentru utilizare

- 1 Răsuciți și îndepărtați partea superioară a sistemului Quick Clean Pod.
- 2 Răsuciți și îndepărtați capacul cartușului Quick Clean Pod.

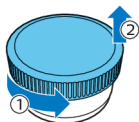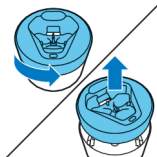





- 3 Ridicați clapeta de pe sigiliu și trageți-l de colț pentru a îndepărta sigiliul de pe cartușul Quick Clean Pod.

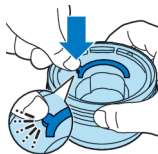

- 4 Apăsați piesa mică circulară pe mânerul cartușului Quick Clean Pod, pentru a rupe cârligul de fixare de pe mâner.

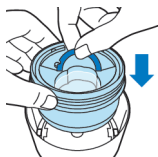

- 5 Așezați cartușului Quick Clean Pod în sistemul Quick Clean Pod.

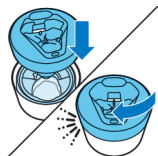


- 6 Așezați partea superioară a Quick Clean Pod înapoi pe bază și rotiți-o în sens orar până când auziți un clic.



Nu înclinați Quick Clean Pod pentru a evita scurgerile.

Folosirea Quick Clean Pod

Notă: Dacă folosiți aparatul de bărbierit cu spumă, gel de bărbierit sau produse înainte de bărbierit, clătiți temeinic capetele de bărbierit înainte de a utiliza Quick Clean Pod.

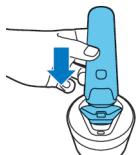

Scuturați întotdeauna apa în exces de pe aparatul de bărbierit înainte de a-l așeza în Quick Clean Pod.

- 1 Așezați aparatul de bărbierit invers în Quick Clean Pod. În timp ce este pornit, aparatul de bărbierit detectează automat faptul că este așezat în Quick Clean Pod.

- 2 Porniți aparatul de bărbierit pentru a începe programul de curățare.
Fiecare program de curățare durează aproximativ un minut. În timpul programului de curățare timpul rămas este afișat pe mâner ca un cronometru.
- 3 Lăsați aparatul de bărbierit să se usuce complet la aer în Quick Clean Pod înainte de a-l depozita.

Ce înseamnă pictogramele de pe sistemul meu Quick Clean Pod?


Pictogramă	Comportament	Semnificație
	Devine vizibil pe Quick Clean Pod	Cartușul Quick Clean Pod trebuie să fie înlocuit.




Înlocuirea cartușului Quick Clean Pod

Înlocuiți cartușul Quick Clean Pod imediat după ce pictograma de înlocuirea a cartușului apare pe Quick Clean Pod sau urmați tabelul de mai jos.

Frecvența utilizării	Cicluri	Când se înlocuiește cartușul Quick Clean Pod
În fiecare zi	În jur de 30	Lunar
De câteva ori pe săptămână	În jur de 20	O dată la 2 luni
În fiecare săptămână	În jur de 13	O dată la 3 luni
Lunar	În jur de 3	O dată la 3 luni

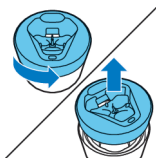

- 1 Răsuciți și îndepărtați partea superioară a sistemului Quick Clean Pod.

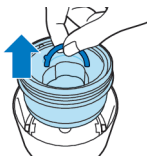

- 2 Ridicați cartușul Quick Clean Pod din sistemul Quick Clean Pod de mâner.



- 3 Scurgeți orice lichid rămas la canalizare și reciclați cartușul gol în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile.



- 4 Așezați un cartuș Quick Clean Pod nou în sistemul Quick Clean Pod.
Scanați codul QR la stânga sau vizitați **www.philips.com/cleaning-cartridge** pentru a comanda cartușe de schimb Quick Clean Pod.

Depozitare

Notă: Vă recomandăm să lăsați aparatul și accesoriile acestuia să se usuce înainte de a le depozita pentru următoarea utilizare.

- Depozitați aparatul în husă (dacă este furnizată).
- Puneți capacul de protecție (dacă este furnizat) pe aparatul de bărbierit pentru a preveni acumularea murdăriei.
- Alternativ, depozitați aparatul pe suportul de încărcare (dacă este furnizat) sau în Philips Quick Clean Pod (dacă este furnizat).

Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?

Pentru a garanta performanțe maxime de bărbierire, recomandăm schimbarea capetelor de bărbierire la fiecare doi ani.

Înlocuiți imediat capetele de bărbierire deteriorate.


Înlocuiți întotdeauna capetele de bărbierit cu capete de bărbierit originale Philips.

Înlocuirea capetelor de bărbierit

- 1 Opriți aparatul de ras.
- 2 Apăsați butonul de deblocare de pe unitatea de bărbierit și scoateți suportul capului de bărbierit din unitatea de bărbierit.



- 3 Răsuciți inelele de fixare în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-le. Puneți-le într-un loc sigur.

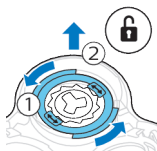


- 4 Scoateți capetele de bărbierit din suportul capului de bărbierit. Aruncați imediat capetele de bărbierit uzate pentru a evita confundarea acestora cu capetele de bărbierit noi.



- 5 Așezați noile capete de bărbierire în suport.



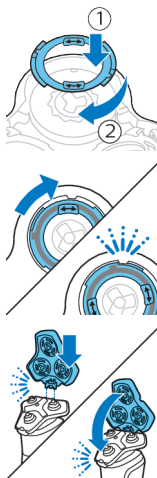

- 6 Așezați inelele de fixare la loc pe capetele de bărbierit și rotiți-le în sensul acelor de ceasornic pentru a-l reatașa.

- Fiecare inel de fixare are două orificii care se potrivesc exact în denivelările suportului capului de bărbierit. Învârtiți inelul în sens orar până când auziți un clic care indică faptul că inelul este fixat.

- 7 Introduceți balamaua suportului capului de bărbierit în fanta din partea superioară a unității de bărbierit și închideți unitatea de bărbierit.

Comandarea accesoriilor

Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați **www.philips.com/parts-and-accessories** sau contactați distribuitorul dvs. Philips local. Puteți, de asemenea, contacta Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (consultați broșura de garanție internațională pentru detalii de contact).

Sunt disponibile următoarele accesorii și piese de schimb:

- Capete de bărbierit Philips SH91
- CC12 Cartuș de curățare 2 bucăți
- CC13 Cartuș de curățare 3 bucăți
- CC16 Cartuș de curățare 6 bucăți

Notă: Disponibilitatea accesoriilor poate fi diferită de la țară la țară.

Depanare

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesați

www.philips.com/support pentru o listă de întrebări frecvente sau contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.

Aparat de ras

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Nu pot conecta aparatul de bărbierit.	Nu ați descărcat aplicația.	Descărcați aplicația.
	Aparatul de bărbierit și smartphone-ul dvs. nu sunt asociate încă.	Asociați aparatul de bărbierit și smartphone-ul urmând instrucțiunile din aplicație.
	Prima încercare de asociere a eșuat.	Anulați asocierea aparatului de bărbierit cu smartphone-ul și încercați asocierea din nou.
	Smartphone-ul dvs. nu găsește aparatul de bărbierit.	Asigurați-vă că smartphone-ul dvs. este echipat cu Bluetooth 4.2 sau mai recent.
		Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe smartphone și că blocarea pentru transport este oprită pe aparatul de bărbierit.
		Asigurați-vă că smartphone-ul este la o distanță de maximum un metru de aparatul de bărbierit, pentru a activa o conexiune Bluetooth.
		Asigurați-vă că aparatul de bărbierit este încărcat.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Aparatul de bărbierit și smartphone-ul dvs. au fost asociate la un moment dat. Ați anulat doar asocierea aparatului de bărbierit.	Accesați setările Bluetooth de pe smartphone-ul dvs. Asigurați-vă că smartphone-ul are, și el, asocierea anulată. Apoi, încercați să le asociați din nou.
Doresc să utilizez aparatul de bărbierit fără aplicație.		Nu trebuie să vă conectați aparatul de bărbierit la smartphone înainte de fiecare bărbierit. Aparatul de bărbierit funcționează bine fără aplicație, deși nu veți experimenta aceleași beneficii. Pentru a beneficia de sfaturi personalizate pentru bărbierit, asigurați-vă că îl conectați cel puțin o dată la 20 de bărbieriri pentru a vă sincroniza datele privind bărbieritul.
Aparatul nu funcționează când apăs pe butonul de Pornire/Oprire.	Aparatul este în continuare conectat la priza de perete. Din motive de siguranță, aparatul poate fi utilizat numai fără fir.	Deconectați aparatul și apăsați butonul de Pornire/Oprire pentru a porni aparatul.
	Bateria reîncărcabilă este goală.	Reîncărcați bateria.
	Mecanismul de blocare este activat.	Apăsați butonul pentru meniu timp de 3 secunde pentru a dezactiva blocarea pentru transport.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Unitatea de bărbierit este murdară sau deteriorată într-o măsură care nu permite funcționarea motorului.	Curățați temeinic capetele de bărbierit sau înlocuiți-le.
Aparatul nu mai bărbierește la fel de bine cum o făcea.	Capetele de bărbierit sunt deteriorate sau uzate.	Înlocuiți capetele de bărbierire.
	Firele de păr sau murdăria blochează capetele de bărbierit.	Curățați capetele de bărbierit temeinic.
Există scurgeri de apă din partea inferioară a aparatului.	În timpul curățării, este posibil să se colecteze apă între corpul interior și învelișul exterior al aparatului.	Acest lucru este normal și nu este periculos, deoarece toate componentele electronice sunt închise într-o unitate de alimentare etanșă din interiorul aparatului.

Philips Quick Clean Pod

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul meu de bărbierit nu este curat după ce folosesc Philips Quick Clean Pod.	Ați îndepărtat aparatul de bărbierit înainte de finalizarea programului de curățare.	Lăsați aparatul de bărbierit în Philips Quick Clean Pod pe durata întregului program de curățare. Fiecare program de curățare durează aproximativ 1 minut. Pictograma de curățare se stinge la finalizarea programului de curățare.

	Cartușul Philips Quick Clean Pod trebuie să fie înlocuit.	Înlocuiți cartușul Philips Quick Clean Pod.
	Philips Quick Clean Pod este înclinat.	Așezați Philips Quick Clean Pod pe o suprafață plată.
Sistemul meu Philips Quick Clean Pod nu se activează.	Philips Quick Clean Pod este antrenat de motorul aparatului de bărbierit.	Așezați aparatul de bărbierit în Philips Quick Clean Pod. Porniți aparatul de bărbierit.
	Aparatul de bărbierit este conectat la priză.	Deconectați aparatul de bărbierit de la unitatea de alimentare.
	Bateria aparatului de bărbierit este goală.	Încărcați aparatul de bărbierit înainte de a utiliza Philips Quick Clean Pod.
Sistemul meu Philips Quick Clean Pod se revarsă.	Folosiți regulat Philips Quick Clean Pod după ce clătiți aparatul de bărbierit, dar nu scuturați apa în exces.	Scuturați apa în exces după ce clătiți capetele de bărbierit, de fiecare dată înainte de a așeza aparatul de bărbierit în Philips Quick Clean Pod.
	V-ați bărbierit cu gel sau spumă de bărbierit și nu ați clătit aparatul de bărbierit înainte de a utiliza Philips Quick Clean Pod.	Clătiți capetele de bărbierit temeinic înainte de a utiliza Philips Quick Clean Pod.

Îndrumări suplimentare

Pentru mai multe îndrumări și videoclipuri despre aparatul de bărbierit S9000, scanați codul QR de mai jos sau vizitați **www.philips.com/myS9000shaver**



Reciclarea



- Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
- Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.

Îndepărtarea bateriei reîncărcabile încorporate

Atunci când aparatul este scos din uz, bateria reîncărcabilă încorporată trebuie îndepărtată numai de către un profesionist calificat. Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și că bateria este descărcată complet.

Luați toate măsurile de precauție necesare atunci când manipulați instrumente pentru a deschide aparatul și atunci când aruncați bateria reîncărcabilă.

Atunci când manipulați baterii, asigurați-vă că mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate.

Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după îndepărtare, nu permiteți fișelor bateriilor să intre în contact cu obiecte metalice (de exemplu: monede, agrafe, inele). Nu înfășurați bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.

- 1 Dacă este posibil, scoateți unitatea de bărbierit sau de tăiere din aparat.

- 2 Dacă există șuruburi în carcasa aparatului, scoateți-le cu o șurubelniță.
- 3 Scoateți panourile exterioare introducând o șurubelniță cu cap plat între margini și răsucind-o. De asemenea, îndepărtați șuruburile și/sau piesele suplimentare și rupeți conexiunile clemelor.
- 4 Dacă există o unitate de alimentare în interiorul aparatului, scoateți-o din aparat, tăiați firele și deschideți unitatea de alimentare cu o șurubelniță.
- 5 Îndoiiți etichetele bateriei cu o șurubelniță și scoateți bateria reîncărcabilă.

Mărci comerciale

Apple, sigla Apple, iPad, și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.

Android este o marcă comercială a Google Inc. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Marca și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de Philips Personal Care este făcută sub licență.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (18/01/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé