


PHILIPS

SW175



© & ™ Lucasfilm Ltd.
© Disney



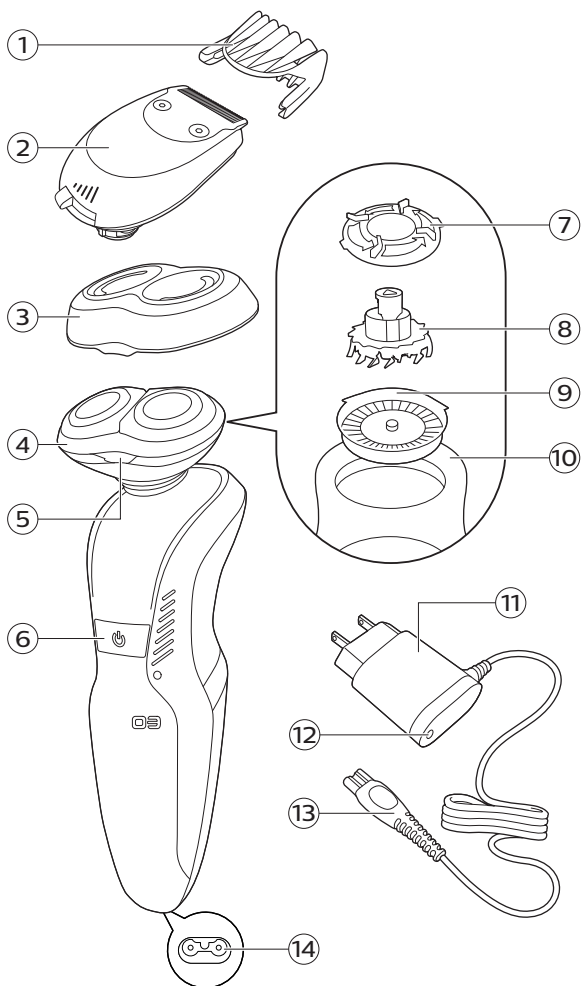

English 6
Français (Canada) 22

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Please read this user manual, as it contains information about the features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

General description (Fig. 1)

- 1 Comb for beard styler attachment
- 2 Click-on beard styler attachment
- 3 Protection cap
- 4 Shaving unit with shaving head holder
- 5 Shaving head holder release button
- 6 On/off button
- 7 Retaining ring
- 8 Cutter
- 9 Guard
- 10 Shaving head holder
- 11 Supply unit
- 12 Charging light
- 13 Small plug
- 14 Socket for small plug

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger



- Keep the supply unit dry.

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution



- Never immerse the cleaning system or the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never use water hotter than 60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.

8 English

- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system, always use the original Philips cleaning fluid (cartridge or bottle, depending on the type of cleaning system).
- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- If your cleaning system uses a cleaning cartridge, always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system to clean or charge the shaver.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Charging

Charge the shaver before you use it for the first time and when the appliance starts to work more slowly.


Note: First time charging or charging after a long period of non-use requires 90 minutes of charge time.

Charging takes approx. 10 hours. A fully charged shaver has a shaving time of up to 40 minutes.

Note: You cannot use the shaver while it is charging.

Note: Depending on your shaving/styling behavior and beard type, the operating time may vary over time.

Charging with the supply unit

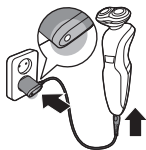

- 1 Make sure the shaver is switched off.
- 2 Put the small plug in the shaver and put the supply unit in the wall socket.

The light on the supply unit lights up to show that the shaver is charging.

Note: The light on the supply unit does not change color and does not go out when the shaver is fully charged..

- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the shaver.

Using the shaver

Always check the shaver and all accessories before using. Do not use the shaver or any accessory if it is damaged, as this may cause



injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

This symbol indicates that the shaver can be used in the bath or shower.

- Use this shaver for its intended household use as described in this manual.
- For hygienic reasons, the shaver should only be used by one person.
- Trimming is easier when the skin and hair are dry.

Note: This shaver can only be used without a cord.

Switching the shaver on and off



- 1 Press the on/off button once to switch the shaver on or off.

Shaving

Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. To allow your skin to adapt to this new appliance, we advise you to shave regularly (at least 3 times a week) and exclusively with this appliance for a period of 3 weeks.

For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.

Dry shaving

- 1 Switch the shaver on.



- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

- 3 Switch off the shaver and clean it after each use.
- 4 Put the protection cap on the shaver to protect shaver heads.

Wet shaving

For a more comfortable shave, you can also use this shaver on a wet face with shaving foam or shaving gel.



- 1 Apply some water to your skin.



- 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.



- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.
- 4 Switch the shaver on.
- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 6 Dry your face.
- 7 Switch off the shaver and clean it after each use.

Note: Make sure that you rinse all foam or shaving gel off the shaver.

Using the click-on attachments

Removing or attaching the click-on attachment

- 1 Make sure the shaver is switched off.
- 2 Pull the attachment straight off the shaver.

Note: Do not twist the attachment while you pull it off.




- 3 Insert the lug of the attachment into the slot in the top of the shaver. Then press down the attachment to attach it to the shaver ('click').

Using the beard styler attachment with comb

You can use the beard styler with the comb attached to style your beard at one fixed setting, but also at different length settings. You can also use it to pre-trim any long hairs before shaving for a more comfortable shave.

The length settings on the beard styler attachment correspond to the remaining hair length after cutting and range from 1 to 5mm (3/64 - 3/16in).

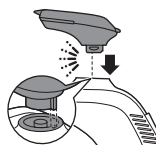


- 1 Attach the beard styler to the shaver ('click').



- 2 Slide the comb straight into the guiding grooves on both sides of the beard styler ('click').

Note: Hold the comb in the center to attach it to the beard styler. Do not push at the sides of the comb.

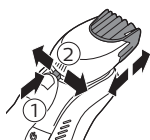

- 3 Press the length selector and then push it to the left or right to select the desired hair length setting.
- 4 Switch on the shaver.




- 5 Move the product upwards while you exert gentle pressure. Make sure the front of the comb is in full contact with the skin.
- 6 Clean the beard styler after use.

Using the beard styler attachment without comb

You can use the beard styler attachment without the comb to contour your beard, moustache, sideburns or neckline to a length of 0.5mm (1/32 in).

- 1 Pull the comb off the beard styler.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler. Do not pull at the sides of the comb.

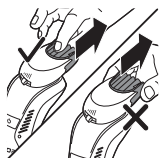

- 2 Switch on the shaver.



- 3 Hold the beard styler perpendicular to the skin and move the product downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Clean the beard styler after use.

Cleaning and maintenance

- Regular cleaning guarantees better shaving results.
- Never clean, remove or replace the shaving unit while the shaver is switched on.
- Do not apply pressure to shaving head combs.
- Do not touch shaving heads with hard objects as this may dent or damage the precision-made slotted combs.
- Do not use abrasives, scourers or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the shaver.

Cleaning the shaver under the tap


Clean the shaver after every shave for optimal performance.

Always check if the water is too hot, to prevent burning your hands.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

While rinsing the shaving unit, water may drip out of the base of shaver. This is a normal occurrence.


- 1 Switch the shaver off, unplug from outlet and remove power cord from the shaver.

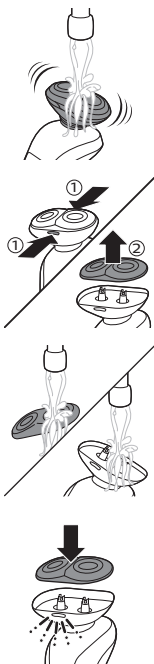

- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap for some time.
- 3 After rinsing the shaver under the tap, hold it upright for 10-15 seconds to allow water to run out of the bottom.
- 4 Press the release buttons on the shaving unit and pull the shaving head holder off the shaving unit.
- 5 Rinse the shaving head holder and hair chamber under a warm tap for 30 seconds.
- 6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air dry completely.
- 7 Reattach the shaving head holder to the shaving unit ('click').

Cleaning the beard styler attachment


Clean the beard styler after each use.

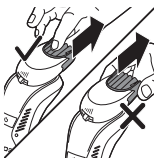

- 1 Pull the comb off the beard styler.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler. Do not pull at the sides of the comb.

- 2 Switch on the shaver.

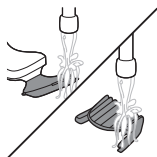

- 3 Rinse the beard styler and the comb separately under a warm tap.
- 4 After cleaning, switch off the shaver.
- 5 Carefully shake off excess water and let the beard styler and comb air dry completely.


Never dry the trimmer with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.

- 6 For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil regularly.


Replacement

Replacing the shaving heads


For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads.

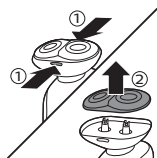

- 1 Switch off the shaver and disconnect it from the wall socket.
- 2 Press the release buttons on the shaving unit and pull the shaving head holder off the shaving unit.
- 3 To unlock the retaining ring, turn it in the direction of the arrows indicated in and on the retaining ring.

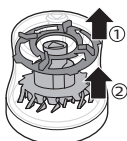

- 4 Lift the retaining ring out of the shaving head holder. Place aside in a safe place.

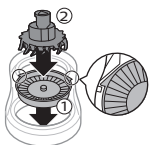

- 5 Remove the shaving heads and place new ones in the shaving head holder.

Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.

Make sure the two wings of the new shaving heads fit exactly into the recesses of the shaving head.



- 6 Place the retaining ring back onto the shaving head holder. To reattach the retaining ring, turn it against the direction of the arrows indicated in and on the retaining ring.


Make sure the retaining ring is fixed properly. The four wings of the retaining ring have to be located exactly under the recesses of the shaving head holder.



- 7 Reattach the shaving head holder to the shaving unit ('click').

If the shaving unit does not close smoothly, check if you have positioned the shaving heads properly and if the retaining rings are fixed properly.

Storage



Put the protection cap on the shaver to prevent damage.

Note: Always let the shaver air dry completely before storing.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

The following accessories are available:

- SH30 Philips shaving heads

Disposal

- This product contains a rechargeable NiMH battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 888-224-9764 or visit **www.call2recycle.ca** for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call 1-800-243-3050 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit **www.recycle.philips.com**.

Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Before you remove the battery, make sure that the shaver is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the shaver

and when you dispose of the rechargeable battery.

- 1 Undo the screw in the back panel of the shaver with a screwdriver and remove the back panel.
- 2 Bend the hooks aside and remove the power unit.
- 3 Break the snap hooks and remove the front panel of the power unit.
- 4 Take out the battery holder and cut the battery tags with a pair of cutting pliers.
- 5 Remove the rechargeable battery.

Warranty and support

If you need information or support, please **www.philips.com/support** or call toll free: 1-866-800-9311. To locate the nearest Philips warranty depot, visit our website **www.philips.com**.

Guarantee restrictions

- Philips Consumer Lifestyle warrants its products for a period of two years after the date of purchase. If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-year warranty period, Philips Consumer Lifestyle will repair or replace the product at its expense.
- Philips Consumer Lifestyle will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period. Parts that are subject to wear (such as cutting units and shaving heads) are not covered by the terms of the international guarantee.

- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorized by Philips Consumer Lifestyle.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the user manual and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the user manual.
- These warranty restrictions do not affect your statutory rights.

Troubleshooting

Shaver

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I press the on/off button.	The appliance is still attached to the wall socket. For safety reasons, the appliance can only be used without cord.	Unplug the appliance and press the on/off button to switch on the appliance.
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery.
	The travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate the travel lock.
	The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run.	Clean the shaving heads thoroughly or replace them. Also see 'Hairs or dirt obstruct the shaving heads' for a detailed description of how to clean the shaving heads thoroughly.

Problem	Possible cause	Solution
	The temperature of the shaver is too high. In this case, the shaver does not work.	Let the shaver cool down. As soon as the temperature of the shaver has dropped sufficiently, you can switch on the shaver again.
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads.
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads in the regular way or clean them thoroughly.
		To clean the shaving heads thoroughly, remove the shaving heads from the shaving head holder one by one (see 'Replacement'). Then separate the cutter from its guard and rinse each matching set under the tap. After rinsing, place the cutter back into its corresponding guard. Finally, put the shaving heads back into the shaving head holder (see 'Replacement').
Water is leaking from the bottom of the appliance.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the appliance.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **www.philips.com/welcome**.

Veuillez lire ce mode d'emploi, qui contient des informations sur les fonctionnalités de ce rasoir, ainsi que des conseils pour un rasage plus facile et plus agréable.

Description générale (fig. 1)

- 1 Sabot de l'accessoire pour la barbe
- 2 Accessoire pour la barbe amovible
- 3 Capuchon de protection
- 4 Unité de rasage avec support des têtes de rasage
- 5 Bouton de libération du support des têtes de rasage
- 6 Bouton marche/arrêt
- 7 Bague de fixation
- 8 Lame
- 9 Dresse-pois
- 10 Support des têtes de rasage
- 11 Bloc d'alimentation
- 12 Témoin de charge
- 13 Petite fiche
- 14 Prise pour petite fiche

Renseignements importants sur la sécurité

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

Danger



- Gardez le bloc d'alimentation au sec.

Avertissement

- Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation détachable (HQ8505) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. Pour éviter tout risque d'accident, ne coupez pas la fiche du bloc d'alimentation pour la remplacer par une autre.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la pile rechargeable.

Attention



- Ne plongez jamais le système de nettoyage ni le socle de recharge dans l'eau et ne les rincez pas sous le robinet.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 60 °C pour rincer le rasoir.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.

24 Français (Canada)

- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Si votre rasoir est muni d'un système de nettoyage, utilisez toujours le liquide de nettoyage de marque Philips (cartouche ou bouteille, selon le type de système de nettoyage).
- Rangez toujours le système de nettoyage sur une surface stable, plane et horizontale pour éviter les fuites.
- Si votre système de nettoyage utilise une cartouche, assurez-vous toujours que le compartiment de la cartouche est fermé avant d'utiliser le système pour nettoyer ou recharger le rasoir.
- Lorsque le système de nettoyage est prêt à être utilisé, ne le déplacez pas pour éviter les fuites de liquide de nettoyage.
- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.

Champs électromagnétiques (CEM)

- Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Général



- Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 volts en tension plus faible et plus sécuritaire de 24 volts.

Charge en cours

Chargez le rasoir avant de l'utiliser pour la première fois et si l'affichage indique que la pile est presque déchargée.

Remarque : Il faut charger le rasoir durant 90 minutes avant la première utilisation ou lorsqu'on ne l'a pas utilisé après une longue période.

Le chargement dure environ 10 heures. Un rasoir complètement chargé peut fonctionner sans fil pendant 40 minutes.


Remarque : Vous ne pouvez pas vous servir du rasoir en cours de chargement.

Remarque : Tout dépendant de vos habitudes de rasage ou de taille et de votre type de barbe, l'autonomie du rasoir peut varier au fil du temps.

Chargement à l'aide du cordon d'alimentation

- 1 Assurez-vous que le rasoir est bien éteint.

26 Français (Canada)

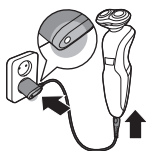

- 2 Branchez la petite fiche sur le rasoir et branchez le bloc d'alimentation sur la prise murale.

Le voyant sur le bloc d'alimentation s'allume pour indiquer que le rasoir est en cours de chargement.

Remarque : Le voyant sur le bloc d'alimentation ne s'éteint pas et ne change pas de couleur lorsque le chargement du rasoir est complètement chargé.

- 3 Une fois le chargement terminé, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, puis retirez la petite fiche du rasoir.

Utilisation du rasoir

Vérifiez toujours le rasoir et tous les accessoires avant de les utiliser. Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas le rasoir ni tout autre accessoire s'ils sont endommagés. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.

Ce symbole indique que le rasoir peut être utilisé dans le bain ou sous la douche.



- Utilisez ce rasoir uniquement pour l'usage domestique auquel il est destiné, comme décrit dans le présent mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, le rasoir ne doit être utilisé que par une seule personne.
- Vous obtiendrez une meilleure taille si vous utilisez le rasoir sur une peau ou des poils secs.

Remarque : Ce rasoir est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.

Mise en marche et arrêt du rasoir



- 1 Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez une fois le bouton sur le bouton marche/arrêt.

Rasage

Période d'adaptation de la peau

Il est possible que vos premières séances de rasage n'apportent pas les résultats escomptés et que votre peau soit même légèrement irritée. Ce phénomène est normal. Votre peau et votre barbe ont besoin de temps pour s'adapter au nouveau système de rasage. Pour habituer votre peau à ce nouvel appareil, nous vous conseillons de vous raser régulièrement (au moins trois fois par semaine) et exclusivement avec cet appareil pendant trois semaines.

Pour plus de confort, nous vous recommandons de faire une précoupe de votre barbe si vous ne l'avez pas rasée pendant trois jours ou plus.

Rasage à sec



- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

- 3 Éteignez et nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

- 4 Pour protéger les têtes de rasage du rasoir, mettez le capuchon de protection en place.

Rasage humide

Pour un rasage plus confortable, vous pouvez également utiliser votre rasoir avec de la mousse ou du gel à raser sur un visage humide.

- 1 Mouillez votre visage avec de l'eau.



- 2 Appliquez sur votre peau la mousse ou le gel à raser.



- 3 Rincez l'unité de rasage sous l'eau du robinet pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre visage.



- 4 Allumez le rasoir.

- 5 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

Remarque : Rincez le rasoir régulièrement afin qu'il puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

- 6 Séchez votre visage.

- 7 Éteignez et nettoyez le rasoir après chaque utilisation.


Remarque : Assurez-vous d'enlever toute trace de mousse ou de gel à raser du rasoir.

Utilisation des accessoires amovibles

Retrait ou fixation de l'accessoire amovible

- 1 Assurez-vous que le rasoir est bien éteint.
- 2 Retirez l'accessoire du rasoir.

Remarque : Ne tournez pas l'accessoire lorsque vous le retirez de l'appareil.

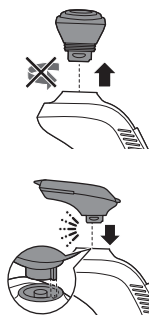


- 3 Insérez la languette de l'accessoire dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir. Appuyez ensuite sur l'accessoire pour le fixer au rasoir (vous devez entendre un déclic).

Utilisation de l'accessoire pour la barbe avec le sabot

Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe avec le sabot pour tailler votre barbe selon un réglage défini, mais également à différentes longueurs de coupe. Vous pouvez également l'utiliser pour faire une précoupe des poils longs avant de vous raser pour un rasage plus agréable.

Les réglages de la longueur de coupe sur l'accessoire pour la barbe correspondent à la longueur restante de votre barbe après la coupe. Ils vont de 1 mm à 5 mm (de 3/64 po à 3/16 po).

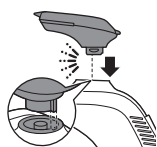


- 1 Fixez l'accessoire pour la barbe au rasoir; vous entendrez un déclic.



- 2 Faites glisser le sabot dans les rainures situées des deux côtés de l'accessoire pour la barbe jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Remarque : Tenez le sabot par le milieu pour le fixer à l'accessoire pour la barbe. N'appuyez pas sur les côtés du sabot.

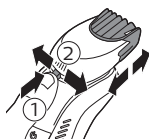

- 3 Appuyez sur le sélecteur de longueur de coupe, puis poussez-le vers la gauche ou la droite pour sélectionner le réglage de la longueur de coupe souhaité.

- 4 Allumez le rasoir.




- 5 Déplacez l'appareil vers le haut tout en exerçant une légère pression. Assurez-vous que le devant du sabot est entièrement en contact avec la peau.
- 6 Nettoyez l'accessoire pour la barbe après l'utilisation.

Utilisation de l'accessoire pour la barbe sans le sabot

Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe sans sabot pour tailler les contours de votre barbe, de votre moustache, de vos favoris ou de votre nuque à une longueur de 0,5 mm (1/32 po).

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire pour la barbe.

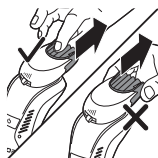

Remarque : Saisissez le sabot par le milieu pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot.

2 Allumez le rasoir.



3 Maintenez l'accessoire pour la barbe perpendiculairement à la peau et déplacez l'appareil vers le bas tout en exerçant une légère pression.

4 Nettoyez l'accessoire pour la barbe après l'utilisation.

Nettoyage et entretien

- Nettoyer le rasoir régulièrement assure un rasage optimal.
- Ne nettoyez, retirez ou remplacez jamais l'unité de rasage lorsque le rasoir est en marche.
- N'exercez pas de pression sur les sabots de la tête de rasage.
- Ne touchez pas les têtes de rasage avec un objet dur, car cela pourrait endommager les sabots à fente de précision.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs, de tampons à récurer ou de liquides puissants tels que du pétrole ou de l'acétone pour nettoyer le rasoir.

Nettoyage du rasoir sous le robinet


Pour un rendement optimal, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude afin de ne pas brûler vos mains.

Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette au risque d'endommager les têtes de rasage.

Lorsque vous rincez l'unité de rasage, de l'eau peut s'écouler par la base du rasoir. Ceci est normal.


- 1 Éteignez le rasoir, débranchez-le de la prise murale et retirez le cordon d'alimentation du rasoir.
- 2 Rincez l'unité de rasage quelques minutes sous l'eau tiède du robinet.
- 3 Après avoir rincé le rasoir sous le robinet, tenez-le en position verticale de 10 à 15 secondes pour que l'eau s'écoule du bas du rasoir.
- 4 Appuyez sur les boutons de libération de l'unité de rasage et retirez le support des têtes de rasage de l'unité de rasage.
- 5 Rincez le support des têtes de rasage et le compartiment à poils pendant 30 secondes sous l'eau tiède du robinet.
- 6 Retirez l'excédent d'eau en secouant délicatement le support des têtes de rasage, puis laissez-le sécher complètement à l'air.
- 7 Remettez le support des têtes de rasage en place sur la partie inférieure de l'unité de rasage jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

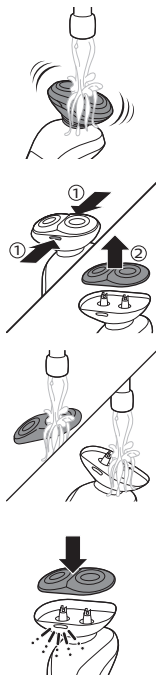

Nettoyage de l'accessoire pour la barbe

Nettoyez l'accessoire pour la barbe après chaque utilisation.

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire pour la barbe.

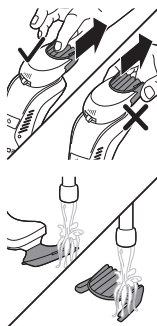

Remarque : Saisissez le sabot en son centre pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot.

- 2 Allumez le rasoir.
- 3 Rincez l'accessoire pour la barbe et le peigne de coupe séparément sous l'eau tiède du robinet.
- 4 Après le nettoyage, éteignez votre rasoir.
- 5 Retirez l'excédent d'eau en secouant délicatement l'accessoire pour la barbe et le sabot, puis laissez-les sécher complètement à l'air.

Ne séchez jamais l'accessoire de tonte à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez d'endommager les dents de tonte.

- 6 Pour un rendement optimal, appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de l'accessoire régulièrement.

Remplacement


Remplacement des têtes de rasage

Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage tous les deux ans. Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées.

Remplacez toujours les têtes de rasage par des têtes de rasage de marque Philips

- 1 Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise murale.


34 Français (Canada)

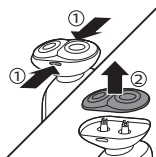


- 2** Appuyez sur les boutons de libération de l'unité de rasage et retirez le support des têtes de rasage de l'unité de rasage.



- 3** Pour déverrouiller la bague de fixation, faites-la pivoter dans le sens indiqué par les flèches se trouvant à l'intérieur de la bague et sur celle-ci.

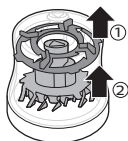

- 4** Soulevez la bague de fixation et dégagez-la du support des têtes de rasage. Rangez-le dans un endroit sûr.

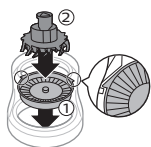

- 5** Retirez les têtes de rasage et insérez les nouvelles têtes dans le support des têtes de rasage.

Mettez immédiatement au rebut les têtes de rasage usées pour éviter de les mélanger avec les nouvelles têtes de rasage.

Veillez à ce que les deux saillies des nouvelles têtes de rasage s'imbriquent parfaitement dans les fentes du support des têtes de rasage.



- 6** Remettez la bague de fixation en place sur le support des têtes de rasage. Pour remettre la bague de fixation en place, faites-la pivoter dans le sens contraire de celui indiqué par les flèches se trouvant à l'intérieur de la bague de fixation et sur celle-ci.

Assurez-vous que la bague de fixation est bien en place. Les quatre saillies de la bague de




fixation doivent être placées exactement sous les fentes du support des têtes de rasage.

- 7 Remettez le support des têtes de rasage en place sur la partie inférieure de l'unité de rasage jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Si vous avez du mal à fermer l'unité de rasage, assurez-vous d'avoir bien positionné les têtes de rasage et d'avoir bien placé les bagues de fixation.

Rangement



Mettez le capuchon de protection sur le rasoir pour éviter tout dommage.

Remarque : Avant de ranger le rasoir, laissez-le toujours sécher complètement à l'air.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Les accessoires suivants sont offerts :

- Têtes de rasage Philips SH30

Mise au rebut

- Ce produit contient une pile NiMH rechargeable qui doit être mise au rebut de façon appropriée.

- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 1 888 224-9764 ou visiter le site **www.appelarecyclier.ca** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la pile au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou composez le numéro sans frais 1-800-243-3050.
- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site **www.recycle.philips.com**.

Pour retirer la pile rechargeable du rasoir

Ne retirez la pile rechargeable que lorsque vous mettez le rasoir au rebut. Avant de retirer la pile, assurez-vous que le rasoir est débranché de la prise de courant et que la pile est complètement déchargée.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir le rasoir et lorsque vous mettez la pile au rebut.

- 1 Retirez les vis au dos du rasoir à l'aide d'un tournevis et retirez le panneau arrière.
- 2 Pliez les crochets sur les côtés et retirez le bloc d'alimentation.
- 3 Brisez les fermoirs et enlevez le panneau avant du bloc d'alimentation.
- 4 Sortez le support de la pile et coupez les fils de la pile à l'aide d'une pince coupante.
- 5 Retirez la pile rechargeable du rasoir.

Garantie et support

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/support**, ou appelez le numéro sans frais : 1-866-800-9311. Pour localiser le dépôt de garantie Philips le plus proche, visitez notre site Web **www.philips.com**.

Limites de la garantie

- Philips Consumer Lifestyle garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat. En cas de défaillance de l'appareil signalée au cours de la période de garantie, Philips Consumer Lifestyle s'engage à réparer ou à remplacer le produit à ses frais.
- Philips Consumer Lifestyle prend en charge les frais de réparation ou de remplacement uniquement sur présentation de la preuve d'achat (un reçu par exemple) prouvant que le produit est couvert par la garantie au moment de la demande. Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasage (lames et dresse-pois) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.
- Cette garantie n'est pas valide si le produit ne fonctionne pas en raison d'un dommage causé par une utilisation inadéquate, un mauvais entretien (p. ex. pièces bloquées par un dépôt calcaire) ou si des modifications ou des réparations ont été effectuées par une personne non autorisée par Philips Consumer Lifestyle.
- Pour garantir une utilisation correcte du produit, l'utilisateur est tenu de respecter scrupuleusement toutes les instructions du mode d'emploi et doit éviter toute action déconseillée voire même contre-indiquée dans ce mode d'emploi.

- Les limites de cette garantie n'ont aucune incidence sur vos droits prévus par la loi.

Résolution des problèmes

Rasoir

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	L'appareil est encore branché sur la prise murale. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.	Débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
	La pile rechargeable est vide.	Rechargez la pile.
	Le verrouillage est activé.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes pour désactiver le système de verrouillage pour voyage.
	L'unité de rasage est souillée ou endommagée à un tel point que le moteur ne peut plus tourner.	Nettoyez les têtes de rasage en profondeur ou remplacez-les. Consultez aussi le paragraphe « Les têtes de rasoir sont bloquées par des poils ou de la poussière » pour une description détaillée de la façon de nettoyer les têtes de rasage.
	La température du rasoir est trop élevée. Dans ce cas, le rasoir ne fonctionne plus.	Laissez refroidir le rasoir. Lorsque la température du rasoir a chuté suffisamment, vous pouvez l'utiliser de nouveau.

Problème	Cause possible	Solution
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes du rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasage.
	Les têtes de rasage sont bloquées par des poils ou de la poussière.	Procédez à un nettoyage ordinaire des têtes de rasage ou nettoyez-les en profondeur.
		Pour nettoyer les têtes de rasage, retirez-les une à une (voir 'Remplacement') du support des têtes de rasage. Séparez ensuite la lame du dresse-pois et rincez chaque jeu sous le robinet. Après le rinçage, replacez la lame dans le dresse-pois correspondant. Enfin, replacez les têtes de rasage dans le support des têtes de rasage (voir 'Remplacement').
De l'eau s'échappe du bas de l'appareil.	Pendant le nettoyage, de l'eau peut s'accumuler entre la partie interne et la coque externe de l'appareil.	Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur de l'appareil sont protégées.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —



© 2017 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Tous droits réservés

4222.002.7408.2 (28/8/2017)



>75% recycled paper

>75% papier recyclé