

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



IT **Manuale utente**

PHILIPS

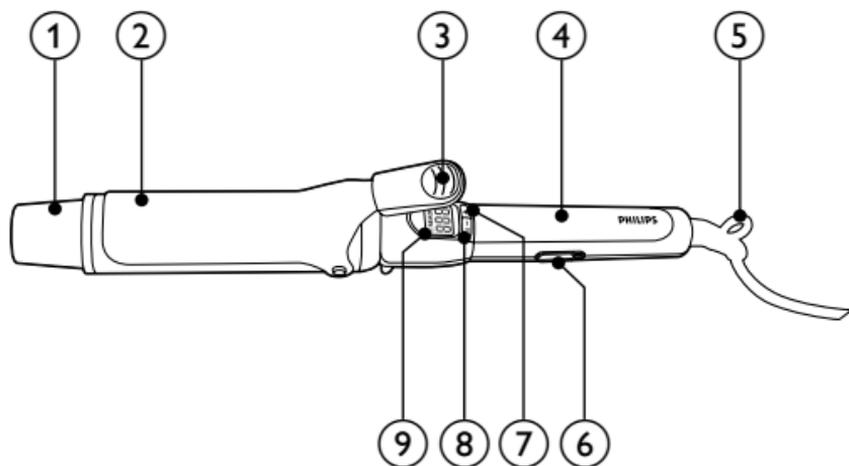

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Tenere le superfici calde dell'apparecchio lontano dalla pelle.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Quando l'apparecchio è caldo, appoggiarlo su una superficie termoresistente e non coprirlo mai con vestiti o asciugamani.



- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le pinze per arricciare i capelli possono macchiarsi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Questo dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Ambiente

Non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti domestici; consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è possibile tutelare l'ambiente.



2 Come arricciare i capelli

Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli.

Quando utilizzate l'arricciacapelli per la prima volta, selezionate una temperatura bassa.

Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
Spessi o ribelli	Media-alta (170°C o superiore)
Fini/medi	Bassa-media (160°C o inferiore)
Chiari, biondi, schiariti o tinti	Bassa (sotto 160°C)

- 1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- 2 Impostare l'interruttore On/Off su I (6) per accendere l'apparecchio.
 - ↳ Viene visualizzata l'impostazione della temperatura predefinita.
- 3 Premere i pulsanti + (7) o - (8) per selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli.
 - ↳ Quando l'arricciacapelli ha raggiunto la temperatura selezionata, viene visualizzata la scritta "READY" (9).
 - Per mantenere l'impostazione della temperatura selezionata, tenere premuto il pulsante - (8) fino a che non compare l'icona Ⓜ.
 - Per sbloccare, tenere premuto il pulsante - (8) fino a che non scompare l'icona Ⓜ.

- 4 Pettinare i capelli e dividerli in piccole ciocche.
- 5 Premere la leva (3) e posizionare una ciocca tra il cilindro e la clip (2).
- 6 Rilasciare la leva e far scorrere il cilindro sulla punta dei capelli.
- 7 Tenere la punta fredda (1) e l'impugnatura (4) dell'arricciacapelli, quindi arricciare la ciocca di capelli attorno al cilindro dalla radice alla punta.
- 8 Tenere l'arricciacapelli in posizione per 10 secondi max., quindi rilasciare la ciocca fino a che non è possibile riaprire la clip con la leva.

Nota: non tirare l'arricciacapelli quando si rilascia la ciocca per evitare che il ricciolo si appiattisca.

- 9 Per arricciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 5 a 8.

Dopo l'uso:

- 1 Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina.
- 2 Posizionarla su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente fredda.
- 3 Pulire l'apparecchio e le pinze per arricciare i capelli con un panno umido.
- 4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre l'apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l'apposito anello (5).

3 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

 100% recycled paper
100% papier recyclé