

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4867/00



SV Användarhandbok

PHILIPS

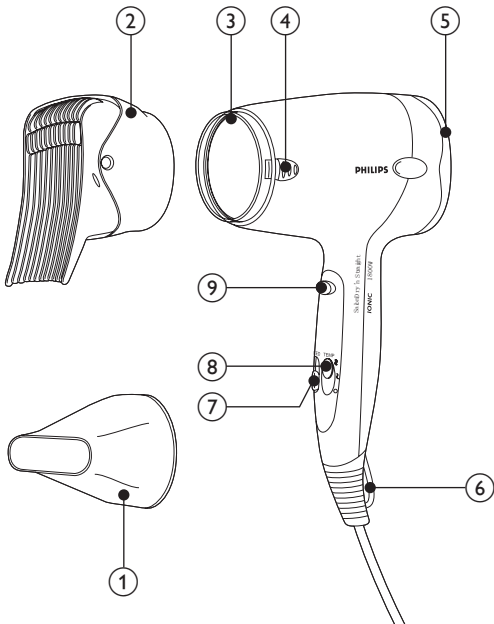

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

- **WARNING:** Använd inte den här apparaten nära vatten.
- Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
- **WARNING:** Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.
- För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Blockera aldrig luftgallren.
- Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Använd inte apparaten på konstgjort hår.
- Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är ansluten till elnätet.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare eller som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Linda inte nätsladden runt apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.



- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
- Om apparaten blir överhettad stängs den av automatiskt. Dra ut apparatens stickkontakt och låt den svalna ett par minuter. Innan du slår på apparaten igen måste du kontrollera gallren så att de inte har täppts till av ludd, hår eller dylikt.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Miljö

Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation. Om du gör det hjälper du till att skydda miljön.



2 Torka håret

- 1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
- För noggrann torkning monterar du fönmunstycket (①) på hårtorken (③). Om du vill ta bort tillbehöret drar du av det från hårtorken.
- Om du vill platta ut håret när du torkar det fäster du plattångstillbehöret (②) på hårtorken (③).
 - ↳ Om du vill ta bort tillbehöret trycker du på frigöringsknapparna (④) samtidigt och drar av den från hårtorken.

- 2 Ställ in reglaget för luftflöde (⑦) på **I** för mjukt luftflöde och styling eller på **II** för kraftigt luftflöde och snabb torkning.
 - Jonfunktionen aktiveras när ett luftflöde väljs. Funktionen ger extra glans och minskar burrighet.
 - ↳ När funktionen är aktiverad kan en speciell lukt kännas. Det är normalt och orsakas av jonerna som genereras.
- 3 Ställ in temperaturreglaget (⑧) på ☞ för hett luftflöde, ☜ för varmt luftflöde eller ● för kallt luftflöde. Tryck på knappen för kall luft (⑨) för kallt luftflöde för att forma din frisyr.

Med plattångstillbehöret:

Obs! Hårtorkens temperatur är begränsad när plattångstillbehöret är fastsatt för optimal hårvård.

- 1 Kamma håret och ta en slinga som du vill platta.
- 2 Sätt plattångstillbehörets ändar mot hårbotten vid hårslingans rötter så att håret samlas i kammen.
- 3 Dra plattångstillbehöret nedåt genom håret.
Obs! Håll alltid i hårslingans ände när du drar plattångstillbehöret genom den.
 - ↳ Det rörliga huvudet gör att håret förs genom plattångstillbehöret.
 - ↳ Den flockade delen längst upp på plattångstillbehöret ger håret glans efter att kammen har plattat ut det.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 med övriga hårslingor tills du har plattat ut och torkat hela håret.

Efter användning:

- 1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
- 2 Placera den på en värmeständig yta tills den svalnar.
- 3 Ta bort gallret till luftintaget (⑤) från apparaten så att du kan ta bort hår och damm.
- 4 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- 5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga upp den i upphängningsöglan (⑥).

3 Garanti och service

Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20711



100% recycled paper
100% papier recyclé