

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Straightener




---

PT Εγχειρίδιο χρήσης


---

**PHILIPS**

1

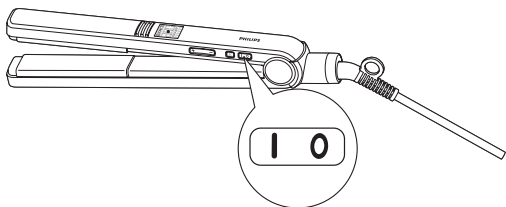

2

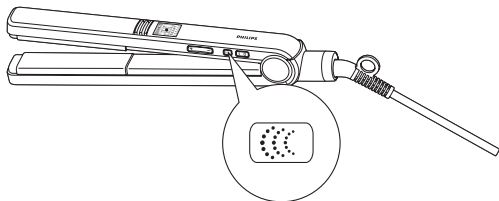

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma toalha ou um pano.
- Se utilizar um acessório ou peça de outro fabricante ou que não tenha sido recomendado pela Philips, a garantia será considerada inválida.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.



- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento podem ficar manchadas.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

---

## Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

---

## Ambiente

Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:







Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## 2 Alisar o seu cabelo

Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo. Utilize sempre uma regulação baixa quando da primeira utilização.

<b>Tipo de cabelo</b>	<b>Regulação da temperatura</b>
Cabelo grosso, encaracolado, difícil de alisar	Média-alta (170 °C ou superior)
Cabelo fino, de textura intermédia, ligeiramente ondulado	Média-baixa (160 °C ou inferior)
Cabelo claro, louro, pintado	Baixa (Inferior a 160 °C)

- 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- 2 Prima e mantenha premido o botão  (Fig. 1) até que a luz no visor acenda.
  - ↳ A temperatura predefinida é a apresentada.
  - ↳ A indicação SONIC (sónico) acende-se.
- 3 Prima o botão  para seleccionar uma temperatura adequada para o seu cabelo.
  - ↳ Quando o alisador estiver quente à temperatura seleccionada, a indicação READY (pronto) acende-se.
  - ↳ O tempo restante para utilização do alisador é apresentado.
- 4 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura para alisar.

- 5 Coloque-a entre as placas de alisamento e aperte as pegas.  
↳ A vibração sónica inicia.
- 6 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 segundos) da raiz até às pontas.
- 7 Após 20 segundos, repita o passo 6 até obter o aspecto desejado.
- 8 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 4 a 7.
  - Para desligar a vibração sónica, prima o botão  (Fig. 2) até que a indicação SONIC se desligue.
  - Para retomar a vibração sónica, prima novamente o botão .

Depois de ter alisado o seu cabelo,

- 1 Desligue o alisador.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Mantenha as placas alisadoras limpas e sem pó e sujidade.
  - Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão.

### 3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009  
3140 035 21441



100% recycled paper  
100% papier recyclé