

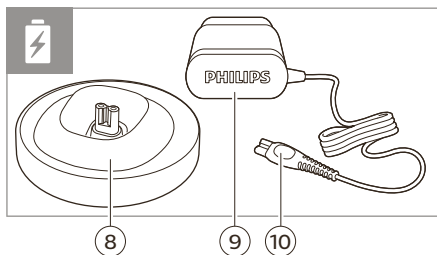
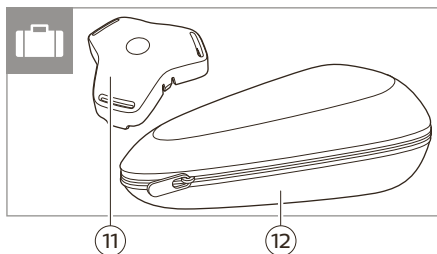
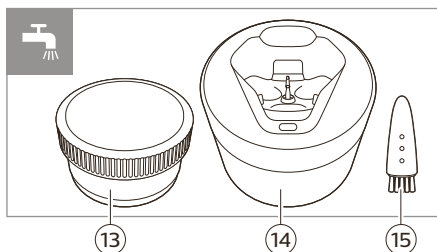


PHILIPS

S7000 series

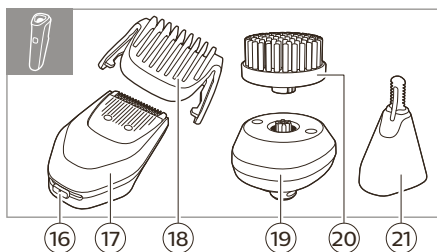

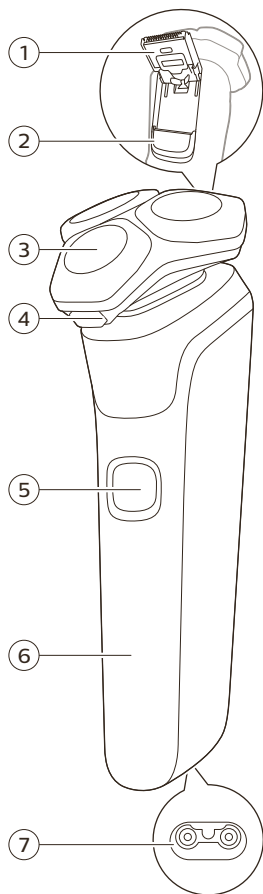

Indhold

Introduktion	6
Generel beskrivelse	6
Hvad betyder ikonerne på apparatets håndtag?	7
Hvad betyder ikonet på min Quick Clean Pod?	9
Hvordan oplader jeg apparatet?	9
Hvordan bruger jeg apparatet og tilbehøret?	11
Hvordan rengør jeg apparatet og tilbehøret?	20
Hvordan bruges Quick Clean Pod?	24
Hvordan opretter jeg forbindelse mellem shaver og smartphone?	27
Hvordan kan jeg udskifte skærhovederne?	29
Bestilling af tilbehør	31
Fejlfinding	32

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på **www.philips.com/welcome** eller ved hjælp af appen.

Generel beskrivelse

- 1 Pop-up trimmer
- 2 Udløser til trimmer
- 3 Skærenhed
- 4 Knap til at frigøre skærenhed
- 5 On/off-knap
- 6 Håndgreb
- 7 Lille strømstik
- 8 Opladeenhed
- 9 Forsyningsenhed
- 10 Lille stik
- 11 Beskyttelseshætte
- 12 Etui

- 13 Philips Quick Clean Pod cartridge
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Rensebørste
- 16 Længdeindstillinger
- 17 Skægstylertilbehør til at klikke på
- 18 Kam til skægstylertilbehør
- 19 Holder til tilbehør
- 20 Rensebørstetilbehør til at klikke på
- 21 Klik-på-tilbehør til næsehårstrimmer

Bemærk: Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter. Boksen viser det tilbehør, der leveres sammen med apparatet.

Hvad betyder ikonerne på apparatets håndtag?

Ikon	Visning	Betydning
	Pulserende	Rengøringsprogrammet er i gang.
	Blinker langsomt, hvis du fjerner shaveren fra Quick Clean Pod under rengøringsprogrammet.	Rengøringsprogrammet blev afbrudt. Hvis du sætter shaveren tilbage i Quick Clean Pod inden for fire sekunder, genoptages rengøringsprogrammet automatisk.
	Blinker, når du slukker for apparatet	Rengør shaveren i Quick Clean Pod. Rengør tilbehøret under vandhanen.
	Lyser konstant	Rengøringsprogrammet er i gang.

Ikon	Visning	Betydning
	Blinker hurtigt, når du tager shaveren ud af Quick Clean Pod eller trykker på tænd/sluk-knappen under rengøringsprogrammet.	Rengøringsprogrammet blev stoppet. Hvis du vil fortsætte, skal du genstarte rengøringscyklussen ved at placere shaveren tilbage i Quick Clean Pod og trykke på tænd/sluk-knappen.
	Lyser	SkinIQ registrerer aktivt dine barberingsvaner.
	Lyser grønt	Den korrekte barberingsbevægelse (cirkulære bevægelser) blev anvendt.
	Lyser orange	Din barberingsbevægelse kan forbedres. Se appen for at få detaljer og gode råd.
	Lyser	Åbn appen. Enten er der en meddelelse til dig, eller du skal synkronisere dine barberinger for at forhindre datatab.
	Blinker langsomt	Der er ingen forbindelse mellem shaveren og din smartphone.
	Blinker hurtigt	Der opstod en fejl (motoren er f.eks. blokeret). Kontrollér appen for at få flere oplysninger.
	Blinker	Apparatet skal frakobles fra stikkontakten, før du kan tænde det.
	Blinker, når du trykker på on/off-knappen	Rejselåsen er aktiveret.
	Lyser, når du samler apparatet op	Antallet af lysende streger viser derefter den resterende batteriopladning.

Ikon	Visning	Betydning
	Nederste lys blinker orange	Batteriet er næsten afladet.
	Lysene blinker i rækkefølge	Apparatet oplades.
	Lyser konstant	Apparatet er fuldt opladet.

Hvad betyder ikonet på min Quick Clean Pod?

Ikon	Visning	Betydning
	Bliver synligt på Quick Clean Pod	Quick Clean Pod Cartridge skal udskiftes.

Hvordan oplader jeg apparatet?

Oplad apparatet, før du bruger det første gang, og når det nederste lys på batteristatusindikatoren blinker orange for at vise, at batteriet næsten er tomt.

En fuld opladning tager ca. 1 time.


Lynopladning: Efter ca. 5 minutters opladning, indeholder batteriet strøm nok til én barbering.

Når apparatet er fuldt opladet, har det en ledningsfri brugstid på op til 60 minutter.

Bemærk: Du kan ikke bruge apparatet, mens det oplader.


Opladning med oplader

- 1 Kontrollér, at apparatet er slukket.

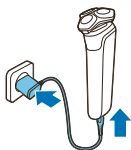

- 2 Sæt det lille stik i apparatet, og sæt adapteren i stikkontakten.
 - Når apparatet er under lynopladning, lyser batteristatusindikatorens lys konstant det ene efter det andet. Efter ca. 5 minutter begynder det nederste lys på batteristatusindikatoren at blinke. Batteriet har nu nok strøm til én barbering.
 - Mens apparatet oplader, blinker det nederste lys på batteristatusindikatoren først hvidt og lyser derefter konstant hvidt. Derefter blinker det næste lys og lyser derefter konstant og så videre, indtil apparatet er fuldt opladet.
 - Når apparatet er fuldt opladet, lyser alle tre batteristatusindikatorlys konstant. Lyset slukker automatisk efter ca. 30 minutter.
- 3 Efter opladning skal du tage forsyningsenheden ud af stikkontakten og tage det lille stik ud af apparatet.

Opladning i opladeenheden (kun bestemte modeller)

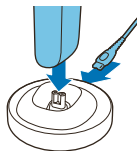

- 1 Kontroller, at apparatet er slukket.
- 2 Sæt det lille stik i opladeren, og sæt forsyningsenheden i stikkontakten.
- 3 Anbring apparatet i opladeenheden.

Kun visse modeller: Lysringen nederst på opladeren lyser og roterer hurtigt.

- Efter ca. 5 minutter roterer lysringen langsommere. Batteriet har nu nok strøm til én barbering.
- Mens apparatet fortsætter med at oplade, lyser lysringen kraftigere og roterer langsommere.

- Når apparatet er fuldt opladet, lyser lysringen med fuld styrke og holder op med at rotere.
- 4 Efter opladning skal du tage opladeren ud af stikkontakten og det lille stik ud af opladeren.

"Afbryd strømmen"-symbol



"Afbryd strømmen"-symbolet blinker for at minde dig om, at du skal frakoble apparatet fra stikkontakten og tage det lille stik ud af apparatet, før du kan bruge det.

Hvordan bruger jeg apparatet og tilbehøret?

Advarsel: Kontroller altid apparatet og alt udstyr før brug. Brug ikke apparatet eller eventuelt tilbehør, hvis de er beskadigede, da dette kan forårsage personskade. Udskift altid en beskadiget del med en tilsvarende af original type.

Bemærk: Dette apparat er vandtæt. Apparatet er velegnet til brug i badet eller under bruseren og kan rengøres under vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan apparatet kun betjenes trådløst.

SkinIQ



Dette apparat er udstyret med SkinIQ-teknologi, der intelligent registrerer din hårtæthed og barberingsteknik. For at få en bedre teknik, kan du få personligt tilpassede gode råd til barbering i appen.

Du får gode råd på 2 måder: guidede barberinger i realtid og synkroniserede barberinger. Vi anbefaler

at starte med den guidede barbering for at forbedre barberingsoplevelsen.

- Korrekt håndtering af apparatet vil give det bedste barberingsresultat.
- Følg de gode råd, der er indhentet fra de synkroniserede barberinger og de personligt tilpassede programmer.


Barbering

Du kan bruge apparatet på et tørt eller vådt ansigt samt under bruseren. For en barbering med vand skal du påføre noget vand og barberskum eller -gel på huden og skylle skærhovederne under varmt vand, før du følger trinnene nedenfor.

- 1 Tænd for apparatet.
- 2 Bevæg skærhovederne hen over huden i cirkulære bevægelser for at få alle hår i forskellige retninger med. Anvend et let tryk for at få en behagelig, tæt barbering.

Bemærk: Undgå at trykke for hårdt, da det kan medføre hudirritation.

Bemærk: Hvis du barberer med gel eller skum, skal du skylle skærhovedet jævnlgt under barberingen for at sikre, at det fortsat glider jævnt hen over huden.

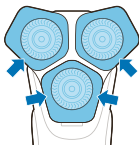



- 3 Brug skærenheden smalle sider til at barbere svært tilgængelige områder såsom langs kæbelinjen og under næsen.
- 4 Sluk og rengør apparatet efter hver brug.

Bemærk: Sørg for at rense apparatet for al skum eller gel.

SkinIQ-bevægelsesvejledning: Når du er færdig med at sætte barbere dig modtager du feedback på håndtaget. Ikonet for bevægelsesfeedback lyser i forskellige farver og giver dig feedback om din barbering.



- Når du barberer dig i den rigtige bevægelse (cirkulære bevægelser), lyser ikonet for bevægelsesfeedback grønt.
- Hvis dine barberbevægelser kan blive bedre, lyser ikonet for bevægelsesfeedback orange. Se appen for at få detaljer og gode råd.

Hudtilpasningsperiode

Dine første barberinger bliver måske ikke helt, som du havde forventet, og din hud kan endda blive en smule irriteret. Dette er normalt. Din hud behøver tid til at vænne sig til det nye barberingssystem.

Følg rådene i appen og barberer dig regelmæssigt (mindst 3 gange om ugen) med denne shaver i en periode på 3-4 uger for at give din hud mulighed for at tilpasse sig til den nye shaver.

Rengøringspåmindelse



Når du slukker for apparatet, blinker rengøringspåmindelsen for at minde dig om at rengøre apparatet.

- Rengør apparatet og tilbehøret efter hver brug for at forhindre, at det stopper til og bliver beskadiget.

- Rengør skærhovederne grundigt en gang om måneden, eller når apparatet ikke barberer så godt, som det gjorde i starten.

Synkroniser dine barberinger

Denne shaver gemmer dine barberingsdata, så du ikke behøver at tage din smartphone med dig, når du barberer dig.




Når datalageret er næsten fuldt, blinker meddelelsessymbolet. For at forhindre datatab skal du synkronisere shaveren med appen.

- 1 Sørg for at være i nærheden af shaveren, og åbn derefter appen.
- 2 Appen opretter automatisk forbindelse og synkroniserer dine seneste barberinger.

Trimning

Trimmeren kan bruges til at style bakkenbarter og moustache.

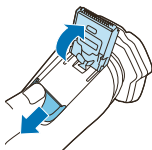

- 1 Skub skyderen til frigørelse af trimmeren nedad for at åbne trimmeren.
- 2 Tænd for apparatet.



- 3 Hold trimmeren vinkelret på huden, og bevæg apparatet nedad, mens du anvender et let tryk.



- 4 Du kan også bruge trimmeren under næsen.
- 5 Sluk for apparatet og rengør trimmeren efter hver brug for at forhindre, at den stopper til og bliver beskadiget.
- 6 Luk trimmeren.

Brug af tilbehør til at klikke på

Bemærk: Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter. Boksen viser det tilbehør, der leveres sammen med apparatet.

Brug af skægstylertilbehøret med kam

Du kan bruge skægstylertilbehøret med kammen påsat for at trimme dit skæg med en fast indstilling eller med forskellige længdeindstillinger. Du kan også bruge den til at trimme langt hår inden barbering, så barberingen bliver nemmere.

Hårlængdeindstillingerne på skægstylertilbehøret passer til den resterende hårlængde efter klipningen og går fra 1 til 5 mm.




- 1 Drej shaverhovedet eller andet tilbehør for at tage det af håndtaget, og sæt skægstylertilbehøret på håndtaget.



- 2 Skub kammen lige ind i styrerillerne på begge sider af skægstylertilbehøret.



- 3 Tryk på længdevælgeren, og skub den derefter til højre eller venstre for at vælge den ønskede hårlængdeindstilling.
- 4 Tænd for apparatet.

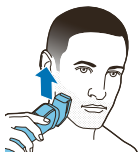


- 5 Bevæg apparatet opad, mens du anvender et let tryk. Sørg for at kammens forside er helt i kontakt med huden.
- 6 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.

Brug af skægstylertilbehøret uden kam

Du kan bruge skægstylertilbehøret uden kam til at klippe skæg, moustache, bakkenbarter eller nakke i en længde på 0,5 mm.

Du kan bruge skægstylertilbehøret med kammen påsat for at trimme dit skæg med en fast indstilling eller med forskellige længdeindstillinger. Du kan også bruge den til at trimme langt hår inden barbering, så barberingen bliver nemmere.

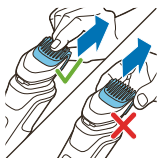

- 1 Træk kammen af skægstylertilbehøret.

Bemærk: Grib midt på kammen for at trække den af skægstylertilbehøret. Træk ikke i kammens sider.

- 2 Tænd for apparatet.




- 3 Hold skægstylertilbehøret vinkelret på huden, og bevæg apparatet nedad, mens du anvender et let tryk.
- 4 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.

Brug af næse-/øretrimmertilbehøret

Du kan bruge næse-/øretrimmertilbehøret til at trimme hår i næse og/eller øre.

Trimning af næsehår

Sørg for, at næse-/øretrimmertilbehøret og næseborene er rene før trimning.

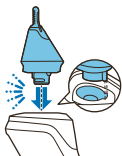

- 1 Drej shaverhovedet eller andet tilbehør for at tage det af håndtaget, og sæt næse-/ørehårstrimmeren på håndtaget.
- 2 Tænd for apparatet.
- 3 Før forsigtigt trimmerhovedet ind i det ene næsebor.

Stik aldrig tilbehøret længere end 0,5 cm ind i næseborene.



- 4 Bevæg langsomt trimmerhovedet rundt i hvert næsebor, og sørg for, at siden af spidsen holdes tæt mod huden. Dette reducerer den kildrende fornemmelse, der kan forekomme.

- 5 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.

Tørret slim fra næsen kan blokere skæreenheden, så apparatet ikke kan tændes. Hvis skæreenheden er blokeret, skal du rengøre tilbehørsdelen.

Trimning af ørehår

Sørg for, at den ydre øregang er ren og fri for voks.

- 1 Tænd for apparatet.
- 2 Bevæg langsomt trimmerhovedet langs kanten af øret for at fjerne hår, der stikker ud over kanten.
- 3 Indfør forsigtigt trimmerhovedet i den ydre øregang.

Stik aldrig trimmerhovedet længere ind i øregangen end 0,5 cm, da du ellers risikerer at beskadige trommehinden.



- 4 Drej langsomt trimmerhovedet rundt for at fjerne al uønsket hårvækst i den ydre øregang.
- 5 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.

Brug af rensbørstetilbehøret

Brug rensbørsten sammen med din daglige rensecreme for at fjerne olie og snavs. Vi anbefaler, at du ikke bruger apparatet mere end en gang om ugen.

Forsigtig: Brug ikke apparatet på beskadiget eller irriteret hud eller på sår.





- 1 Drej shaverhovedet eller andet tilbehør for at tage det af håndtaget, og sæt rensbørstetilbehøret på håndtaget.
- 2 Fugt rensbørsten med vand.

Brug ikke en tør rensbørste, da dette kan irritere huden.

- 3 Fugt ansigtet med vand, og påfør et rensemiddel i ansigtet.
- 4 Anbring rensbørsten på kinden.
- 5 Tænd for apparatet.
- 6 Bevæg børstehovedet blidt hen over din hud fra næsen mod øret. Tryk ikke for hårdt. Sørg for, at behandlingen forbliver behagelig.

Rens ikke det følsomme område omkring øjnene.

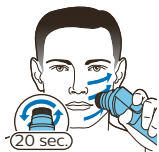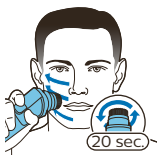

- 7 Efter ca. 20 sekunder flytter du apparatet over på den anden kind, og gå derefter i gang med at rense denne del af ansigtet.




- 8** Efter ca. 20 sekunder skal du flytte apparatet til panden og begynde at rense denne del af ansigtet. Bevæg forsigtigt børstehovedet fra venstre mod højre.

Vi anbefaler, at du ikke overdriver rensningen, og at du ikke renser noget område i mere end 20 sekunder.

- 9** Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.
- 10** Efter behandlingen skal du skylle og tørre ansigtet. Ansigtet er nu klar til næste fase af din daglige hudpleje.

Opbevaring og rejser

Bemærk: Vi anbefaler, at du lader apparatet og tilbehørsdelene tørre, før du opbevarer dem til næste brug.

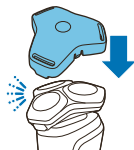

- Sæt beskyttelseshætten (hvis den medfølger) på shaveren for at beskytte den mod ophobning af snavs.
- Opbevar apparatet i etuiet (hvis det medfølger).
- Du kan også opbevar apparatet på opladestanderen (hvis den medfølger) eller i Philips Quick Clean Pod (hvis den medfølger).

Rejselås


Du kan låse shaveren, når du skal ud at rejse. Rejselåsen forhindrer, at shaveren tændes utilsigtet.

Aktivering af rejselåsen

Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at aktivere rejselås-funktionen.

Når rejselåsen er aktiveret, blinker rejselåssymbolet.

Bemærk: Bluetooth deaktiveret, når rejselåsen er aktiveret.

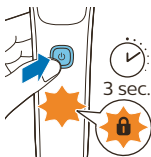

Deaktivering af rejselåsen

Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder.

Når rejselåsen er deaktiveret, tænder apparatet automatisk.

Bemærk: Shaveren låses automatisk op, når den tilsluttes en stikkontakt.



Hvordan rengør jeg apparatet og tilbehøret?

Rengør apparatet og tilbehøret efter hver brug for at få optimal ydeevne.

Rengøring af shaveren under vandhanen

Rengør shaveren efter hver brug for at forhindre, at den tilstoppes og beskadiges.

Skærenheden må ikke tørres med et håndklæde eller køkkenrulle, da dette kan beskadige skærhovederne

Der kan dryppe vand ud af shaveren, når du skyller skærhovedet. Dette er normalt.

- 1 Tænd for shaveren.
- 2 Skyl skærhovedet under den varme hane.
- 3 Sluk for shaveren. Tryk på udløserknappen for at åbne skærenheden.





- 4 Skyl hårkammeret under den varme hane.



- 5 Skyl skærholderen under den varme hane.
- 6 Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad skærholderen lufttørre, til den er helt tør.



- 7 Luk skærenheden.

Grundig rengøring

Vi anbefaler at rengøre skærhovederne grundigt en gang om måneden, eller når shaveren ikke barberer så godt, som den gjorde i starten.


- 1 Sørg for, at apparatet er slukket og frakoblet fra stikkontakten.
- 2 Tryk på udløserknapperne på shaverenheden, og træk skærholderen af shaverenheden.






- 3 Skyl hårkammeret og shaverhovedet under vandhanen.
- 4 Tag skærhovederne af. Se "Hvordan udskifter jeg skærhovederne?" for at få detaljerede instruktioner.

Bemærk: Rens kun ét skær ad gangen, da knive og lamelkapper er slebet parvis. Kommer man ved en fejltagelse til placere et skær i en forkert skærkappe, kan det tage flere uger, før shaveren igen barberer optimalt.

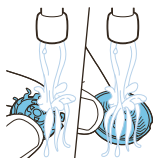

- 5 Rengør kniven og lamelkappen under vandhanen.
- 6 Ryst overskydende vand af.
- 7 Sæt skærene tilbage i skærhovedet. Se "Hvordan udskifter jeg skærhovederne?" for at få detaljerede instruktioner.
- 8 Isæt skærhovedets hængsel i hullet øverst på skærenheden, og luk skærenheden.

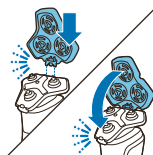



Rengøring af pop-up-trimmeren

Rengør trimmeren efter hver brug for at forhindre, at den tilstoppes og beskadiges.


Trimmerens tænder må aldrig tørres med et håndklæde eller køkkenrulle, da dette kan beskadige tænderne.

- 1 Sørg for, at apparatet er slukket og frakoblet fra stikkontakten.
- 2 Skub skyderen til frigørelse af trimmeren nedad for at åbne pop-up-trimmeren.

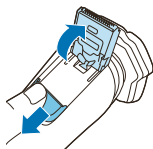

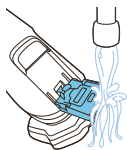

- 3 Tænd for apparatet, og skyl pop-up-trimmeren med varmt vand.
- 4 Efter rengøring skal apparatet slukkes.
- 5 Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad pop-up-trimmeren lufttørre helt.
- 6 Luk trimmeren.

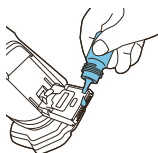

Tip: Smør pop-up-trimmerens tænder med en dråbe mineralsk olie hver 6. måned for at opretholde optimal funktion (olie medfølger ikke).

Rengøring af tilbehør til at klikke på

Trimmeren eller skægstylertilbehøret må aldrig tørres med et håndklæde eller en køkkenrulle, da dette kan beskadige trimmerens tænder.

Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter. Boksen viser det tilbehør, der leveres sammen med apparatet.

Rengør klik-på-tilbehøret efter hver brug for at få optimal ydeevne.

- 1 Kontrollér, at apparatet er slukket.
- 2 Drej tilbehøret for at fjerne det fra håndtaget.

Træk rensbørstehovedet lige af tilbehørsholderen.

- 3 Rengør delene grundigt med varmt vand. Brug kun sæbe på rensbørstetilbehøret.



Tip: Hvis skylningen af næse-/ørehaarstrimmertilbehøret under vandhanen ikke er tilstrækkeligt, skal du sætte tilbehøret på håndtaget og nedsænke trimmerhovedet i et glas med varmt vand i et par minutter. Tænd derefter for apparatet, og skyl det under vandhanen.

- 4 Ryst forsigtigt overskydende vand af skægstyleren, kammen og næse-/øretrimmeren, og lad tilbehøret lufttørre, til de er helt tørre.


Tør rensbørstetilbehøret med et håndklæde.

Skæreenheden må aldrig tørres med et håndklæde eller en køkkenrulle, da dette kan beskadige trimmerens tænder.


Tip: Smør jævnligt skægstylerens tænder med en dråbe symaskineolie for at få det bedste resultat.

Hvordan bruges Quick Clean Pod?


Klargøring af Quick Clean Pod til brug

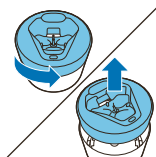


- 1 Drej og fjern toppen af Quick Clean Pod.

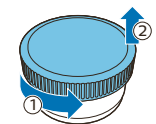

- 2 Drej og fjern låget til Quick Clean Pod Cartridge.

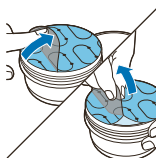


- 3 Løft i fligen på forseglingen, og træk fra hjørnet for at fjerne forseglingen fra Quick Clean Pod Cartridge.

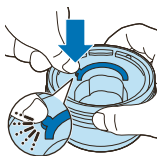

- 4 Tryk på det lille cirkelrunde stykke på håndtaget af Quick Clean Pod Cartridge for at knække klikkroen på håndtaget



- 5 Placer Quick Clean Pod Cartridge i Quick Clean Pod.

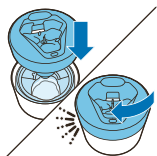

- 6 Sæt toppen af Quick Clean Pod tilbage på basisenheden, og drej den i urets retning, indtil du hører et klik.


Vip ikke Quick Clean Pod for at undgå lækage.




Brug af Quick Clean Pod

Bemærk: Hvis du bruger shaveren med barberskum -gel eller andre produkter, skal du skylle skærhovederne grundigt, før du bruger Quick Clean Pod.

Sørg altid for at ryste overskydende vand af shaveren, inden du placerer den i Quick Clean Pod.

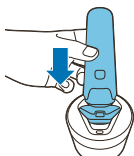

- 1 Placer shaveren på hovedet i Quick Clean Pod. Shaveren registrerer automatisk, at den er i Quick Clean Pod.

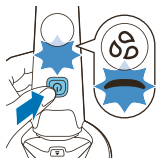


- 2** Tænd shaveren for at starte rengøringsprogrammet.

Hvert rengøringsprogram tager ca. et minut. I løbet af rengøringsprogrammet, lyser rengøringssymbolet konstant, og det blå ikon pulserer.

Shaverens håndgreb vibrerer hurtigt to gange, når rengøringsprogrammet er fuldført.


- 3** Lad altid shaveren lufttørre helt i Quick Clean Pod, før du opbevarer den.

Udskiftning af Quick Clean Pod Cartridge

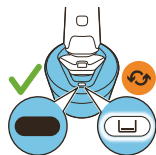


Udskift Quick Clean Pod Cartridge straks, når ikonet for udskiftning af patron på Quick Clean Pod bliver synligt, eller følg nedenstående tabel.

Hvor ofte den bruges	Cyklusser	Hvornår Quick Clean Pod Cartridge skal udskiftes
Hver dag	Ca. 30	Hver måned
Et par gange om ugen	Ca. 20	Hver 2. måned
Hver uge	Ca. 13	Hver 3. måned
Hver måned	Ca. 3	Hver 3. måned

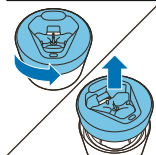

- 1** Drej og fjern toppen af Quick Clean Pod.

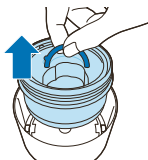

- 2 Løft Quick Clean Pod Cartridge ud af Quick Clean Pod i håndtaget.



- 3 Hæld eventuel resterende væske ud i vasken, og genbrug den tomme patron i henhold til den lokale lovgivning for bortskaffelse af affald.



- 4 Placer en ny Quick Clean Pod Cartridge i Quick Clean Pod.

Scan QR-koden til venstre, eller besøg **www.philips.com/cleaning-cartridge** for at bestille nye Quick Clean Pod Cartridges.


Hvordan opretter jeg forbindelse mellem shaver og smartphone?

Bemærk: Sørg for, at din smartphone er udstyret med *Bluetooth®* 4.1 eller nyere.

Denne shaver er kompatibel med *Bluetooth®* 4.1 og derover, så den kan forbindes med appen. Når du har parret shaveren og smartphonen, aktiveres Bluetooth automatisk på shaveren, selv når shaveren er slukket. Dette gør, at dine barberingsdata kan synkroniseres senere, så du ikke behøver at tage din smartphone med dig, når du barberer dig.



De første par gange, du tænder for shaveren, blinker meddelelsessymbolet, hvis der ikke er oprettet forbindelse til en smartphone.

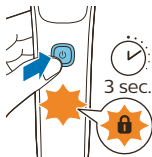

Du kan deaktivere Bluetooth på shaveren ved at slå rejselåsen til.

Parring af shaver og smartphone

Du kan bruge appen til at synkronisere dine barberingsdata, ændre dine personlige indstillinger samt få rutinebaseret vejledning.

Appen er kompatibel mange forskellige iPhone- og Android™-smartphones.



Du kan finde flere oplysninger på **www.philips.com**.

1 Download appen.


2 Sørg for, at Bluetooth på smartphonen er aktiveret.



3 Tænd for shaveren.

4 Åbn appen, og følg vejledningen for at starte parringsproceduren.

5 Når parringen er fuldført, opretter shaveren og appen automatisk forbindelse, når appen er åben, og Bluetooth på telefonen er aktiveret.



Meddelelsessymbol



Shaveren er udstyret med et særligt meddelelsessymbol. Meddelelsessymbolet lyser, når der er en vigtig meddelelse til dig i appen. Når symbolet lyser, skal du åbne appen på din smartphone og følge de nemme tips, der bliver vist. På **www.philips.com/support** kan du finde yderligere support.

Ophævnning af parring mellem shaver og smartphone

Du kan kun parre shaveren med én smartphone ad gangen. Du kan ophæve parringen af shaveren fra din smartphone (hvis du f.eks. får en ny smartphone) ved at følge disse trin:

Ophæv parringen af shaveren: tryk på on/off-knappen på håndtaget, og hold den inde i ca. 10 sekunder for at fjerne forbindelsen mellem shaver og app.



Bemærk: Ophævnningen af parringen er fuldført, når meddelelsessymbolet lyser kortvarigt 4 gange.

Ophævnning af parring på smartphone:

- 1 Gå til indstillingerne på din smartphone, og vælg Bluetooth.
- 2 Tryk på shaverens navn.
- 3 Tryk på "Glem" eller "Ophæv parring".

Bemærk: Proceduren for ophævelse af parringen kan variere efter smartphone. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din smartphone.

Hvordan kan jeg udskifte skærhovederne?

For at bevare optimal barberingsevne anbefales det at udskifte skærene hvert andet år.


Udskift beskadigede skærhoveder med det samme. Udskift altid skærhovederne med originale Philips-skærhoveder.

Udskiftning af skærhoveder


- 1 Sluk for shaveren.
- 2 Tryk på udløserknapperne på shaverenheden, og træk skærholderen af shaverenheden.



- 3 Drej samleringene mod uret, og tag dem af. Læg dem til side til senere brug.

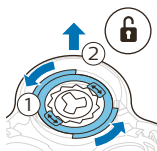

- 4 Tag skærhovederne af skærholderen.

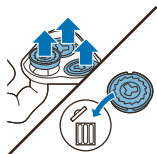



Kassér de brugte skær med det samme for at undgå, at de bliver blandet sammen med de nye skærhoveder.

- 5 Sæt de nye skærhoveder i holderen.




- 6 Sæt samleringene på skærhovederne igen, og drej den med uret for at sætte samleringen på igen.

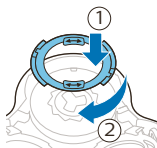


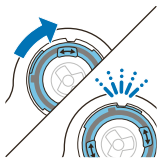

- Hver samling har to fordybninger, der passer præcist i tapperne og fordybningerne på skærholderen. Drej ringen med uret, indtil du hører et klik, der betyder, at ringen er fastgjort.

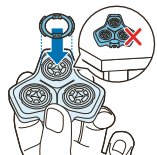

Bemærk: Hold skærholderen i hånden, når du sætter skærhovederne i igen og sætter samlingene på igen. Anbring ikke skærholderen på en overflade, når du gør dette, da dette kan beskadige den.

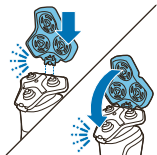

- 7 Isæt skærhovedets hængsel i hullet øverst på skærenheden, og luk skærenheden.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på **www.philips.com/parts-and-accessories** eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips-kundecenter (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder).

Der findes følgende tilbehør og reservedele:

- SH71 ekstra Philips skærhoveder
- CC12 Philips Quick Clean Pod Cartridge pakke med 2
- CC13 Philips Quick Clean Pod Cartridge pakke med 3
- CC16 Philips Quick Clean Pod Cartridge pakke med 6

Bemærk: Muligheden for at købe tilbehøret kan variere fra land til land.

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af enheden. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for at få en liste med ofte stillede spørgsmål, eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Shaver

Problem	Mulig årsag	Løsning
Jeg kan ikke etablere forbindelse med shaveren.	Du har ikke downloadet appen.	Download appen.
	Din shaver og smartphonen er endnu ikke parret.	Par shaveren og smartphonen ved at følge instruktionerne i appen.
	Det første parringsforsøg mislykkedes.	Ophæv parringen af shaveren og smartphonen, og prøv at parre dem igen.
	Smartphonen kan ikke finde shaveren.	Sørg for, at din smartphone er udstyret med Bluetooth 4.1 eller nyere.
		Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på shaveren og smartphonen.
		Sørg for, at smartphonen er inden for en meter fra shaveren for at muliggøre Bluetooth-forbindelse.
		Sørg for, at shaveren er opladet.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Jeg vil bruge shaveren uden app.		Du behøver ikke at forbinde shaveren med din smartphone før hver barbering. For at få personligt tilpassede barberingstip skal du blot sørge for at forbinde dem mindst hver 20. barbering for at synkronisere dine barberingsdata.
Apparatet virker ikke, når jeg trykker på tænd/sluk-knappen.	Apparatet er stadig sluttet til stikkontakten. Af sikkerhedsmæssige årsager kan apparatet kun betjenes ledningsfrit.	Frakobl apparatet, og tryk på on/off-knappen for at tænde for apparatet.
	Det genopladelige batteri er afladet.	Oplad batteriet.
	Rejselåsen er aktiveret.	Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde i 3 sekunder for at deaktivere rejselåsen.
	Skærhovedet er snavset eller beskadiget i et omfang, der forhindrer motoren i at arbejde.	Rengør skærhovederne grundigt, eller udskift dem.
Apparatet barberer ikke lige så godt, som det gjorde til at begynde med.	Skærene er beskadigede eller slidte.	Udskiftning af skærhovederne.
	Der sidder hår eller snavs i vejen for skærhovederne.	Rengør skærhovederne grundigt.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Der siver vand ud fra bunden af apparatet.	Under rengøringen kan der samle sig vand mellem apparatets indre kabinet og den udvendige skal.	Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da al elektronikken er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i apparatet.

Philips Quick Clean Pod

Problem	Mulig årsag	Løsning
Min shaver er ikke ren efter brug af Philips Quick Clean Pod.	Du fjernede shaveren, før rengøringsprogrammet var fuldført.	Lad shaveren blive i Philips Quick Clean Pod i hele rengøringsprogrammet. Hvert rengøringsprogram tager ca. et minut. Rengøringsikonet slukker, når rengøringsprogrammet er fuldført.
	Philips Quick Clean Pod Cartridge skal udskiftes.	Udskift Philips Quick Clean Pod Cartridge.
	Philips Quick Clean Pod er vipet.	Anbring Philips Quick Clean Pod på et fladt underlag.
Philips Quick Clean Pod tænder ikke.	Philips Quick Clean Pod er drevet af shaverens motor.	Placér shaveren i Philips Quick Clean Pod. Tænd for shaveren.
	Shaver er sluttet til stikkontakten.	Frakobl shaveren fra forsyningsenheden.
	Shaverens batteri er afladet.	Oplad batteriet før brug af Philips Quick Clean Pod.

Philips Quick Clean Pod flyder over.

Du bruger regelmæssigt Philips Quick Clean Pod efter at have skyllet shaveren, men du ryster ikke det overskydende vand af.

Ryst overskydende vand af, efter at have skyllet skærhovederne, før du placerer shaveren i Philips Quick Clean Pod.

Du barberede dig med barbergel eller skum og skyllede ikke barbermaskinen, før du brugte Philips Quick Clean Pod.

Skyl skærhovederne grundigt, før du bruger Philips Quick Clean Pod.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdt

3000.057.1983.1 (27/8/2020)



>75 % recycled paper

>75 % papier recyclé