



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8117



راهنمای کاربر

PHILIPS

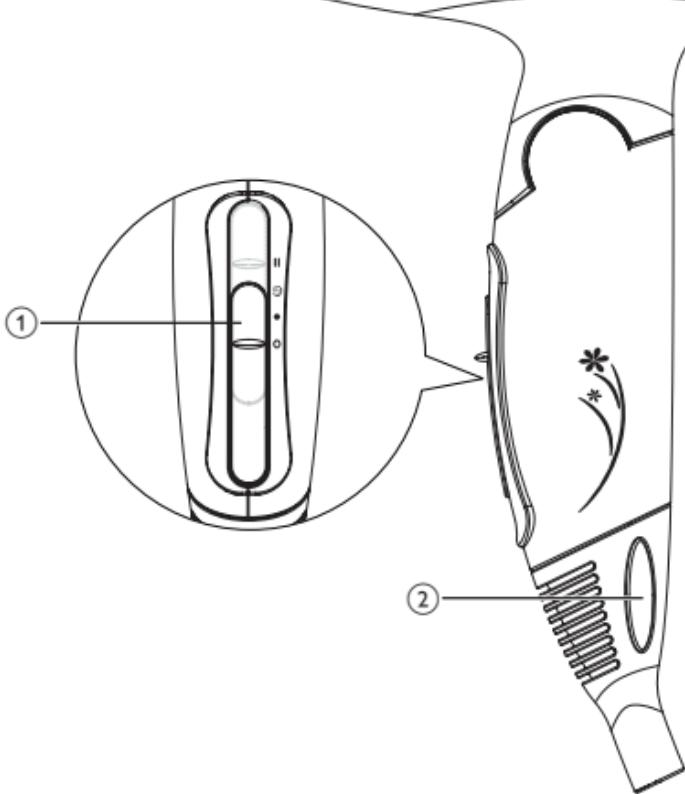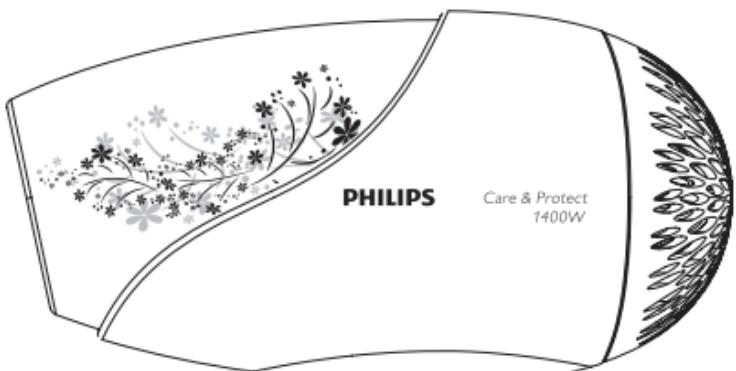

به دنیای محصولات فیلیپس خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می‌گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

1

مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنمای را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

- هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.

اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می‌کنید، پس از مصرف، آن را از پریز بکشید. استفاده از دستگاه در نزدیکی آب خطرآفرین است، حتی اگر خاموش باشد.

- هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی آب استفاده نکنید.



اشیاء فلزی را در دریچه‌های هوا وارد نکنید. چون احتمال برق گرفتگی وجود دارد.

- هرگز دریچه‌های هوا را مسدود نکنید.

قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.

- از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده شده در این دفترچه راهنمای استفاده نکنید.

از دستگاه برای موهای مصنوعی، خشک کردن لباس‌ها یا حیوانات خانگی استفاده نکنید.

- وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها نکنید.

همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید.

هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که Philips آن‌ها را توصیه نمی‌کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

- سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.

در صورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی Philips، مرکز خدمات مجاز Philips یا اشخاص متخصص تعویض کنید.

- کودکان بالای 8 سال و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا چریه و آگاهی ندارند می‌توانند با نظارت بزرگترها یا آموختن استفاده این از دستگاه و آگاهی از خطرات مکن. از دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.
- برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می‌شود که یک وسیله جریان مانده (RCD) را در مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی آمپر بیشتر باشد. برای اطلاعات بیشتر با فرد نصب کننده وسیله مشورت کنید.
- اگر دستگاه بیش از حد گرم شد، به طور خودکار خاموش می‌شود. دستگاه را از برق کشیده و بگذارید برای چند دقیقه خنک شود. قبل از این که دوباره دستگاه را روشن کنید، دریچه ها را برسی کنید که با مو، پرز و غیره مسدود نشده باشند.
- قبل از جمع آوری دستگاه، صبر کنید تا خنک شود.
- میزان صدا: 78 = A دسی بل [A]

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) مطابقت دارد. در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بستن دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنمایی، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده این از این دستگاه امکان پذیر می باشد.



پس از پایان عمر دستگاه، آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود انجام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

محیط زیست

- دوشاخه را به پریز برق بزنید.
- کلید جریان هوا (①) را به دخواه تنظیم کنید

تنظیم	دما و سرعت	مناسب برای:
II	جريان هواي داغ و قوي	خشک کردن سريع
(TP)	دهای بهينه برای خشک کردن	دهای خود را به آرامی و در دمای 55 درجه سانتي گراد خشک کنيد تا از داغ شدن بيش از حد موهای شما جلوگيري شود
	جريان هواي خنک و آرام	ثبت حالت مو

3 برای خاموش کردن دستگاه، کلید را روی قرار دهيد.
پس از استفاده:

1 دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.

2 دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهيد تا خنک شود.

3 دستگاه را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

4 و سپس آن را در محل خشک و امن. بدون گرد و غبار قرار دهيد. می توانيد دستگاه را با حلقه‌ی آویز (②) آویزان کنيد.

3 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

برای کسب اطلاعات مثلا برای رفع اشکال دستگاه خود. لطفا از وب سایت Philips به آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش Philips در کشور خود تماس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مرکز در سراسر جهان به برج ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش Philips وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 28391

