

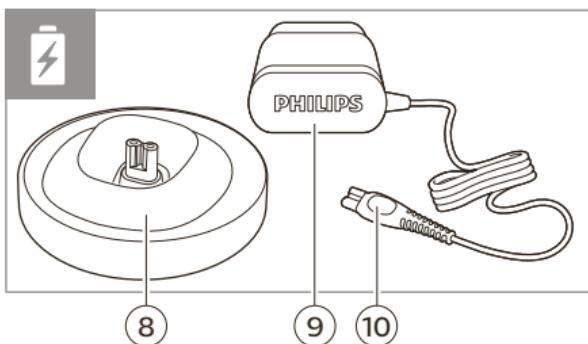
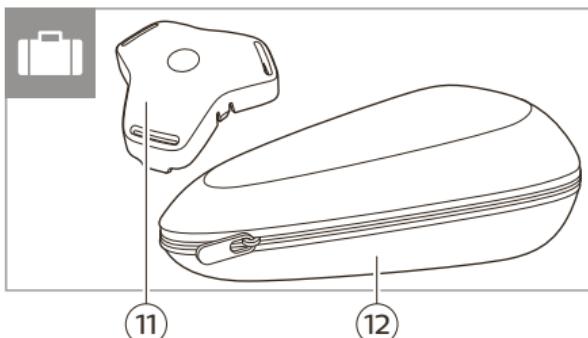
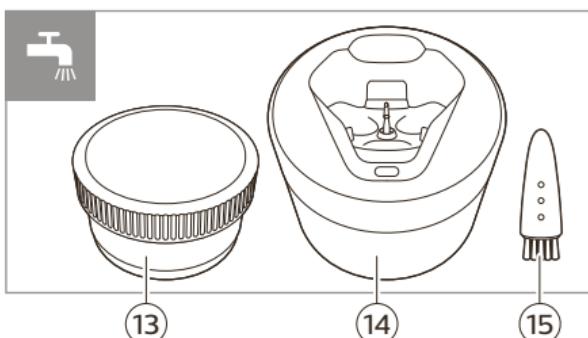
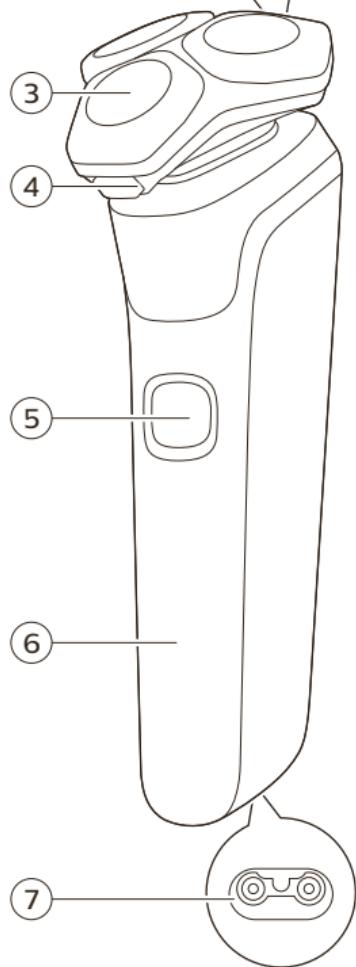


PHILIPS

S7000 series

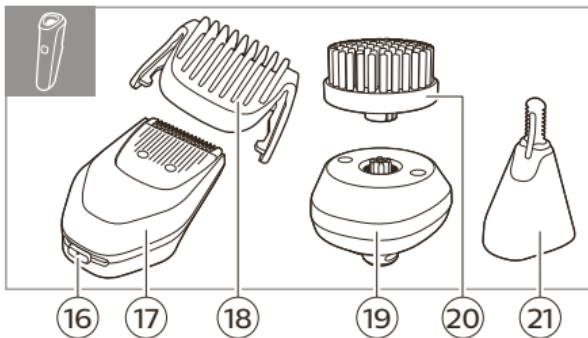

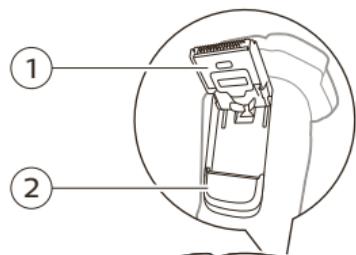

Sadržaj

Uvod	6
Opšti opis	6
Šta ikone na drški aparata znače?	7
Šta ikona na patroni Quick Clean Pod znači?	9
Kako se aparat puni?	9
Kako se koriste aparat i nastavci?	11
Kako se čiste aparat i nastavci?	20
Kako se koristi patrona Quick Clean Pod?	24
Kako se povezuje brijač sa pametnim telefonom?	28
Kako zamijeniti rezne glave?	30
Naručivanje pribora	32
Otklanjanje grešaka	32

Uvod

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju pruža kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na adresi **www.philips.com/welcome** ili putem aplikacije.

Opšti opis

- 1 Skočni trimer
- 2 Klizač za oslobođanje trimera
- 3 Nastavak za brijanje
- 4 Dugme za oslobođanje nastavka za brijanje
- 5 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 6 Ručica
- 7 Socket for small plug
- 8 Stalak za punjenje
- 9 Strujni adapter
- 10 Mali utikač
- 11 Zaštitni poklopac
- 12 Torbica
- 13 Patrona Philips Quick Clean Pod

- 14 Quick Clean Pod
- 15 Četkica za čišćenje
- 16 Postavke dužine
- 17 Nastavak za oblikovanje brade
- 18 Češalj za nastavak za oblikovanje brade
- 19 Držač nastavka
- 20 Nastavak sa četkom za čišćenje
- 21 Trimer za nos

Napomena: Priloženi pribor može biti drugačiji za različite proizvode. Na kutiji je prikazan pribor koji se isporučuje sa vašim aparatom.

Šta ikone na drški aparata znače?

Ikon a	Ponašanje	Značenje
	Pulsira	Program čišćenja je u toku.
	Trepće polako kada odvojite brijac iz patronе Quick Clean Pod tokom programa čišćenja	Program čišćenja je prekinut. Ako vratite brijac na patronu Quick Clean Pod unutar četiri sekunde, program čišćenja će se nastaviti automatski.
	Trepće kada isključite aparat	Brijač čistite u patroni Quick Clean Pod. Nastavke čistite pod mlazom vode.
	Svijetli neprekidno	Program čišćenja je u toku.

Ikon	Ponašanje	Značenje
	Trepće brzo kada odvojite brijač iz patronе Quick Clean Pod ili kada pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje tokom programa čišćenja	Program čišćenja je zaustavljen. Ako želite da nastavite, morate da ponovo pokrenete ciklus čišćenja stavljanjem brijača u patronu Quick Clean Pod i pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje
	Svjetli	Tehnologija SkinIQ aktivno detektuje vaš način brijanja.
	Svjetli zeleno	Koristili ste pravilne pokrete prilikom brijanja (kružne pokrete).
	Svjetli narandžasto	Možete poboljšati vaše pokrete prilikom brijanja. Više informacija i savjete potražite u aplikaciji.
	Svjetli	Otvorite aplikaciju. Čeka vas obavještenje ili treba da sinhronizujete brijanja da biste sprječili gubitak podataka.
	Trepće polako	Nije uspostavljena veza između brijača i pametnog telefona.
	Trepće brzo	Došlo je do greške (npr. motor je blokiran). Više informacija potražite u aplikaciji.
	Trepće	Aparat se mora isključiti iz zidne utičnice prije nego što ga uključite.
	Trepće kada se pritisne dugme za uključivanje/isključivanje	Aktivirana je putna brava.

Ikon	Ponašanje	Značenje
■■■	Svijetli kada podignite aparat	Broj upaljenih crtica označava preostali nivo baterije.
■■■■■	Donja lampica trepće narandžasto	Baterija je skoro prazna.
■■■■■■	Lampice trepću jedna za drugom	Aparat se puni.
■■■■■■■	Svijetli neprekidno	Aparat je potpuno napunjen.

Šta ikona na patroni Quick Clean Pod znači?

Ikon	Ponašanje	Značenje
	Javlja se na patroni Quick Clean Pod	Patronu Quick Clean Pod treba zamijeniti.

Kako se aparat puni?


Aparat napunite prije prve upotrebe, te ako donja lampica indikatora napunjenoosti baterije trepće narandžasto, što znači da je baterija skoro prazna. Punjenje traje oko 1 sat.

Brzo punjenje: Nakon otprilike 5 minuta punjenja baterija sadrži dovoljno električne energije za jedno brijanje.

Kada je aparat potpuno napunjen, može se koristiti bežično do 60 minuta.

Napomena: Ne možete koristiti aparat u toku punjenja.

Punjene pomoću strujnog adaptera

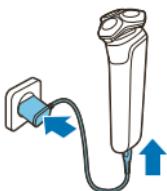

- 1 Uvjerite se da je aparat isključen.
- 2 Mali utikač gurnite u aparat, a adapter uključite u zidnu utičnicu.
 - Kada se aparat nalazi u režimu za brzo punjenje, lampice indikatora statusa baterije pale se jedna za drugom. Nakon otprilike 5 minuta, donja lampica indikatora statusa baterije trepće. Baterija sada ima dovoljno električne energije za jedno brijanje.
 - Dok se aparat puni, najprije donja lampica indikatora statusa baterije trepće, a zatim počinje da svijetli neprekidno. Zatim druga lampica prvo trepće pa počinje da svijetli neprekidno, i tako redom dok se aparat skroz ne napuni.
 - Kada je aparat potpuno napunjen, sve tri lampice indikatora baterije svijetle neprekidno. Nakon otprilike 30 minuta, lampica se automatski isključuje.
- 3 Nakon punjenja izvucite strujni adapter iz zidne utičnice i izvucite mali utikač iz aparat.

Punjene na stalku za punjenje (samo određeni režimi)



- 1 Proverite da li ste isključili aparat.
- 2 Ukopčajte mali utikač u stalak za punjenje i priključite strujni adapter u zidnu utičnicu.
- 3 Postavite aparat na stalak za punjenje.

Samo određeni modeli: Svjetlosni prsten na podnožju stolaka za punjenje svijetli i brzo se okreće.

- Nakon otprilike 5 minuta svjetlosni prsten će početi da se sporije okreće. Baterija sada ima dovoljno električne energije za jedno brijanje.

- Kako se aparat nastavlja puniti, svjetlosni prsten je sve svijetlij i sporije se okreće.
 - Kada je aparat potpuno napunjeno, svjetlosni prsten svijetli najjače i prestaje da se okreće.
- 4** Nakon punjenja izvucite strujni adapter iz zidne utičnice i izvucite mali utikač iz stalka za punjenje.

Simbol „otkačiti radi upotrebe”



Simbol „otkačiti radi upotrebe” trepće da bi vas podsjetio da trebate isključiti aparat iz zidne utičnice, te izvaditi mali utikač iz aparata prije nego što ga uključite.

Kako se koriste aparat i nastavci?

Upozorenje: Aparat i sav pribor uvijek provjerite prije korišćenja. Ne koristite aparat i pribor ako su oštećeni jer to može dovesti do povreda. Oštećeni dio uvijek zamijenite originalnim dijelom.

Napomena: Ovaj aparat je vodootporan. Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje.

SkinIQ



Ovaj je aparat opremljen tehnologijom SkinIQ koja na inteligentan način detektuje gustinu dlačica i tehniku brijanja. Da biste razvili bolju tehniku, možete dobiti prilagođene savjete o brijanju putem aplikacije.

Savjete možete dobiti na dva načina: putem brijanja sa usmjeravanjem u stvarnom vremenu i

putem sinhronizovanih brijanja. Savjetujemo vam da započnete sa brijanjem sa usmjeravanjem da biste poboljšali svoje iskustvo brijanja.

- Pravilnim rukovanjem aparatom pridonijet ćete najboljem rezultatu brijanja.
- Pratite savjete koje ste dobili na osnovu sinhronizovanih brijanja i iz prilagođenih programa.

Brijanje


Aparat možete koristiti na suvo ili vlažno, pa čak i dok se tuširate. Za vlažno brijanje nanesite malo vode i pjene ili gela za brijanje na kožu i isperite rezne glave pod mlazom tople vode prije nego što obavite korake u nastavku.

1 Uključite aparat.

2 Kružnim pokretima pomjerajte nastavak za brijanje po koži da biste odsjekli sve dlačice koje rastu u različitim pravcima. Pazite da svaka rezna glava uvijek dobro naliježe na kožu. Nježno pritisnite za bolje i prijatnije brijanje.

Napomena: Ne pritiskajte prejako, jer to može dovesti do iritacije kože.

Napomena: Ako se brijete sa gelom ili pjenom, redovno ispirajte nastavak za brijanje u toku brijanja da biste osigurali njegovo glatko pomjeranje po koži.

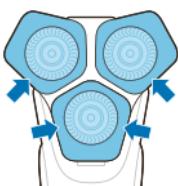



- 3** Koristite uzane strane nastavka za brijanje da obrijete teško dostupne oblasti kao što su vilica i područje ispod nosa.
- 4** Nakon svake upotrebe isključite i očistite aparat.

Napomena: Isperite svu pjenu ili gel za brijanje sa aparata.

Usmjeravanje pokreta pomoću tehnologije

SkinIQ: Kada završite sa brijanjem, dobijete povratne informacije putem drške. Ikona za povratne informacije o pokretima svjetli različitim bojama i na taj način vam pruža povratne informacije o cijelokupnom brijanju.



- Kada se brijete pravilnim pokretima (kružnim pokretima), ikona za povratne informacije o pokretima svjetli zeleno.
- Kada je moguće poboljšati pokrete prilikom brijanja, ikona za povratne informacije o pokretima svjetli narandžasto. Više informacija i savjete potražite u aplikaciji.

Period prilagodavanja kože

Prvih nekoliko brijanja možda neće dati očekivane rezultate, a koža će možda biti malo izirritirana. To je normalno. Vašoj koži treba izvjesno vrijeme da se navikne na novi sistem brijanja.

Pratite savjete putem aplikacije i redovno se brijte (najmanje 3 puta nedjeljno) ovim brijačem u periodu od 3 do 4 nedjelje da biste omogućili koži da se navikne na novi brijač.

Podsjetnik za čišćenje



Kada isključite aparat, podsjetnik za čišćenje trepće kako bi vas podsjetio na to da treba očistiti aparat.

- Očistite aparat i nastavke nakon svake upotrebe da spriječite zapušavanje i oštećivanje.
- Rezne glave očistite detaljno jednom mjesecno ili kada aparat više ne brije jednako dobro kao prije.

Sinhronizacija brijanja


Ovaj brijač čuva vaše podatke o brijanju tako da ne morate nositi pametni telefon sa sobom prilikom brijanja.



Kada je prostor za čuvanje podataka skoro pun, simbol obavještenja trepće. Da ne bi došlo do gubitka podataka, sinhronizujte brijač sa aplikacijom.

- 1** Držite brijač u blizini i otvorite aplikaciju.
- 2** Aplikacija se automatski povezuje i sinhronizuje vaša posljednja brijanja.

Skraćivanje

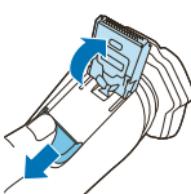

Pomoću trimera možete oblikovati zulufe i brkove.

- 1** Gurnite klizač za oslobođanje trimera nadole da otvorite trimer.
- 2** Uključite aparat.



- 3** Uhvatite trimer pod pravim uglom u odnosu na kožu i pomjerajte aparat naniže uz lagani pritisak.
- 4** Trimer takođe možete koristiti za oblast ispod nosa.
- 5** Isključite aparat i očistite trimer nakon svake upotrebe da spriječite zapušavanje i oštećivanje.
- 6** Zatvorite trimer.

Korišćenje nastavaka sa šklijocanjem

Napomena: Priloženi pribor može biti drugačiji za različite proizvode. Na kutiji je prikazan pribor koji se isporučuje sa vašim proizvodom.

Korišćenje nastavka za oblikovanje brade sa češljjem

Nastavak za oblikovanje brade sa pričvršćenim češljjem možete koristiti za stilizovanje brade u jednom fiksnom položaju ili u više različitih položaja dužine. Možete ga koristiti i da biste prije brijanja skratili duže dlačice da biste olakšali brijanje.

Položaji dužine dlačica na nastavku za oblikovanje brade odgovaraju dužini odsječenih dlačica i kreću se u rasponu od 1 do 5 mm.

- 1** Okrenite reznu glavu ili drugi nastavak da ga skinete sa drške i pritisnite nastavak za oblikovanje brade na dršku.





- 2** Uvucite češalj pravo u vodeće žlijebove sa obje strane nastavka za oblikovanje brade.



- 3** Pritisnite birač dužine, a zatim ga gurnite ulijevo ili udesno da biste izabrali željenu postavku dužine dlačica.
4 Uključite aparat.




- 5** Pomjerajte aparat naviše uz lagani pritisak. Pazite da prednja strana češlja potpuno naliježe na kožu.
6 Nakon svake upotrebe isključite aparat i očistite nastavak.

Korišćenje nastavka za oblikovanje brade bez češlja

Nastavak za oblikovanje brade možete koristiti bez češlja ako želite da oblikujete bradu, brkove, zulufe ili oblast ispod vrata do dužine od 0,5 mm.

Nastavak za oblikovanje brade sa pričvršćenim češljem možete koristiti za stilizovanje brade u jednom fiksnom položaju ili u više različitih položaja dužine. Možete ga koristiti i da biste prije brijanja skratili duže dlačice da biste olakšali brijanje.

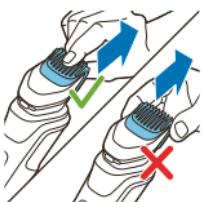

- 1** Svucite češalj sa nastavka za oblikovanje brade.

Napomena: Uhvatite sredinu češlja da biste ga svukli sa nastavka za oblikovanje brade. Ne povlačite češalj hvatajući ga sa strane.

- 2** Uključite aparat.




- 3** Uhvatite nastavak za oblikovanje brade pod pravim uglom u odnosu na kožu i pomjerajte aparat naniže uz lagani pritisak.
- 4** Nakon svake upotrebe isključite aparat i očistite nastavak.

Korišćenje trimera za nos/uši

Pomoću trimera za nos/uši možete potkraćivati dlačice u nosu i/ili ušima.

Skraćivanje dlačica u nosu

Trimer za nos/uši i nosna šupljina treba da budu čisti prije skraćivanja.

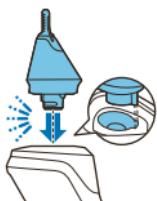

- 1** Okrenite reznu glavu ili drugi nastavak da ga skinete sa drške i pritisnite trimer za dlačice u nosu ili ušima na dršku.
- 2** Uključite aparat.
- 3** Pažljivo stavite nastavak za skraćivanje u jednu nozdrvu.

Nemojte stavljati nastavak dublje od 0,5 cm u nozdrve.



- 4** Polako pomjerajte nastavak za skraćivanje unutar nozdrve, pazeći da stranu vrha držite čvrsto pritisnutu uz kožu. Na taj način se smanjuje osjećaj golicanja koji se može javiti.
- 5** Nakon svake upotrebe isključite aparat i očistite nastavak.

Sasušena nosna sluz može blokirati element za rezanje i sprječavati uključivanje aparata. Ako je element za rezanje blokiran, očistite nastavak.


Skraćivanje dlačica u ušima

Vanjski ušni kanali trebaju biti čisti i bez voska.

- 1** Uključite aparat.
- 2** Polako pomjerajte nastavak za skraćivanje duž ruba uha da uklonite dlačice koje vire iz uha.

- Pažljivo stavite nastavak za skraćivanje u vanjski ušni kanal.

Nemojte stavljati nastavak za skraćivanje dublje od 0,5 cm u ušni kanal, jer možete oštetiti bubnu opnu.

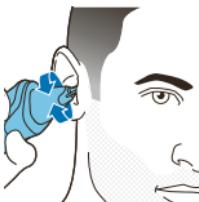

- Polako okrećite nastavak za skraćivanje da uklonite sve neželjene dlačice iz vanjskog ušnog kanala.
- Nakon svake upotrebe isključite aparat i očistite nastavak.

Korišćenje nastavka sa četkom za čišćenje

Koristite četku za čišćenje sa svakodnevnom kremom za čišćenje da biste uklonili masnoću i nečistoće. Savjetujemo da je ne koristite češće od jednom nedjeljno.

Oprez: Ne koristite aparat na oštećenoj ili nadraženoj koži ili na ranama.



- Okrenite reznu glavu ili drugi nastavak da ga skinete sa drške i pritisnite nastavak sa četkom za čišćenje na dršku.
- Navlažite četku za čišćenje vodom.
- Ne koristite suvu četku za čišćenje jer to može da nadraži kožu.
- Navlažite lice vodom i nanesite sredstvo za čišćenje na njega.
- Prislonite četku za čišćenje na obraz.
- Uključite aparat.
- Pažljivo pomjerajte četku prijeko kože od nosa ka uhu. Ne pritiskajte previše. Tretman ne smije biti neugodan.

Ne čistite osjetljive oblasti oko očiju.





- 7** Nakon otprilike 20 sekundi pomjerite aparat na drugi obraz i započnite sa čišćenjem tog dijela lica.

- 8** Nakon otprilike 20 sekundi pomjerite aparat na čelo i započnite sa čišćenjem tog dijela lica. Oprezno pomjerajte glavu sa četkom slijeva nadesno.

Savjetujemo da ne čistite prekomjerno i da ne čistite nijednu zonu duže od 20 sekundi.

- 9** Nakon svake upotrebe isključite aparat i očistite nastavak.
- 10** Nakon tretmana operite i osušite lice. Lice je sada spremno za sljedeći korak vašu svakodnevnu rutinu njegе kože.

Skladištenje i putovanje

Napomena: Savetujemo vam da ostavite aparat i njegove dodatke da se osuše pre nego što ih odložite do naredne upotrebe.



- Stavite zaštitni poklopac (ako je priložen) na brijac da biste ga zaštitili od nakupljanja prljavštine.
- Aparat čuvajte u torbici (ako je priložena).
- Takođe aparat možete da čuvate na stalku za punjenje (ako je priložen) ili na patroni Philips Quick Clean Pod (ako je priložena).

Putna bravica

Brijac možete da zaključate prilikom putovanja da biste spriječili nehotično uključivanje.

Aktiviranje putne brave



Da biste aktivirali režim putne brave, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na 3 sekunde. Kad je putna brava aktivirana, njen simbol trepće.

Napomena: Bluetooth je isključen kada je putna brava aktivirana.

Deaktiviranje putne brave

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na 3 sekunde.



Nakon što deaktivirate putnu bravu, aparat će se automatski uključiti.

Napomena: Brijač se automatski otključava kada se priključi u zidnu utičnicu.

Kako se čiste aparat i nastavci?

Očistite aparat i nastavke nakon svake upotrebe da postignete optimalni učinak.

Čišćenje brijača pod mlazom vode

Očistite brijač nakon svake upotrebe da biste sprječili zapušavanje i oštećivanje.

Nikad ne sušite nastavak za brijanje peškirom ili maramicom, jer tako možete oštetiti rezne glave.

Tokom ispiranja nastavka za brijanje, voda može kapati iz donjeg dijela brijača. To je normalna pojava.

- 1 Uključite brijač.
- 2 Ispirajte nastavak za brijanje pod mlazom tople vode.





- 3** Isključite brijač. Pritisnite dugme za oslobođanje da biste otvorili nastavak za brijanje.



- 4** Isprite komoru za dlačice pod mlazom tople vode.



- 5** Ispirajte držač reznih glava pod mlazom tople vode.

- 6** Pažljivo otresite višak vode i pustite da se držač reznih glava skroz osuši na vazduhu.

- 7** Zatvorite nastavak za brijanje.



Detaljno čišćenje

Savjetujemo da rezne glave očistite detaljno jednom mjesечно ili kada brijač više ne brije jednako dobro kao prije.

- 1** Uvjerite se da je aparat ugašen i isključen iz zidne utičnice.




- 2** Pritisnite dugmad za oslobođanje na nastavku za brijanje i svucite držač reznih glava sa nastavka za brijanje.




- 3** Isperite komoru za dlačice i držač reznih glava pod mlazom vode.
- 4** Skinite rezne glave. Detaljna uputstva potražite u odjeljku „Kako zamijeniti rezne glave?“.

Napomena: Ne čistite više od jednog šećiva i štitnika odjednom, jer svaki ima odgovarajući komplet. Ako nehotično stavite šećivo u pogrešan štitnik za brijanje, može biti potrebno nekoliko nedjelja za ponovno postizanje optimalnih rezultata brijanja.

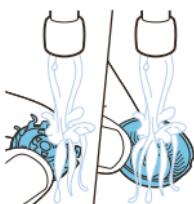



- 5** Šećivo i štitnik čistite pod mlazom vode.
- 6** Otresite višak vode.
- 7** Vratite rezne glave u nastavak za brijanje. Detaljna uputstva potražite u odjeljku „Kako zamijeniti rezne glave?“.
- 8** Stavite jezičak držača reznih glava u prorez na vrhu nastavka za brijanje i zatvorite nastavak za brijanje.

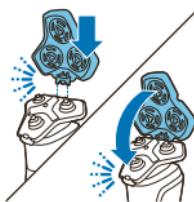

Čišćenje skočnog trimera

Očistite trimer nakon svake upotrebe da spriječite zapušavanje i oštećivanje.

Nikad ne sušite zupce trimera peškirom ili maramicom, jer tako možete oštetiti zupce trimera.

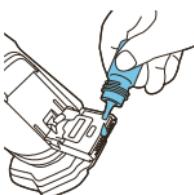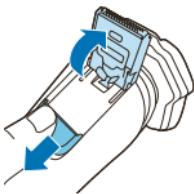

- 1** Uvjerite se da je aparat ugašen i isključen iz zidne utičnice.
- 2** Gurnite klizač za oslobođanje trimera nadole da otvorite skočni trimer.
- 3** Uključite aparat i isperite skočni trimer topлом vodom.
- 4** Nakon čišćenja isključite aparat.
- 5** Pažljivo otresite višak vode i pustite skočni trimer da se osuši na vazduhu.
- 6** Zatvorite trimer.

Savjet: Za optimalni učinak podmažite zupce skočnog trimera kapi mineralnog ulja svakih šest mjeseci (ulje se ne isporučuje uz proizvod).

Čišćenje nastavaka sa škljocanjem

Nikad ne sušite trimer ili nastavke za oblikovanje brade peškirom ili maramicom, jer tako možete oštetiti zupce brijača.

Priloženi pribor može biti drugačiji za različite proizvode. Na kutiji je prikazan pribor koji se isporučuje sa vašim proizvodom.

Očistite nastavke nakon svake upotrebe da postignete optimalni učinak.

- 1** Uvjerite se da je aparat isključen.
- 2** Okrenite nastavak da biste ga skinuli sa drške.

Svucite glavu sa četkom za čišćenje ravno sa držača nastavka.



- 3** Detaljno očistite dijelove topлом vodom. Na nastavku sa četkom za čišćenje koristite samo sapun.

Savjet: Ako ispiranje nastavka trimera za nos/uši pod mlazom vode nije dovoljno, pritisnite nastavak na dršku i potopite nastavak za skraćivanje u čašu tople vode na nekoliko minuta. Zatim uključite aparat i isperite ga pod mlazom vode.

- 4** Pažljivo otresite višak vode sa nastavka za oblikovanje brade, češlja i nastavaka trimera za nos/uši i pustite da se skroz osuše na vazduhu.


Peškirom osušite nastavak sa četkom za čišćenje.

Nikad ne sušite šećivo peškirom ili maramicom, jer tako možete oštetići zupce brijača.

Savjet: Radi postizanja optimalnog učinka, zupce nastavka za oblikovanje brade redovno podmazujte stavljanjem kapi ulja za šivaće mašine.




Kako se koristi patrona Quick Clean Pod?

Priprema patronе Quick Clean Pod za upotrebu

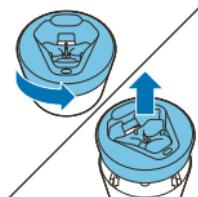

- 1** Okrenite i skinite gornji dio patronе Quick Clean Pod.

- 2 Okrenite i skinite poklopac patrone Quick Clean Pod.

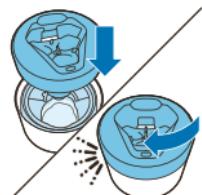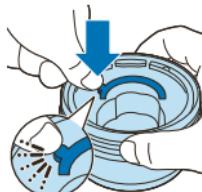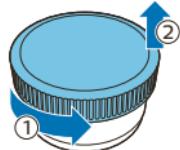

- 3 Podignite jezičak na zaptivki i povucite ga za kraj da skinete zaptivku sa patrone Quick Clean Pod.

- 4 Pritisnite mali okrugli dio na drški patrone Quick Clean Pod da slomite žabici na dršci.

- 5 Stavite patronu Quick Clean Pod na osnovu Quick Clean Pod.

- 6 Vratite gornji dio patrone Quick Clean Pod na osnovu i okrenite je u smjeru kazaljki dok ne začujete škljocanje.


Ne naginjite patronu Quick Clean Pod da sprječite curenje.



Korišćenje patronе Quick Clean Pod


Napomena: Ako koristite brijač sa pjenom za brijanje, gelom za brijanje ili proizvodima koji se nanose prije brijanja, dobro isperite rezne glave prije korišćenja patronе Quick Clean Pod.

Uvijek otresite višak vode sa brijača prije nego što ga stavite u patronu Quick Clean Pod.

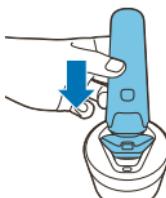



- 1 Stavite brijač na opačke u patronu Quick Clean Pod. Brijač automatski detektuje da se nalazi u patroni Quick Clean Pod.
- 2 Uključite brijač da započnete program čišćenja. Svaki program čišćenja traje otprilike jednu minutu. Tokom programa čišćenja simbol čišćenja svjetli neprekidno, a plava ikona pulsira. Drška brijača će vibrirati dvaput brzo kada se program čišćenja završi.
- 3 Pustite da se brijač skroz osuši na vazduhu u patroni Quick Clean Pod prije skladištenja.

Zamjena patronе Quick Clean Pod

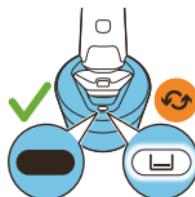

Zamijenite patronu Quick Clean Pad čim ikona za zamjenu patronе na patroni Quick Clean Pod postane vidljiva ili prema rasporedu u tabeli u nastavku.

Učestalost upotrebe	Ciklusi	Kada treba zamijeniti patronu Quick Clean Pod
Svaki dan	Oko 30	Svakog mjeseca
Nekoliko puta nedjeljno	Oko 20	Svaka 2 mjeseca
Svake nedjelje	Oko 13	Svaka 3 mjeseca
Svakog mjeseca	Oko 3	Svaka 3 mjeseca

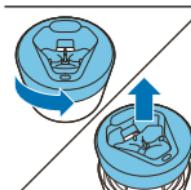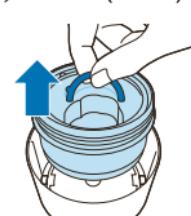- 
- 1** Okrenite i skinite gornji dio patronu Quick Clean Pod.
- 
- 2** Rukom izvadite patronu Quick Clean Pod iz osnove Quick Clean Pod.
- 
- 3** Prospite preostalu tečnost u odvod i reciklirajte praznu patronu u skladu sa lokalnim propisima o otpadu.
- 
- 4** Stavite novu patronu Quick Clean Pod na osnovu Quick Clean Pod.
Skenirajte QR kod sa lijeve strane ili posjetite sajt www.philips.com/cleaning-cartridge da biste naručili rezervne patrone Quick Clean Pod.




Kako se povezuje brijač sa pametnim telefonom?

Napomena: Pametni telefon mora imati Bluetooth® 4.1 ili noviju verziju.

Brijač je kompatibilan sa Bluetooth® 4.1 i novijim verzijama za povezivanje sa aplikacijom. Kada uparite brijač i pametni telefon, Bluetooth na brijaču se automatski uključuje, čak i ako je brijač isključen. Na taj način se omogućava spremanje podataka o brijanju za naknadnu sinhronizaciju tako da ne morate nositi pametni telefon sa sobom prilikom brijanja.

Prvih nekoliko puta kada uključite brijač simbol obavještenja će treptati ako nije uspostavljena veza sa pametnim telefonom.

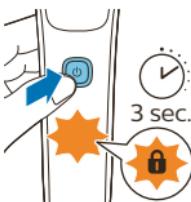

Bluetooth funkciju na brijaču možete isključiti aktiviranjem putne brave.

Uparivanje brijača i pametnog telefona

Aplikaciju možete koristiti za sinhronizaciju podataka o brijanju, mijenjanje vaših ličnih podešavanja i unaprjeđivanja rutine.


Aplikacija je kompatibilna sa velikim brojem iPhone i Android™ pametnih telefona.

Više informacija je dostupno na sajtu www.philips.com.

- 1 Preuzmite aplikaciju.



- 2 Bluetooth na pametnom telefonu treba da bude uključen.

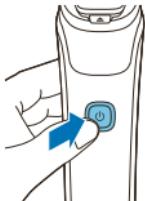

- 3 Uključite brijač.
- 4 Otvorite aplikaciju i pratite uputstva da započnete proces uparivanja.
- 5 Nakon uparivanja brijač se automatski povezuje sa aplikacijom kada je aplikacija pokrenuta, a Bluetooth funkcija na telefonu uključena.

Simbol obavještenja



Brijač ima simbol obavještenja. Simbol obavještenja svijetli kada se u aplikaciji nalazi važna poruka za vas. Kada zasvijetli, otvorite aplikaciju na pametnom telefonu i pratite jednostavne korake koji su navedeni u aplikaciji. Ako vam je potrebna dodatna podrška, posjetite www.philips.com/support.

Rasparivanje brijača i pametnog telefona

Brijač može da bude uparen samo sa jednim pametnim telefonom istovremeno. Da biste rasparili brijač i pametni telefon (npr. kada nabavite novi pametni telefon), pratite sljedeće korake:

Rasparivanje brijača: da prekinete vezu između brijača i aplikacije pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na dršci oko 10 sekundi.



Napomena: Rasparivanje je uspješno obavljeno kada simbol obavještenja nakratko zasvijetli 4 puta.

Rasparivanje pametnog telefona:

- 1** Idite na podešavanja na pametnom telefonu i izaberite Bluetooth.
- 2** Dodirnite naziv brijanja.
- 3** Dodirnite „zaboravi“ ili „raspari“.

Napomena: Procedura rasparivanja može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Više informacija potražite u priručniku za vaš pametni telefon.

Kako zamijeniti rezne glave?

Da biste postigli najbolje rezultate brijanja, savjetujemo vam da rezne glave mijenjate svake dvije godine.

Odmah zamijenite oštećene rezne glave. Rezne glave uvijek zamijenite originalnim reznim glavama kompanije Philips.

Zamjena reznih glava



- 1** Isključite brijanje.
- 2** Pritisnite dugmad za oslobođanje na nastavku za brijanje i svucite držać reznih glava sa nastavka za brijanje.



- 3** Okrenite pričvsne prstenove u smjeru suprotnom od kazaljki i skinite ih. Sklonite ih na bezbjedno mjesto.




4 Izvadite rezne glave iz njihovog držača.


Odmah bacite korišćene rezne glave da ih ne biste pomiješali sa novim reznim glavama.




5 Stavite nove rezne glave na držač.

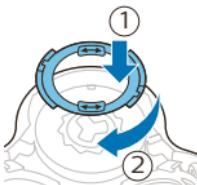


6 Vratite pričvrsne prstenove na reznu glavu i okrenite ih u smjeru kazaljki kako biste ih pričvrstili.

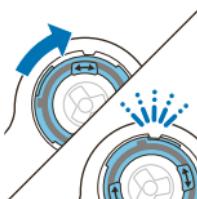

- Svaki pričvrsni prsten ima dva udubljenja koja tačno naliježu na ispupčenja na držaču reznih glava. Okrećite prsten u smjeru kazaljki dok ne začujete škljocanje koje označava da se prsten pričvrstio.

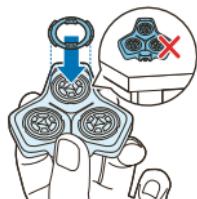

Napomena: Držite držač reznih glava u ruci dok враćate rezne glave i postavljate pričvrsne prstenove. Ne odlažite držač reznih glava na neku površinu jer tako možete oštetiti rezne glave.

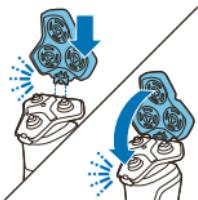

- 7** Stavite jezičak držača reznih glava u prorez na vrhu nastavka za brijanje i zatvorite nastavak za brijanje.

Naručivanje pribora

Da biste kupili pribor ili rezervne dijelove, posjetite www.philips.com/parts-and-accessories ili zastupnika kompanije Philips. Takođe, možete da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (za detalje pogledajte list „Međunarodna garancija“).

Dostupni su sljedeći pribor i rezervni dijelovi:

- SH71 rezervne rezne glave kompanije Philips
- CC12 pakovanje sa 2 patrona Quick Clean Pod kompanije Philips
- CC13 pakovanje sa 3 patrona Quick Clean Pod kompanije Philips
- CC16 pakovanje sa 6 patrona Quick Clean Pod kompanije Philips

Napomena: Dostupnost pribora zavisi od zemlje.

Otklanjanje grešaka

U ovom poglavlju dat je pregled najčešćih problema sa kojima se možete sresti pri radu s ovim aparatom. Ako ne možete riješiti neki problem koristeći donje informacije, posjetite www.philips.com/support da biste dobili odgovore na česta pitanja ili se obratite Centru za potrošače u svojoj zemlji.

Brijač

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Ne mogu da povežem brijač.	Nijeste preuzeli aplikaciju.	Preuzmite aplikaciju.
	Brijač i pametni telefon još nisu upareni.	Uparite brijač i pametni telefon prema uputstvima u aplikaciji.
	Prvi pokušaj uparivanja nije uspio.	Rasparite brijač i pametni telefon i pokušajte ponovo da ih uparite.
	Pametni telefon ne može da pronađe brijač.	Pametni telefon mora imati Bluetooth 4.1 ili noviju verziju.
		Bluetooth mora biti aktiviran na brijaču i pametnom telefonu.
		Pametni telefon se mora nalaziti unutar jednog metra od brijača da bi Bluetooth veza bila moguća.
		Brijač mora biti napunjena.
Želim da koristim brijač bez aplikacije.		Ne morate da povezujete brijač sa pametnim telefonom prije svakog brijanja. Da biste dobili prilagodene savjete za brijanje treba da povežete brijač i pametni telefon barem jednom na svakih 20 brijanja radi sinhronizacije podataka o brijanju.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Aparat ne radi kad pritisnem dugme za uključivanje/isključivanje.	Aparat je i dalje priključen u zidnu utičnicu. Ovaj aparat se stoga radi bezbjednosti smije koristiti samo bez kabla.	Isključite aparat iz struje i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.
	Punjiva baterija je prazna.	Napunite bateriju.
	Aktivirana je putna brava.	Da biste deaktivirali putnu bravu, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na 3 sekunde.
	Brijač je zaprljan ili oštećen toliko da motor ne može da radi.	Detaljno očistite rezne glave ili ih zamjenite.
Aparat ne brije kao prije.	Rezne glave su oštećene ili istrošene.	Zamjenite rezne glave.
	U rezne glave su se uvukle dlačice ili prljavština.	Detaljno očistite rezne glave.
Voda curi iz donjeg dijela aparata.	Tokom čišćenja, voda može da se nakupi između unutrašnjeg i spoljnog kućišta aparata.	To je normalno i bezopasno zato što se sva elektronika nalazi u hermetički zatvorenom sklopu unutar aparata.

Patrona Philips Quick Clean Pod

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
---------	--------------	----------

Brijač nije čist nakon korišćenja patrone Philips Quick Clean Pod.	Izvadili ste brijač prije nego što se program čišćenja završio.	Ostavite brijač u patroni Philips Quick Clean Pod tokom cijelog programa čišćenja. Svaki program čišćenja traje otprilike jednu minutu. Ikona čišćenja će se ugasiti kada se program čišćenja završi.
Patronu Philips Quick Clean Pod treba zamijeniti.	Patronu Philips Quick Clean Pod treba zamijeniti.	Zamijenite patronu Philips Quick Clean Pod.
Patrona Philips Quick Clean Pod je nagnuta.	Patrona Philips Quick Clean Pod je nagnuta.	Postavite patronu Philips Quick Clean Pod na ravnu površinu.
Patrona Philips Quick Clean Pod se ne uključuje.	Patronu Philips Quick Clean Pod pokreće motor brijača.	Stavite brijač u patronu Philips Quick Clean Pod. Uključite brijač.
	Brijač je priključen u zidnu utičnicu.	Isključite brijač iz strujnog adaptera.
	Baterija brijača je prazna.	Napunite brijač prije korišćenja patrone Philips Quick Clean Pod.
Patrona Philips Quick Clean Pod je prepunjena.	Redovno koristite patronu Philips Quick Clean Pod nakon ispiranja brijača, ali ne otrestate višak vode.	Otresite višak vode nakon ispiranja reznih glava svaki put prije nego što stavite brijač u patronu Philips Quick Clean Pod.

Brijali ste se gelom ili pjenom za brijanje, a niste isprali brijač prije korišćenja patrone Philips Quick Clean Pod.

Detaljno isperite rezne glave prije korišćenja patrone Philips Quick Clean Pod.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

3000.057.1983.1 (28/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé