

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8115



TH

ក្បាស់ដូចខ្លួន

PHILIPS

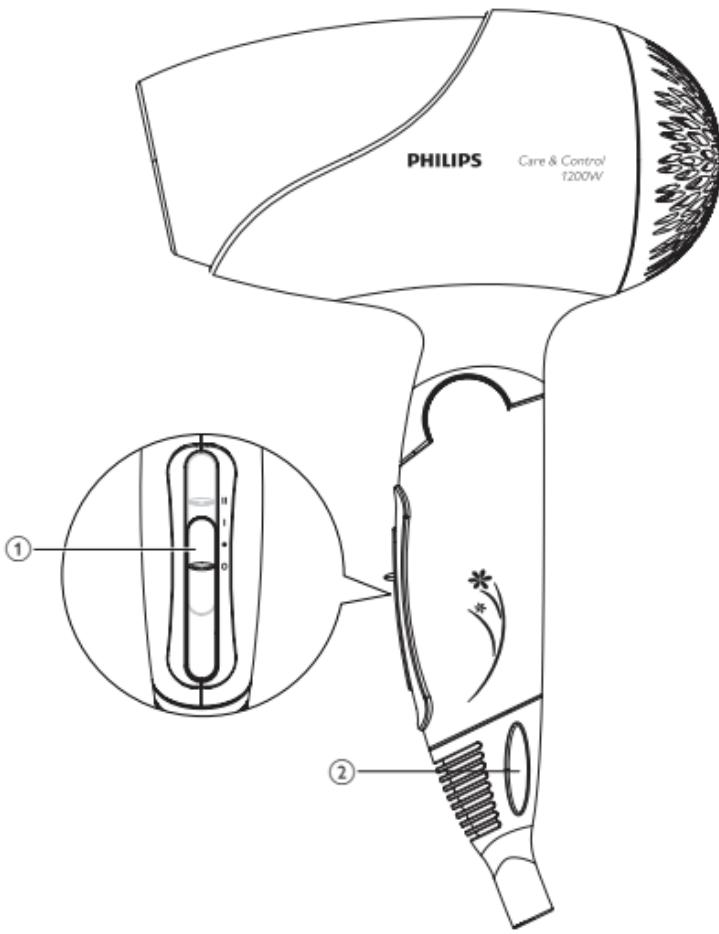

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรารา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ อ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่เล่นน้ำ
- ห้ามเผยแพร่ตุ่นที่ทำด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรงช่องลม เพื่อป้องกันไฟดูด 
- ห้ามปิดกันตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประஸค์อันออกเห็นอกเห็นใจที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้กับเส้นขนเทียม เช่น การทำเสื้อผ้าให้แห้งหรือสีตัวเสี้ยง
- ห้ามลีบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือขึ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือขึ้นส่วนใดๆ ที่ไม่ได้รับแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- อายุพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ซ่อมผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

- เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสาหการณ์และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ ห้ามเด็กเล่นเครื่องห้ามให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
 - เพื่อเพิ่มการป้องกัน เรายกแนะนำให้คุณติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ
 - หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสิ่งที่ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตัวแกรงข่องลมให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผงเส้นขน หรืออื่นๆ อุดตัน
 - ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
- ระดับเสียง: Lc = 78dB [A]

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้งาน คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สิงแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาระบบน้ำเสีย



2 เป้าหมาย

- เลี่ยงปลักเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- เลื่อนสวิตซ์ปรับลมเป่า (①) ตามความต้องการของคุณ

การตั้งค่า	อุณหภูมิและความเร็ว	ดีสำหรับ:
II	ลมเป่าร้อนและแรง	ผู้ใช้ที่ต้องการความเร็ว
I	ลมเป่าอุ่นและแรง	ผู้ใช้ที่ต้องการอุ่นโดย
●	ลมเป่าเย็นและเบา	จัดแต่งทรง

3 เปลี่ยนไปที่ ○ เพื่อปิดเครื่อง

เมื่อเลิกใช้งาน:

- ปิดสวิตซ์ และถอดปลั๊กออก
- วางเครื่องเป้าลมบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง
- ทำความสะอาดด้วยเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำบีดพอหมาด
- เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย
แนวด้วยห่วงสำหรับจัดเก็บ (②)

3 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์ ซื้อมต่อ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศไทย (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศไทยของคุณ ไม่มี ศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 28301

