







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

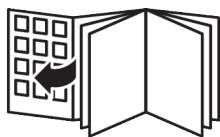

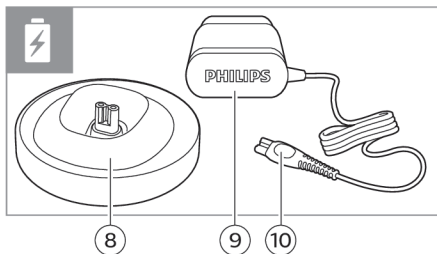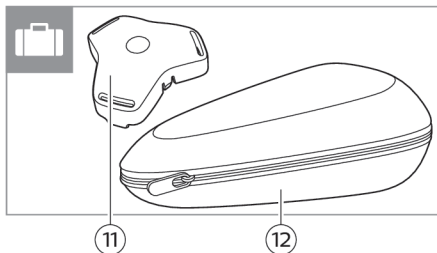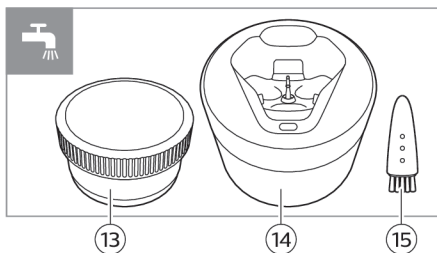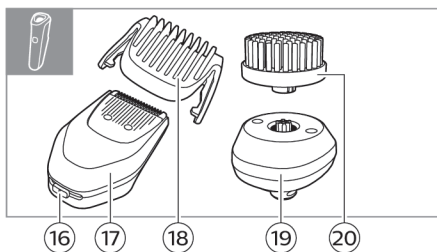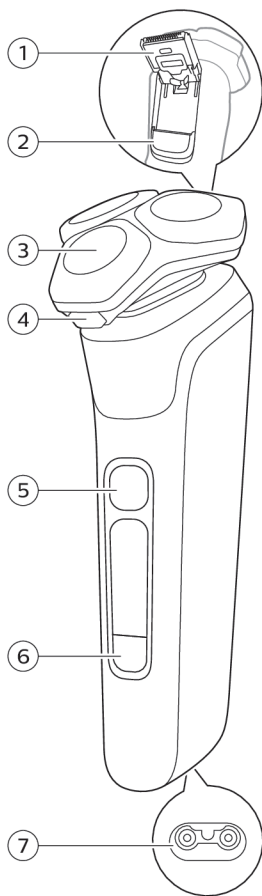

Dansk 6

Indhold

Generel beskrivelse _____	7
Introduktion - Identificer din shaver _____	9
Fig. A _____	10
Fig. B _____	11
Vigtige sikkerhedsoplysninger _____	12
Hvad betyder ikonerne på displayet? (Fig. A) _____	15
Hvad betyder ikonerne på displayet? (Fig. B) _____	17
Hovedmenu (fig. A) _____	19
Hovedmenu (fig. B) _____	20
Hvordan opretter jeg forbindelse mellem shaver og smartphone? (Fig. A) _____	22
Hvordan opretter jeg forbindelse mellem shaver og smartphone? (Fig. B) _____	24
Hvad fortæller shaveren? (Fig. A) _____	27
Hvad fortæller shaveren? (Fig. B) _____	29
Hvordan oplader jeg apparatet? _____	31
Hvordan bruger jeg apparatet og tilbehøret? _____	32
Hvordan rengør jeg apparatet og tilbehøret? _____	37
Opbevaring _____	44
Hvordan kan jeg udskifte skærhovederne? _____	45
Bestilling af tilbehør _____	46
Fejlfinding _____	46
Yderligere vejledning _____	50
Genanvendelse _____	50
Varemærker _____	51

Generel beskrivelse

- 1 Pop-up trimmer
- 2 Udløser til trimmer
- 3 Skærenhed
- 4 Knap til at frigøre skærenhed
- 5 On/off-knap
- 6 Menu-tast
- 7 Lille strømstik
- 8 Opladeenhed
- 9 Forsyningsenhed
- 10 Lille stik
- 11 Beskyttelseshætte
- 12 Etui
- 13 Philips Quick Clean Pod cartridge
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Rensebørste
- 16 Længdeindstillinger
- 17 Skægstylertilbehør til at klikke på
- 18 Kam til skægstylertilbehør
- 19 Holder til tilbehør
- 20 Rensebørstetilbehør til at klikke på

Bemærk: Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter. Boksen viser det tilbehør, der leveres sammen med apparatet.

					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Introduktion - Identificer din shaver

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på **www.philips.com/welcome** eller ved hjælp af appen.

Denne brugervejledning indeholder oplysninger om to versioner af S9000-shaveren. Fig. A og fig. B hjælper dig med at identificere, hvilken version du har.

Fig. A


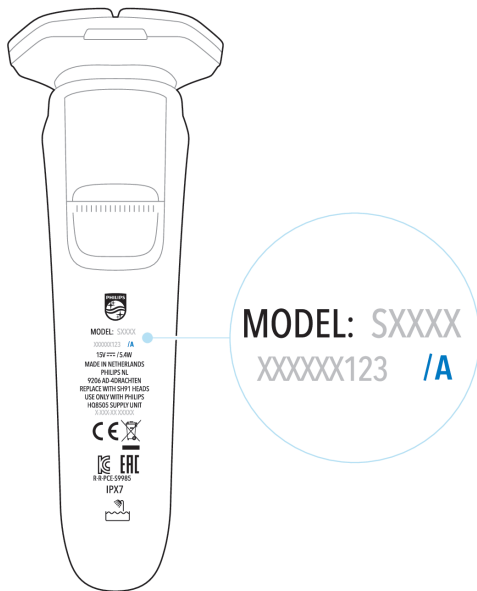


Fig. B

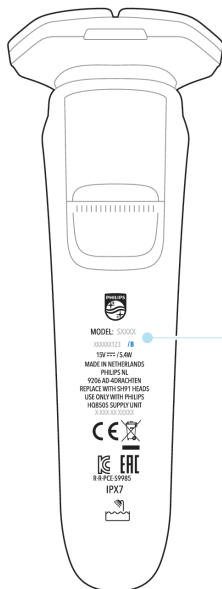

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet og tilhørende batterier og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.

Advarsel



- Hold forsyningsenheden og opladeenheden tørre.
- Denne shaver er vandtæt. Den er velegnet til brug i badet eller under bruseren og kan rengøres under vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan shaveren kun betjenes trådløst.
- Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden.
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand.
- Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele.
- Brug kun koldt eller lunkent vand til rengøring af apparatet.
- Af hygiejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person.
- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af apparatet.

- Placer altid rengøringsystemet på et stabilt, plant og vandret underlag for at undgå lækage.
- Sørg altid for, at rummet til rengøringspatronen er lukket, før du bruger rengøringsystemet.
- For at undgå udsivende rensesvæske må rengøringsystemet ikke flyttes, mens det er klar til brug.
- Der kan dryppe lidt vand ud gennem stikket i bunden af shaveren, når du skyller den. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da al elektronikken er indkapslet i en forsegleet motorenhed inde i shaveren.
- Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden.
- Brug ikke rensesbørsten på beskadiget hud eller hud, der er ramt af sygdom eller svær hudirritation.
- Brug ikke rensesbørsten, hvis du tager steroidbaseret medicin.
- Fjern piercinger, smykker, briller osv., før du bruger apparatet.
- Vær forsigtig, hvis du bruger din smartphone i nærheden af vand og i fugtige omgivelser.
- Radiobølgerne kan påvirke funktionen af pacemakere og andet medicinsk udstyr. Tal med din læge, og hold apparatet mindst 20 cm væk.
- Maks. støjniveau: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug kun aftagelig forsyningsenhed HQ8505.
- Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 5°C og 35°C .
- Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips.
- Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionskogeplader.

- For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortsluttes, overlades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning.
- Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Philips Quick Clean Pod Cartridge-væske

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke sluges.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Direktiv om radioudstyr

- Apparater i S9000-serien er udstyret med Bluetooth klasse 2.
- Det frekvensbånd, som Bluetooth-funktionen på apparater i S9000-serien kører i, er 2,4 GHz.
- Den maksimale radiofrekvenseffekt, der udstråles i det frekvensbånd, hvor apparater i S9000-serien kører, er <20 dBm
- Dette udstyr er fremstillet på en sådan måde, at produktet overholder kravene i artikel 10(2), da det kan betjenes i mindst én EU-medlemsstat som undersøgt, og produktet overholder artikel 10(10), da det ikke har nogen begrænsninger med hensyn til betjening i alle EU-medlemsstater.
- Philips erklærer hermed, at apparater i S9000-serien overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen kan ses på www.philips.com/support.

Hvad betyder ikonerne på displayet? (Fig. A)

- Hovedmenu (når shaveren er slukket)



Du kan skifte mellem menupunkterne ved at trykke på menuknappen.
Du kan også aktivere eller deaktivere visse funktioner med et langt tryk.

Ikon

Betydning



Hovedmenuen viser batteriets status i procent.



Bevægelsessystemets menuikoner fortæller dig, om bevægelserne under den seneste barbering var gode eller kunne forbedres..



Du kan aktivere rejselåsen i denne menu.



Her viser displayet, at shaveren ikke er parret med din smartphone.



Displayet viser, at din shaver er parret med din smartphone.

- Sådan tændes shaveren



Tryk en gang på on/off-knappen for at tænde for shaveren.

Ikon

Betydning



Når du tænder shaveren, viser en kort animation med disse ikoner, hvilken indstilling for feedback om tryk du har aktiveret.
Du kan skifte mellem indstillinger for feedback om tryk ved at trykke på menuknappen.

- *Advarsler og meddelelser*

Ikon	Betydning
❗	Batteriet er næsten afladet, og du skal oplade din shaver.
	
❗	Når datalageret er næsten fuldt, modtager du en meddelelse om at synkronisere dine barberinger. For at forhindre datatab skal du synkronisere shaveren med appen.
	
❗	Skærhovedet er snavset eller beskadiget i et omfang, der forhindrer motoren i at arbejde. Rengør skærhovederne grundigt.
	
	
❗	Du bruger den forkerte forsyningsenhed. Brug kun den forsyningsenhed (HQ8505), der fulgte med shaveren.
	

- *Rengøring af shaveren*

Ikon	Betydning
	En påmindelse: rengør din shaver i hurtigrengøringspod'en.
	En påmindelse: rengør din shaver.
	Rengøringen er i gang, og displayet viser den resterende rengøringstid som et ur eller i sekunder, hvis du trykker på menuknappen.
	Rengøringen er blevet afbrudt.

- *Afbryd strømmen*

Ikon	Betydning
	Tag shaverens stik ud af stikkontakten, før du bruger den.

Hvad betyder ikonerne på displayet? (Fig. B)

- Hovedmenu

	<i>Du kan skifte mellem menupunkterne ved at trykke på menuknappen. Du kan også aktivere eller deaktivere visse funktioner med et langt tryk.</i>
--	---

Ikon	Betydning
	Denne menu viser batteriets status i procent.
	Du kan også aktivere eller deaktivere rejselåsen i denne menu.
	Du kan deaktivere eller genaktivere lysring-feedback i denne menu.

- Sådan tændes shaveren

	<i>Tryk en gang på on/off-knappen for at tænde for shaveren.</i>
--	--

- Bluetooth

Ikon	Betydning
	Dette ikon viser, at din shaver er parret med din smartphone.



Dette ikon vises, når du ophæver parringen mellem din shaver og din smartphone.

- Advarsler og meddelelser

Ikon	Betydning
	Batteriet er næsten afladet, og du skal oplade din shaver.
	Når datalageret er næsten fuldt, modtager du en meddelelse om at synkronisere dine barberinger. For at forhindre datatab skal du synkronisere shaveren med appen.
	Skærhovedet er snavset eller beskadiget i et omfang, der forhindrer motoren i at arbejde. Rengør skærhovederne grundigt.
	Du bruger den forkerte strømledning. Brug kun den strømledning, der fulgte med shaveren.

- Rengøring af shaveren

Ikon	Betydning
	En påmindelse: rengør din shaver i hurtigrengøringspod'en.
	En påmindelse: rengør din shaver.
	Rengøringen er i gang, og displayet viser den resterende rengøringstid som et ur eller i sekunder, hvis du trykker på menuknappen.



Rengøringen er blevet afbrudt.

-
- *Afbryd strømmen*
-

Ikon

Betydning



Tag shaverens stik ud af stikkontakten, før du bruger den.

Hovedmenu (fig. A)

Mens shaveren er slukket, kan du også skifte mellem de fire menufunktioner ved at trykke på menuknappen.

- **Resterende batterikapacitet**
Dette menupunkt viser batteristatus.



- **Bevægelsessystem**
Dette menupunkt viser feedback om bevægelserne under din sidste barbering.



- **Rejselås**
Du kan låse og oplåse shaveren ved hjælp af dette menupunkt. Tryk på menuknappen, og hold den nede i 3 sekunder. Når du skal ud at rejse, kan du låse shaveren for at forhindre, at den tændes ved et uheld. Når rejselåsen aktiveres, bliver Bluetooth automatisk slået fra, og din barbermaskine går i energibesparende tilstand.





- Bluetooth

Du kan ophæve parringen mellem din shaver og din smartphone ved hjælp af dette menupunkt.

Du kan få mere at vide om fordelene ved at parre din shaver og din smartphone under "Fordelene ved at forbinde din shaver til appen".

Bemærk: Sørg for, at din smartphone er udstyret med **Bluetooth® 4.2** eller nyere.

Denne shaver er udstyret med **Bluetooth® 4.2** og derover, så den kan forbindes med appen. Når du har parret shaveren og smartphonen, aktiveres Bluetooth automatisk på shaveren, selv når shaveren er slukket. Dette gør, at dine barberingsdata kan synkroniseres senere, så du ikke behøver at tage din smartphone med dig, når du barberer dig.

Bemærk: Du kan deaktivere Bluetooth på shaveren ved at slå rejselåsen til.

Hovedmenu (fig. B)

Du kan skifte mellem menufunktionerne ved at trykke på menuknappen.

Resterende batterikapacitet



Dette menupunkt viser batteristatus.

Feedback efter barbering



Bemærk: Denne menu vises kun, når du aktiverer denne funktion via app-indstillingerne.

Du kan optimere barberingsoplevelsen ved at anvende den rette bevægelse og det rette tryk. Dette punkt viser **stjernebedømmelsen** for din seneste barbering. Den fortæller dig, om trykket og bevægelserne under barberingen var gode eller kunne forbedres.

Rejselås



Når du skal ud at rejse, kan du låse shaveren for at forhindre, at den tændes ved et uheld. I denne menu skal du trykke på menuknappen og holde den nede i 3 sekunder for at låse eller oplåse shaveren. Når rejselåsen aktiveres, bliver Bluetooth automatisk slået fra, og din barbermaskine går i energibesparende tilstand.

Lysring til/fra



Under barberingen modtager du feedback om, hvor meget tryk du bruger. Dette indikeres ved hjælp af lysringen øverst på shaverens håndgreb.

Lysringen er aktiv som standard. Du kan deaktivere eller genaktivere den.

Hvis du vil **deaktivere** lysring-feedback, skal du

- 1 skifte mellem menupunkterne ved at trykke på menuknappen, indtil du når "Light on"-menuen.
- 2 Mens du er i "Light on"-menuen, skal du trykke på menuknappen og holde den nede i 3 sekunder, indtil du ser "Light off" på displayet.

Hvis du vil **genaktivere** lysring-feedback, skal du

- 1 skifte mellem menupunkterne ved at trykke på menuknappen, indtil du når "Light off"-menuen.
- 2 Mens du er i "Light off"-menuen, skal du trykke på menuknappen og holde den nede i 3 sekunder, indtil du ser "Light off" på displayet.

Bemærk: Lysring-feedback er kun tilgængelig, når skærenheden er fastgjort til håndgrebet.

Bluetooth



Bemærk: Bluetooth-menuen vises kun, når din shaver er parret med din smartphone.

Her kan du ophæve parringen mellem din shaver og smartphone. Du kan få mere at vide om fordelene ved at parre din shaver og din smartphone under "Fordelene ved at forbinde din shaver til appen".

Bemærk: Sørg for, at din smartphone er udstyret med **Bluetooth® 4.2** eller nyere.

Denne shaver er udstyret med **Bluetooth®** 4.2 og derover, så den kan forbindes med appen. Når du har parret shaveren og smartphonen, aktiveres Bluetooth automatisk på shaveren, selv når shaveren er slukket. Dette gør, at dine barberingsdata kan synkroniseres senere, så du ikke behøver at tage din smartphone med dig, når du barberer dig.

Bemærk: Du kan deaktivere Bluetooth på shaveren ved at slå rejselåsen til.

Hvordan opretter jeg forbindelse mellem shaver og smartphone? (Fig. A)

Fordelene ved at forbinde din shaver til appen

Du kan bruge appen til at:

- Modtage reedback og vejledning om bevægelse og tryk i realtid,
- Aktivere og tilpasse feedback efter barbering,
- Synkronisere dine barberingsdata og spore din barberingshistorik,
- Forbedre din barberingsrutine og reducere hudproblemer, der kan opstå i forbindelse med barbering,
- Modtage personlige råd og anbefalinger til stil.

Parring af shaver og smartphone



Appen er kompatibel mange forskellige iPhone- og Android™-smartphones.


Du kan få mere at vide på

www.philips.com/MyShaver9000-app.

1 Download appen.

2 Sørg for, at du har aktiveret Bluetooth på din smartphone.





- 3 Tænd for shaveren for at aktivere Bluetooth.
- 4 Åbn appen, og følg vejledningen for at starte parringsproceduren.



- 5 Når parringen er fuldført, opretter shaveren og appen automatisk forbindelse, når appen er åben, og Bluetooth på telefonen er aktiveret.

Synkroniser dine barberinger

Denne shaver gemmer dine data, så du ikke behøver at tage din smartphone med dig, når du barberer dig, eller hvis du vil se dine barberingsdata på et senere tidspunkt. Når datalageret er næsten fuldt, modtager du en meddelelse om at synkronisere dine barberinger. For at forhindre datatab skal du synkronisere shaveren med appen.

- 1 Sørg for at din mobil er tæt på shaveren, og åbn appen.
- 2 Appen opretter automatisk forbindelse og synkroniserer dine seneste barberinger.

Ophævning af parring mellem shaver og smartphone

Du kan kun parre shaveren med én smartphone ad gangen. Du kan ophæve parringen af shaveren fra din smartphone (hvis du f.eks. får en ny smartphone) ved at følge disse trin:

- **Ophæv først parringen af shaveren.**

- 1 Skift mellem menupunkterne ved at trykke på menuknappen, indtil du når Bluetooth-menuen.





- 2 Tryk på menuknappen, og hold den nede, indtil du ser et kryds og flueben.

- 3 Vælg fluebenet ved at trykke på menuknappen igen, hvis du vil ophæve parringen med din shaver.

Bemærk: Når parringen med shaveren er blevet ophævet, kan du se Bluetooth-ikonet til venstre på shaverens håndgreb.

Bemærk: Hvis du vil parre shaveren og smartphonen igen, skal du sørge for, at parringen er blevet ophævet for dem begge.

- **Ophæv derefter parringen af smartphonen.**

- 1 Gå til indstillingerne på din smartphone, og vælg Bluetooth.
- 2 Tryk på shaverens navn.
- 3 Tryk på "Glem" eller "Ophæv parring".

Bemærk: Proceduren for ophævelse af parringen kan variere efter smartphone. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din smartphone.

Hvordan opretter jeg forbindelse mellem shaver og smartphone? (Fig. B)

Fordelene ved at forbinde din shaver til appen

Du kan bruge appen til at:

- Modtage reedback og vejledning om bevægelse og tryk i realtid,
- Aktivere og tilpasse feedback efter barbering,
- Synkronisere dine barberingsdata og spore din barberingshistorik,
- Forbedre din barberingsrutine og reducere hudproblemer, der kan opstå i forbindelse med barbering,
- Modtage personlige råd og anbefalinger til stil.

Parring af shaver og smartphone



Appen er kompatibel mange forskellige iPhone- og Android™-smartphones.

Du kan få mere at vide på

www.philips.com/MyShaver9000-app.

1 Download appen.


2 Sørg for, at du har aktiveret Bluetooth på din smartphone.

3 Tænd for shaveren for at aktivere Bluetooth.

4 Åbn appen, og følg vejledningen for at starte parringsproceduren.

5 Når parringen er fuldført, opretter shaveren og appen automatisk forbindelse, når appen er åben, og Bluetooth på telefonen er aktiveret.

Bemærk: Når din shaver er parret med en smartphone, vises Bluetooth-menuen som et nyt menupunkt.

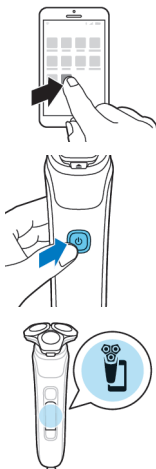

Synkroniser dine barberinger

Denne shaver gemmer dine data, så du ikke behøver at tage din smartphone med dig, når du barberer dig, eller hvis du vil se dine barberingsdata på et senere tidspunkt. Når datalageret er næsten fuldt, modtager du en meddelelse om at synkronisere dine barberinger. For at forhindre datatab skal du synkronisere shaveren med appen.

1 Sørg for at din mobil er tæt på shaveren, og åbn appen.

2 Appen opretter automatisk forbindelse og synkroniserer dine seneste barberinger.

Ophævnning af parring mellem shaver og smartphone

Du kan kun parre shaveren med én smartphone ad gangen. Du kan ophæve parringen af shaveren fra din smartphone (hvis du f.eks. får en ny smartphone) ved at følge disse trin:

- **Ophæv først parringen af shaveren.**

- 1 Skift mellem menupunkterne ved at trykke på menuknappen, indtil du når Bluetooth-menuen.



- 2 Tryk på menuknappen, og hold den nede, indtil du ser et kryds og flueben.



- 3 Vælg fluebenet ved at trykke på menuknappen igen, hvis du vil ophæve parringen med din shaver.

Bemærk: Når din shaver er parret med en smartphone, vises Bluetooth-menuen som et nyt menupunkt. Når parringen er ophævet, forsvinder denne menu.

Bemærk: Når parringen med shaveren er blevet ophævet, vises Bluetooth-ikonet kort på shaverens display.

Bemærk: Hvis du vil parre shaveren og smartphonen igen, skal du sørge for, at parringen er blevet ophævet for dem begge.

- **Ophæv derefter parringen af smartphonen.**

- 1 Gå til indstillingerne på din smartphone, og vælg Bluetooth.
- 2 Tryk på shaverens navn.
- 3 Tryk på "Glem" eller "Ophæv parring".

Bemærk: Proceduren for ophævelse af parringen kan variere efter smartphone. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din smartphone.



Hvad fortæller shaveren? (Fig. A)

Lysring-feedback

Under barberingen modtager du feedback om, hvor meget tryk du bruger. Dette indikeres ved hjælp af lysringen øverst på shaverens håndgreb. Lysringen på håndgrebet lyser op i forskellige farver under barberingen for at fortælle dig, hvor hårdt du trykker. Dette er standardindstillingerne:

- Hvis du ikke trykker hårdt nok, lyser lysringen **blåt**.



- Hvis du anvender det rigtige tryk, lyser lysringen **grønt**.



- Hvis du trykker for hårdt, lyser lysringen **orange**.



Når shaveren er tændt, kan du tilpasse den type feedback om tryk, som du modtager.

- 1 Tænd for shaveren.



- 2 Tryk på menuknappen for at gennemgå feedbackindstillingerne for tryk. Nedenstående tabel viser, hvilken feedback du får for hver enkelte indstilling.



Du trykker for blødt

Du anvender det rigtige tryk

Du trykker for hårdt

Fuld feedback om tryk



blå



grøn



orange

Delvis feedback om tryk Ingen feedback Ingen feedback



Ingen feedback om tryk Ingen feedback Ingen feedback Ingen feedback



Bemærk: Bemærk: Lysring-feedback er kun tilgængelig, når skærenheden er fastgjort til håndgrebet.

Feedback for bevægelse og tryk deaktiveres automatisk, når skægstyleren eller rensbørsten sættes på håndgrebet.

Feedback efter barbering

Bemærk: Denne funktion aktiveres via app-indstillingerne.

Du kan optimere barberingsoplevelsen ved at anvende den rette bevægelse og det rette tryk. Når denne funktion er aktiveret, giver shaveren dig feedback, lige efter du har barberet dig, og slukker shaveren.

Feedback fra trykssystem

Hvis du kan forbedre trykket under barberingen, vises ikonet for trykssystemet med et udråbstegn.

- Dit påførte tryk under barberingen var for højt.



- Dit påførte tryk under barberingen var for lavt.



Feedback fra bevægelsessystem


- Hvis du kan forbedre bevægelserne under din barbering, vises ikonet for bevægelsessystemet med et udråbstegn.
- Hvis både trykket og bevægelserne under barberingen er perfekte, vises begge ikoner med et flueben.

Hvad fortæller shaveren? (Fig. B)

Lysring-feedback

Under barberingen modtager du feedback om, hvor meget tryk du bruger. Dette indikeres ved hjælp af lysringen øverst på shaverens håndgreb.

Lysringen på håndgrebet lyser op i forskellige farver under barberingen for at fortælle dig, hvor hårdt du trykker. Denne funktion er aktiv som standard.



- Hvis du ikke trykker hårdt nok, lyser lysringen **blåt**.
- Hvis du anvender det rigtige tryk, lyser lysringen **grønt**.



- Hvis du trykker for hårdt, lyser lysringen **orange**.



Du kan deaktivere eller genaktivere denne funktion i menuen "Lysring til/fra".

Bemærk: Lysring-feedback er kun tilgængelig, når skærenheden er fastgjort til håndgrebet.

Feedback efter barbering

Bemærk: Denne funktion aktiveres via app-indstillingerne.

Du kan optimere barberingsoplevelsen ved at anvende den rette bevægelse og det rette tryk. Shaveren giver dig en **stjernebedømmelse** af bevægelse og tryk under din seneste barbering. Når denne funktion er aktiveret,

- Viser et nyt menupunkt for feedback efter barbering kortvarigt på shaveren.
- Efter hver barbering, når du slukker shaveren, ser du øjeblikkelig feedback på en af tre måder.
- Shaveren kan give feedback om det anvendte **tryk** under den seneste barbering.



- Shaveren kan give feedback om **bevægelse**.



- Eller shaveren kan give feedback om **både tryk og bevægelse**.





- Når du navigerer gennem menuen senere, ser du både bevægelsesvurderingen og trykvurderingen for din seneste barbering i det nye menupunkt.


Hvordan oplader jeg apparatet?

Bemærk: Dette apparat er vandtæt. Apparatet er velegnet til brug i badet eller under bruseren og kan rengøres under vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan apparatet kun betjenes trådløst.

- Oplad apparatet, før du bruger det første gang, og når batteristatus viser, at batteriet næsten er tomt.
- En fuld opladning tager ca. 1 time.
- Lynopladning: Efter ca. 5 minutters opladning indeholder batteriet strøm nok til én fuld barbering. Du kan gennemføre én fuld barbering, når batteriet er opladet 10 %.
- Når apparatet er fuldt opladet, har det en ledningsfri brugstid på op til 60 minutter.

Bemærk: Du kan ikke bruge apparatet, mens det oplader.

Opladning med oplader

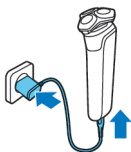


- 1 Kontrollér, at apparatet er slukket.
- 2 Sæt det lille stik i apparatet, og sæt adapteren i stikkontakten.
 - Der vises en animation på apparatets display under opladningen, som viser statussen.
 - Når apparatet er fuldt opladt, vises batteriprocenten 100 %, og batteriikonet viser, at batteriet er helt fuldt.
- 3 Efter opladning skal du tage forsyningsenheden ud af stikkontakten og tage det lille stik ud af apparatet.

"Afbryd strømmen"-symbol



"Afbryd strømmen"-symbolet vises for at minde dig om, at du skal frakoble apparatet fra stikkontakten og tage det lille stik ud af apparatet, før du kan bruge det.

Opladning i opladeenheden (kun bestemte modeller)

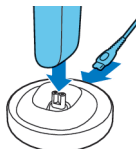

- 1 Kontroller, at apparatet er slukket.
- 2 Sæt det lille stik i opladeren, og sæt forsyningsenheden i stikkontakten.
- 3 Anbring apparatet i opladeenheden.

Kun visse modeller: Lysringen nederst på opladeren lyser og roterer hurtigt.

- Efter ca. 5 minutter roterer lysringen langsommere. Batteriet har nu tilstrækkelig strøm til én fuld barbering.
- Mens apparatet fortsætter med at oplade, lyser lysringen kraftigere og roterer langsommere.
- Når apparatet er fuldt opladet, lyser lysringen med fuld styrke og holder op med at rotere.

Hvordan bruger jeg apparatet og tilbehøret?

Advarsel: Kontroller altid apparatet og alt udstyr før brug. Brug ikke apparatet eller eventuelt tilbehør, hvis de er beskadigede, da dette kan forårsage personskade. Udskift altid en beskadiget del med en tilsvarende af original type.

Barbering

Du kan bruge apparatet på et tørt eller vådt ansigt samt under bruseren. For en barbering med vand skal du påføre noget vand og barberskum eller -gel på huden og skylle skærhovederne under varmt vand, før du følger trinnene nedenfor.

- 1 Tænd for apparatet.




- 2 Bevæg skærhovederne hen over huden i cirkulære bevægelser for at få fat i hår, der gror i forskellige retninger. Sørg for, at alle skærhoveder altid er i fuld kontakt med huden. Anvend et let tryk for at få en behagelig, tæt barbering.

Bemærk: Undgå at trykke for hårdt, da det kan medføre hudirritation.



Bemærk: Hvis du barberer med gel eller skum, skal du skylle skærhovedet jævnligt under barberingen for at sikre, at det fortsat glider jævnt hen over huden.

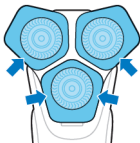

- 3 Brug skærenheden smalle sider til at barbere svært tilgængelige områder såsom langs kæbelinjen og under næsen.



- 4 Sluk og rengør apparatet efter hver brug.

Bemærk: Sørg for at rense apparatet for al skum eller gel.

Hudtilpasningsperiode

Dine første barberinger bliver måske ikke helt, som du havde forventet, og din hud kan endda blive en smule irriteret. Dette er normalt. Din hud behøver tid til at vænne sig til det nye barberingssystem. Følg rådene i appen og barberer dig regelmæssigt (mindst 3 gange om ugen) med denne shaver i en periode på 3-4 uger for at give din hud mulighed for at tilpasse sig til den nye shaver.


Rengøringspåmindelse



Når du slukker for apparatet, vises rengøringspåmindelsen for at minde dig om at rengøre apparatet.

- Rengør apparatet og tilbehøret efter hver brug for at forhindre, at det stopper til og bliver beskadiget.
- Rengør skærhovederne grundigt en gang om måneden, eller når apparatet ikke barberer så godt, som det gjorde i starten.

Trimning

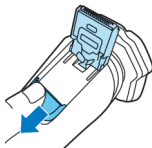

Trimmeren kan bruges til at style bakkenbarter og moustache.

- 1 Skub skyderen til frigørelse af trimmeren nedad for at åbne trimmeren.
- 2 Tænd for apparatet.



- 3 Hold trimmeren vinkelret på huden, og bevæg apparatet nedad, mens du anvender et let tryk.



- 4 Du kan også bruge trimmeren under næsen.
- 5 Sluk for apparatet og rengør trimmeren efter hver brug for at forhindre, at den stopper til og bliver beskadiget.
- 6 Luk trimmeren.

Brug af tilbehør til at klikke på

Bemærk: Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter. Boksen viser det tilbehør, der leveres sammen med apparatet.

Bemærk: Shaveren giver kun feedback om tryk og bevægelse, når skærenheden er fastgjort til håndgrebet.

Brug af skægstylertilbehøret med kam

Du kan bruge skægstylertilbehøret med kammen påsat for at trimme dit skæg med en fast indstilling eller med forskellige længdeindstillinger. Du kan også bruge den til at trimme langt hår inden barbering, så barberingen bliver nemmere.

Hårlængdeindstillingerne på skægstylertilbehøret passer til den resterende hårlængde efter klipningen og går fra 1 til 5 mm.

- 1 Drej shaverhovedet eller andet tilbehør for at tage det af håndtaget, og sæt skægstylertilbehøret på håndtaget.



- 2 Skub kammen lige ind i styrerillerne på begge sider af skægstylertilbehøret.



- 3 Tryk på længdevælgeren, og skub den derefter til højre eller venstre for at vælge den ønskede hårlængdeindstilling.




- 4 Tænd for apparatet.


- 5 Bevæg apparatet opad, mens du anvender et let tryk. Sørg for at kammens forside er helt i kontakt med huden.

- 6 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.

Brug af skægstylertilbehøret uden kam

Du kan bruge skægstylertilbehøret uden kam til at klippe skæg, moustache, bakkenbarter eller nakke i en længde på 0,5 mm.

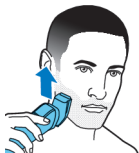

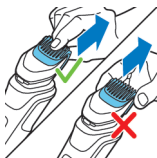

- 1 Træk kammen af skægstylertilbehøret.

Bemærk: Grib midt på kammen for at trække den af skægstylertilbehøret. Træk ikke i kammens sider.

- 2 Tænd for apparatet.



- 3 Hold skægstylertilbehøret vinkelret på huden, og bevæg apparatet nedad, mens du anvender et let tryk.
- 4 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.

Brug af rensbørstetilbehøret

Brug rensbørsten sammen med din daglige rensecreme for at fjerne olie og snavs.

Vi anbefaler, at du ikke bruger apparatet mere end en gang om ugen.

Forsigtig: Brug ikke apparatet på beskadiget eller irriteret hud eller på sår.



- 1 Drej shaverhovedet eller andet tilbehør for at tage det af håndtaget, og sæt rensbørstetilbehøret på håndtaget.
- 2 Fugt rensbørsten med vand.

Brug ikke en tør rensbørste, da dette kan irritere huden.

- 3 Fugt ansigtet med vand, og påfør et rensemiddel i ansigtet.
- 4 Anbring rensbørsten på kinden.
- 5 Tænd for apparatet.
- 6 Bevæg børstehovedet blidt hen over din hud fra næsen mod øret. Tryk ikke for hårdt. Sørg for, at behandlingen forbliver behagelig.

Rens ikke det følsomme område omkring øjnene.





- 7 Efter ca. 20 sekunder flytter du apparatet over på den anden kind, og gå derefter i gang med at rense denne del af ansigtet.



- 8 Efter ca. 20 sekunder skal du flytte apparatet til panden og begynde at rense denne del af ansigtet. Bevæg forsigtigt børstehovedet fra venstre mod højre.

Vi anbefaler, at du ikke overdriver rensningen, og at du ikke renser noget område i mere end 20 sekunder.

- 9 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.
10 Efter behandlingen skal du skylle og tørre ansigtet. Ansigtet er nu klar til næste fase af din daglige hudpleje.

Hvordan rengør jeg apparatet og tilbehøret?

Rengør apparatet og tilbehøret efter hver brug for at få optimal ydeevne.

Rengøring af shaveren under vandhanen

Rengør shaveren efter hver brug for at forhindre, at den tilstoppes og beskadiges.

Skærenheden må ikke tørres med et håndklæde eller køkkenrulle, da dette kan beskadige skærhovederne

Der kan dryppe vand ud af shaveren, når du skyller skærhovedet. Dette er normalt.



- 1 Tænd for shaveren.
2 Skyl skærhovedet under den varme hane.



- 3 Sluk for shaveren. Tryk på udløserknappen for at åbne skærenheden.



- 4 Skyl hårkammeret under den varme hane.



- 5 Skyl skærholderen under den varme hane.
- 6 Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad skærholderen lufttørre, til den er helt tør.



- 7 Luk skærenheden.

Grundig rengøring

Vi anbefaler at rengøre skærhovederne grundigt en gang om måneden, eller når shaveren ikke barberer så godt, som den gjorde i starten.


- 1 Sørg for, at apparatet er slukket og frakoblet fra stikkontakten.
- 2 Tryk på udløserknappen på shaverenheden, og træk skærhovedet af shaverenheden.




- 3 Skyl hårkammeret og shaverhovedet under vandhanen.
- 4 Tag skærhovederne af. Se "Hvordan udskifter jeg skærhovederne?" for at få detaljerede instruktioner.

Bemærk: Rens kun ét skær ad gangen, da knive og lamelkapper er slebet parvis. Kommer man ved en fejltagelse til placere et skær i en forkert skærkappe,

kan det tage flere uger, før shaveren igen barberer optimalt.

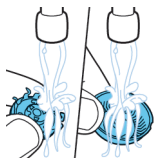



- 5 Rengør kniven og lamelkappen under vandhanen.
- 6 Ryst overskydende vand af.
- 7 Sæt skærene tilbage i skærhovedet. Se "Hvordan udskifter jeg skærhovederne?" for at få detaljerede instruktioner.
- 8 Isæt skærhovedets hængsel i hullet øverst på skærenheden, og luk skærenheden.

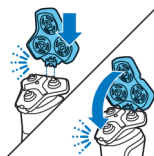


Rengøring af pop-up-trimmeren

Rengør trimmeren efter hver brug for at forhindre, at den tilstoppes og beskadiges.

Trimmerens tænder må aldrig tørres med et håndklæde eller køkkenrulle, da dette kan beskadige tænderne.

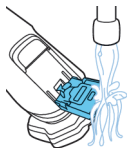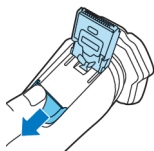

- 1 Sørg for, at apparatet er slukket og frakoblet fra stikkontakten.
- 2 Skub skyderen til frigørelse af trimmeren nedad for at åbne pop-up-trimmeren.
- 3 Tænd for apparatet, og skyl pop-up-trimmeren med varmt vand.
- 4 Efter rengøring skal apparatet slukkes.
- 5 Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad pop-up-trimmeren lufttørre helt.
- 6 Luk trimmeren.

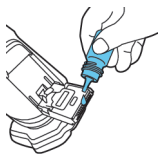

Tip: Smør pop-up-trimmerens tænder med en dråbe mineralisk olie hver 6. måned for at opretholde optimal funktion (olie medfølger ikke).

Rengøring af tilbehør til at klikke på

Trimmeren eller skægstylertilbehøret må aldrig tørres med et håndklæde eller en køkkenrulle, da dette kan beskadige trimmerens tænder.



Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter. Boksen viser det tilbehør, der leveres sammen med apparatet.

Rengøring af skægstylertilbehøret

Rengør skægstylertilbehøret efter hver brug.

- 1 Træk kammen af skægstylertilbehøret.


Bemærk: Grib midt på kammen for at trække den af skægstylertilbehøret. Træk ikke i kammens sider.

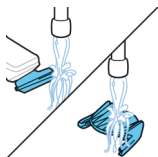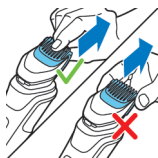

- 2 Skyl de afklippede hår af skærhovedet med lunkent vand.
- 3 Skyl hårene af kammen.



- 4 Tag skærhovedet af skægstylertilbehøret.. Ved at skubbe skærhovedet fra skægstylertilbehøret kan du fjerne de hår, der har sat sig inde i skægstyleren. Du kan også skylle bagsiden af skærhovedet.

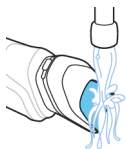

- 5 Skyl de afklippede hår af skægstylertilbehøret.
- 6 Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad kam, skærhoved og skægstylertilbehør lufttørre inden næste brug.

Skæreenheden må aldrig tørres med et håndklæde eller en køkkenrulle, da dette kan beskadige trimmerens tænder.



- 7 Når skærhovedet er tørt, sættes det på skægstylertilbehøret.




- 8 Når kammen er tørt, sættes den tilbage på skægstyleren.

Tip: Smør jævnligt skægstylerens tænder med en dråbe symaskineolie for at få det bedste resultat.

Rengøring af rensbørstetilbehøret

Rengør rensbørstetilbehøret, hver gang det har været brugt.


- 1 Sluk for apparatet.
- 2 Fjern tilbehøret fra tilbehørsholderen.
- 3 Rengør delene grundigt med varmt vand og sæbe.
- 4 Tør tilbehøret med et håndklæde.




Hvordan bruges Quick Clean Pod?


Klargøring af Quick Clean Pod til brug

- 1 Drej og fjern toppen af Quick Clean Pod.

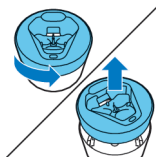


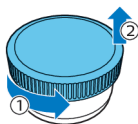


- 2 Drej og fjern låget til Quick Clean Pod Cartridge.

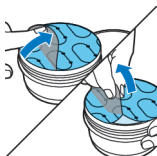


- 3 Løft i fligen på forseglingen, og træk fra hjørnet for at fjerne forseglingen fra Quick Clean Pod Cartridge.

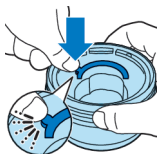

- 4 Tryk på det lille cirkelrunde stykke på håndtaget af Quick Clean Pod Cartridge for at knække klikkrogen på håndtaget

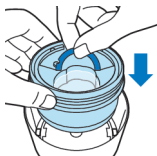

- 5 Placer Quick Clean Pod Cartridge i Quick Clean Pod.

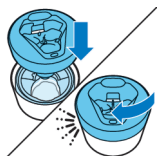


- 6 Sæt toppen af Quick Clean Pod tilbage på basisenheden, og drej den i urets retning, indtil du hører et klik.



Vip ikke Quick Clean Pod for at undgå lækage.

Brug af Quick Clean Pod

Bemærk: Hvis du bruger shaveren med barberskum -gel eller andre produkter, skal du skylle skærhovederne grundigt, før du bruger Quick Clean Pod.

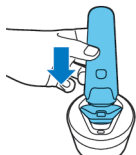

Sørg altid for at ryste overskydende vand af shaveren, inden du placerer den i Quick Clean Pod.

- 1 Placer shaveren på hovedet i Quick Clean Pod. Når den er tændt, registrerer shaveren automatisk, at den er i Quick Clean Pod.
- 2 Tænd shaveren for at starte rengøringsprogrammet. Hvert rengøringsprogram tager ca. et minut. Under rengøringsprogrammet vises den resterende tid som en nedtælling på håndgrebet.
- 3 Lad altid shaveren lufttørre helt i Quick Clean Pod, før du opbevarer den.

Hvad betyder ikonet på min Quick Clean Pod?


Ikon	Visning	Betydning
	Bliver synligt på Quick Clean Pod	Quick Clean Pod Cartridge skal udskiftes.

Udskiftning af Quick Clean Pod Cartridge


Udskift Quick Clean Pod Cartridge straks, når ikonet for udskiftning af patron på Quick Clean Pod bliver synligt, eller følg nedenstående tabel.



Hvor ofte den bruges	Cykluser	Hvornår Quick Clean Pod Cartridge skal udskiftes
Hver dag	Ca. 30	Hver måned
Et par gange om ugen	Ca. 20	Hver 2. måned
Hver uge	Ca. 13	Hver 3. måned
Hver måned	Ca. 3	Hver 3. måned

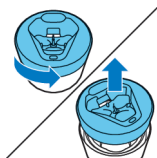

1 Drej og fjern toppen af Quick Clean Pod.

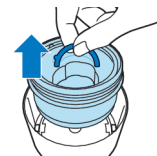

2 Løft Quick Clean Pod Cartridge ud af Quick Clean Pod i håndtaget.



3 Hæld eventuel resterende væske ud i vasken, og genbrug den tomme patron i henhold til den lokale lovgivning for bortskaffelse af affald.



4 Placer en ny Quick Clean Pod Cartridge i Quick Clean Pod.

Scan QR-koden til venstre, eller besøg

www.philips.com/cleaning-cartridge for at bestille nye Quick Clean Pod Cartridges.

Opbevaring

Bemærk: Vi anbefaler, at du lader apparatet og tilbehørsdelene tørre, før du opbevarer dem til næste brug.

- Opbevar apparatet i etuiet (hvis det medfølger).
- Sæt beskyttelseshætten (hvis den medfølger) på shaveren for at beskytte den mod ophobning af snavs.
- Du kan også opbevar apparatet på opladestanderen (hvis den medfølger) eller i Philips Quick Clean Pod (hvis den medfølger).

Hvordan kan jeg udskifte skærhovederne?

For at bevare optimal barberingsevne anbefales det at udskifte skærene hvert andet år.

Udskift beskadigede skærhoveder med det samme.


Udskift altid skærhovederne med originale Philips-skærhoveder.

Udskiftning af skærhoveder


- 1 Sluk for shaveren.
- 2 Tryk på udløserknappen på shaverenheden, og træk skærhovedet af shaverenheden.



- 3 Drej samleringene mod uret, og tag dem af. Læg dem til side til senere brug.

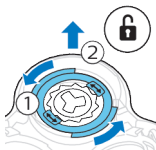


- 4 Tag skærhovederne af skærholderen.
Kassér de brugte skær med det samme for at undgå, at de bliver blandet sammen med de nye skærhoveder.

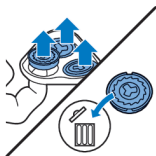


- 5 Sæt de nye skærhoveder i holderen.



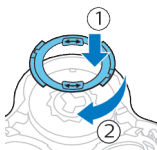

- 6 Sæt samleringene på skærhovederne igen, og drej den med uret for at sætte samleringen på igen.

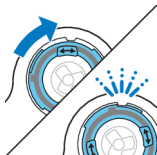

- Hver samlering har to fordybninger, der passer præcist i tapperne og fordybningerne på skærholderen. Drej ringen med uret, indtil du hører et klik, der betyder, at ringen er fastgjort.



- 7 Isæt skærhovedets hængsel i hullet øverst på skærenheden, og luk skærenheden.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på **www.philips.com/parts-and-accessories** eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips-kundecenter (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder).

Der findes følgende tilbehør og reservedele:

- SH91 Philips-skærhoveder
- CC12-rengøringspatron (2-pak)
- CC13-rengøringspatron (3-pak)
- CC16-rengøringspatron (6-pak)

Bemærk: Muligheden for at købe tilbehøret kan variere fra land til land.

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af enheden. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for at få en liste med ofte

stillede spørgsmål, eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Shaver

Problem	Mulig årsag	Løsning
Jeg kan ikke etablere forbindelse med shaveren.	Du har ikke downloadet appen.	Download appen.
	Din shaver og smartphonen er endnu ikke parret.	Par shaveren og smartphonen ved at følge instruktionerne i appen.
	Det første parringsforsøg mislykkedes.	Ophæv parringen af shaveren og smartphonen, og prøv at parre dem igen.
	Smartphonen kan ikke finde shaveren.	Sørg for, at din smartphone er udstyret med Bluetooth 4.2 eller nyere.
		Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din smartphone, og at rejselåsen er deaktiveret på din shaver.
		Sørg for, at smartphonen er inden for en meter fra shaveren for at muliggøre Bluetooth-forbindelse.
		Sørg for, at shaveren er opladet.
	Din shaver og smartphone var parret på et tidspunkt. Du ophævede kun parringen af shaveren.	Gå til indstillingerne for Bluetooth på din smartphone. Sørg for, at parringen af smartphonen også er ophævet. Forsøg derefter at parre dem igen.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Jeg vil bruge shaveren uden app.		Du behøver ikke at forbinde shaveren med din smartphone før hver barbering. Shaveren fungerer fint uden appen, selv om du ikke vil have de samme fordele. For at få personligt tilpassede barberingstip skal du blot sørge for at forbinde dem mindst hver 20. barbering for at synkronisere dine barberingsdata.
Apparatet virker ikke, når jeg trykker på tænd/sluk-knappen.	Apparatet er stadig sluttet til stikkontakten. Af sikkerhedsmæssige årsager kan apparatet kun betjenes ledningsfrit.	Frakobl apparatet, og tryk på on/off-knappen for at tænde for apparatet.
	Det genopladelige batteri er afladet.	Oplad batteriet.
	Rejselåsen er aktiveret.	Tryk på menuknappen, og hold den inde i 3 sekunder for at deaktivere rejselåsen.
	Skærhovedet er snavset eller beskadiget i et omfang, der forhindrer motoren i at arbejde.	Rengør skærhovederne grundigt, eller udskift dem.
Apparatet barberer ikke lige så godt, som det gjorde til at begynde med.	Skærene er beskadigede eller slidte.	Udskiftning af skærhovederne.
	Der sidder hår eller snavs i vejen for skærhovederne.	Rengør skærhovederne grundigt.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Der siver vand ud fra bunden af apparatet.	Under rengøringen kan der samle sig vand mellem apparatets indre kabinet og den udvendige skal.	Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da al elektronikken er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i apparatet.

Philips Quick Clean Pod

Problem	Mulig årsag	Løsning
Min shaver er ikke ren efter brug af Philips Quick Clean Pod.	Du fjernede shaveren, før rengøringsprogrammet var fuldført.	Lad shaveren blive i Philips Quick Clean Pod i hele rengøringsprogrammet. Hvert rengøringsprogram tager ca. et minut. Rengøringsikonet slukker, når rengøringsprogrammet er fuldført.
	Philips Quick Clean Pod Cartridge skal udskiftes.	Udskift Philips Quick Clean Pod Cartridge.
	Philips Quick Clean Pod er vipet.	Anbring Philips Quick Clean Pod på et fladt underlag.
Philips Quick Clean Pod tænder ikke.	Philips Quick Clean Pod er drevet af shaverens motor.	Placér shaveren i Philips Quick Clean Pod. Tænd for shaveren.
	Shaver er sluttet til stikkontakten.	Frakobl shaveren fra forsyningsenheden.
	Shaverens batteri er afladet.	Oplad batteriet før brug af Philips Quick Clean Pod.

Philips Quick Clean Pod flyder over.

Du bruger regelmæssigt Philips Quick Clean Pod efter at have skyllet shaveren, men du ryster ikke det overskydende vand af.

Ryst overskydende vand af, efter at have skyllet skærhovederne, før du placerer shaveren i Philips Quick Clean Pod.

Du barberede dig med barbergel eller skum og skyllede ikke barbermaskinen, før du brugte Philips Quick Clean Pod.

Skyl skærhovederne grundigt, før du bruger Philips Quick Clean Pod.

Yderligere vejledning

Hvis du vil have mere vejledning og se videoer om din S9000-shaver, kan du scanne QR-koden nedenfor eller besøge **www.philips.com/myS9000shaver**



Genanvendelse



- Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri

Det indbyggede genopladelige batteri skal kun fjernes af en kvalificeret fagmand, når apparatet kasseres. Før batteriet fjernes, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt afladet.

Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøj til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri.

Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre.

For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, må du ikke lade batteripolerne komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.

- 1 Hvis det er muligt, skal du fjerne barberings- eller skæreenheden fra apparatet.
- 2 Hvis apparatets kabinet holdes sammen med skruer, skal du fjerne disse med en skruetrækker.
- 3 Fjern yderpanelerne ved at indsætte en ligekærvet skruetrækker mellem kanterne og dreje den. Fjern også eventuelle ekstra skruer og/eller dele, og knæk eventuelle låseforbindelser.
- 4 Hvis der sidder en motorenhed i apparatet, skal du fjerne den, klippe alle ledninger over og åbne motorenheden med en skruetrækker.
- 5 Bøj batterimærkerne til side med en skruetrækker, og fjern det genopladelige batteri.

Varemærker

Apple, Apple-logo, iPad og iPhone er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Android er et varemærke tilhørende Google Inc. Google Play, og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Bluetooth®-mærke og logoer registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse

mærker tilhørende Philips Personal Care skal ske i henhold til licens.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (17/1/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé